

HT-D330

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας εγχειρίδιο χρήσης

Φανταστείτε τις δυνατότητες


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.

	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ	
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.	ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην βρέχετε και μην πιπιλάτε με υγρά τη συσκευή! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
- Το φως ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φως από την πρίζα, συνεπώς το φως ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.

Προφυλάξεις

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5~10 cm).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
- Μην στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
- Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
- Προκειμένου να αποσυνδέσετε τελείως το προϊόν από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απτόμενες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Προστατέψτε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική ζέστη ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
- Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2 ώρες μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Πρόσθετα εξαρτήματα

Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.

				
Καλώδιο βίντεο	Κεραία FM	Εγχειρίδιο χρήσης	Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες (μέγεθος AAA)	Προσαρμογέας SCART

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων

Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να προκαλέσουν "πηδήματα".

Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατζουνίζετε τους δίσκους όταν τους πιάνετε.

Κράτημα των δίσκων

- Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου.
- Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα, ώστε να μην κάνετε δαχτυλιές στην επιφάνειά του.
- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.



Αποθήκευση των δίσκων

- Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
 - Φυλάσσετε τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
 - Διατηρείτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό κάλυμμα.
- Αποθηκεύτέ τους κατακόρυφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
- Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή γρατζουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο, καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.

- Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρίνα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται να δημιουργηθεί συμπύκνωση. Όταν δημιουργηθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.

Άδεια χρήσης



- Τα "Dolby", "Pro Logic" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που αποτελεί δημιουργία της DivX, Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και αναπαράγει βίντεο μορφής DivX. Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης.

Το DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX®, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium σε DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7460668, 7515710, 7519274

- Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή, η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.

Πνευματικά δικαιώματα

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Προστασία από την αντιγραφή

- Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από την αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέσετε το προϊόν απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν οι δίσκοι DVD είναι προστατευμένοι.

Περιεχόμενα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- 2 Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
- 3 Προφυλάξεις
- 3 Πρόσθετα εξαρτήματα
- 4 Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση των δίσκων
- 4 Άδεια χρήσης
- 4 Πνευματικά δικαιώματα
- 4 Προστασία από την αντιγραφή

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

- 6 Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
- 6 Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων
- 9 Περιγραφή
 - 9 Πρόσοψη
 - 9 Πίσω όψη
- 10 Τηλεχειριστήριο

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- 11 Σύνδεση των ηχείων
- 13 Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
- 14 Σύνδεση της κεραίας FM
- 15 Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

ΡΥΘΜΙΣΗ

- 16 Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)
- 16 Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης
- 17 Οθόνη
 - 17 Ανάλυση οθόνης
 - 17 Σήμα εξόδ. βίντεο
- 17 Ήχος
 - 17 Ρύθμιση ηχείου
 - 18 DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)
 - 18 ΣΥΓΧΡ. ΉΧΟΥ
- 18 Σύστημα
 - 18 Αρχική ρύθμιση
 - 18 Εγγραφή DivX(R)
- 18 Γλώσσα
- 19 Ασφάλεια
 - 19 Γονικός χαρακτηρισμός
 - 19 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
- 19 Υποστήριξη
- 19 Πληροφορίες προϊόντος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 19 Αναπαραγωγή δίσκου
- 20 Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA
- 20 Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
- 21 Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
- 24 Τρόπος λειτουργίας ήχου
- 25 Ακρόαση ραδιοφώνου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 26 Λειτουργία USB
- 26 Εγγραφή μέσω USB

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ









- 27 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 28 Λίστα κωδικών γλωσσών
- 29 Προδιαγραφές

- Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
- Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
 - a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
 - b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν (εάν αμελήσατε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
- Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.

Έναρξη χρήσης


Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο

Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Εικονίδιο	Όρος	Ορισμός
	DVD	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους DVD-Video ή DVD±R/±RW που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί στον τρόπο λειτουργίας βίντεο.
	CD	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD δεδομένων (CD-DA, CD-R/-RW).
	MP3	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD-R/-RW.
	JPEG	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους CD-R/-RW.
	DivX	Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	ΠΡΟΣΟΧΗ	Αφορά την περίπτωση όπου μια λειτουργία δεν εκτελείται ή ενδέχεται να ακυρωθούν ρυθμίσεις.
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Αφορά χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα, που βοηθούν στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
	Πλήκτρο συντόμευσης	Παρέχεται άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία με το πάτημα κάποιου κουμπιού στο τηλεχειριστήριο.




Κωδικός περιοχής

Το προϊόν και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου, αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν. Εάν οι κωδικοί δε συμφωνούν, δε θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.

Σε αυτό το σύστημα θα αναπαράγεται επίσης DVD βίντεο με ετικέτα .

Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων

Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν

Τύποι δίσκων και επισημάνσεις (Λογότυπα)	Εγγεγραμμένα σήματα	Χαρακτηριστικά
 DVD-VIDEO	BINTEO	DVD-Video
		DVD-R/DVD-RW σε ΜΟΡΦΗ DVD video
		DVD+R/DVD+RW ΣΕ ΜΟΡΦΗ DVD video
 AUDIO-CD	HXOS	CD HXOY
 DivX	HXOS + BINTEO	CD HXOY
		CD-R/CD-RW σε ΜΟΡΦΗ CD HXOY
	CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	CD-R/CD-RW σε ΜΟΡΦΗ CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα παρακάτω είδη αρχείων και πληροί το πρότυπο ISO 9660 LEVEL 1/ LEVEL 2 H το JOLIET (ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ) -Αρχεία MP3 -Αρχεία εικόνας JPEG -Αρχεία βίντεο MPEG 4
	DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW ΣΕ ΜΟΡΦΗ DATA DV που περιέχουν τα παρακάτω είδη αρχείων και πληρούν το πρότυπο UDF(*Universal Disk Format) -Αρχεία MP3 -Αρχεία εικόνας JPEG -Αρχεία βίντεο MPEG 4
	Συσκευή USB	Συσκευή USB που περιέχει τα παρακάτω είδη αρχείων. -ΑΡΧΕΙΟ MP3 Ή αρχεία WMA/WMV -Αρχεία εικόνας JPEG -Αρχεία βίντεο MPEG 4

Μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκου!

- Οι δίσκοι τύπου LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM και DVD-RAM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
Αν αναπαράγουν δίσκοι αυτού του τύπου, εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <WRONG DISC FORMAT (ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ)>.
- Δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
Αν αναπαράγουν τέτοιοι δίσκοι, εμφανίζεται στη οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <Λάθος περιοχή. Ελέγξτε το δίσκο>.

Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου

Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αρχεία ασφαλούς μέσου (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (συσκευή εγγραφής CD ή υπολογιστή) και την κατάσταση του δίσκου.
- Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-R 650 MB/74 λεπτών.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700 MB/80 λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένα μέσα CD-RW (επανεγγραψίμα) ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά μπορούν να αναπαράγονται πλήρως. Εάν η περίοδος λειτουργίας έχει κλείσει αλλά ο δίσκος έχει παραμείνει ανοιχτός, ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε πλήρως το δίσκο.

Δίσκοι CD-R με αρχεία MP3

- Τα ονόματα των αρχείων MP3 δεν θα πρέπει να περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (. / = +).
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφεί με ρυθμό συμπίεσης/ αποσυμπίεσης δεδομένων υψηλότερο από 128 Kbps.
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
- Για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή Μεταβλητού ρυθμού bit (VBR), δηλαδή για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό ρυθμό bit (π.χ. 32 Kbps ~ 320 Kbps), ο ήχος ενδέχεται να κάνει "διακοπές" κατά την αναπαραγωγή.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 500 κομματιών ανά CD.
- Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 300 φακέλων ανά CD.

Δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG

- Μπορεί να αποθηκευτεί μέγιστος αριθμός 999 εικόνων σε έναν φάκελο.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Picture CD της Kodak/Fuji, μόνο τα αρχεία JPEG στο φάκελο των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται.
- Για οποιοδήποτε άλλο δίσκο εικόνων, εκτός από τους δίσκους Picture CD της Kodak/Fuji, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την έναρξη της αναπαραγωγής ή να μην μπορεί να αναπαραχθεί.

Δίσκοι DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές μορφές δεν υποστηρίζονται.
(Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση υψηλότερη από 800 x 600 pixel κλπ.)
- Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD Video, δεν θα αναπαράγεται.

Μορφές που υποστηρίζονται (DivX)

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω μορφές μέσω. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή βίντεο και ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή απώλεια ήχου.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Μορφή	Υποστηριζόμενες εκδόσεις
AVI	DivX 3.11 ~ DivX 5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Μορφή	Ρυθμός bit	Συχνότητα δειγματοληψίας
MP3	80~320 kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz

- Λόγος πλευρών: Αν και η προεπιλεγμένη ανάλυση DivX είναι 640x480 pixel, αυτό το προϊόν υποστηρίζει έως και 720x480 pixel. Δεν υποστηρίζεται ανάλυση οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από 48 khz ή 320 kbps, ενδέχεται να παρατηρήσετε τρέμισμα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Τα τμήματα με υψηλό ρυθμό καρέ ενδέχεται να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Μιας και αυτό το προϊόν παρέχει αποκλειστικά μορφές κωδικοποίησης εγκεκριμένες από την DivX Networks, Inc., ένα αρχείο DivX που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην αναπαράγεται.

Έναρξη χρήσης

Σημειώσεις για τη σύνδεση USB

Υποστηριζόμενες συσκευές: Μέσα αποθήκευσης USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή κάμερα


- 1) Εάν κάποιο όνομα φακέλου ή αρχείου είναι μεγαλύτερο από 10 χαρακτήρες, ενδέχεται να μην εμφανίζεται και να μην λειτουργεί σωστά.
- 2) Ένα αρχείο υποτίτλων μεγαλύτερο από 148 KB ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
- 3) Κάποια συσκευή USB/ψηφιακή κάμερα, συσκευή ανάγνωσης κάρτας USB δεν υποστηρίζεται.
- 4) Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
- 5) Τα αρχεία φωτογραφιών (JPEG), μουσικής (MP3, WMA) και βίντεο θα πρέπει να έχουν ονόματα με κορεάτικους ή λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
- 6) Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω άλλου καλωδίου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη συμβατότητα USB.
- 7) Η τοποθέτηση περισσότερων από μία συσκευή μνήμης σε μία μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
- 8) Το πρωτόκολλο PTP για ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται.
- 9) Να μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «ανάγνωσης».
- 10) Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση προβολής.
- 11) Τα αρχεία MP3/WMA με εφαρμογή DRM που λαμβάνονται με λήψη από εμπορική τοποθεσία δεν αναπαράγονται.
- 12) Η εξωτερική συσκευή σκληρού δίσκου (HDD) δεν υποστηρίζεται.
- 13) Η μέγιστη ένταση του ρεύματος που εφαρμόζεται στην εξωτερική συσκευή USB μέσω της θύρας USB είναι 500 mA (με βάση DC 5V).

14) Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Μορφή	Φωτογραφία	Μουσική		Ταινία	
Όνομα αρχείου	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Επέκταση αρχείου	JPG, JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Ρυθμός bit	–	80–320 kbps	56–128 kbps	4 Mbps	4 Mbps
Έκδοση	–	–	V8	V1, V2, V3, V7	DivX 3.11~ DivX 5.1
Pixel	640x480	–	–	720x480	
Συχνότητα δειγματοληψίας	–	44,1 kHz	44,1 kHz	44,1 KHz~48 KHz	


Περιγραφή

Πρόσοψη

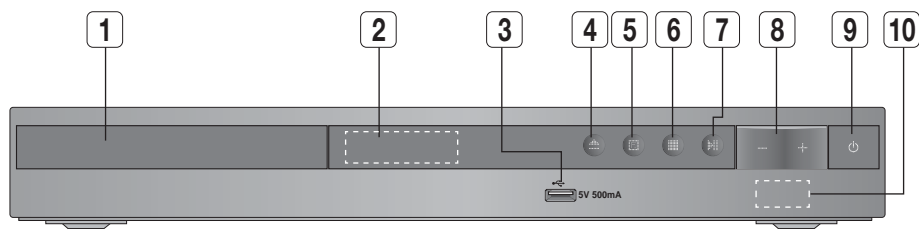

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1 ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ | 2 ΟΘΟΝΗ | 3 ΘΥΡΑ USB |
| 4 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ () | 5 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ () | 6 ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ () |
| 7 ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ () | 8 ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΗΧΟΥ (, +) | 9 ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ () |
| 10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΛΗΚΕΤΟΛΟΓΙΟΥ | | |

Πίσω όψη

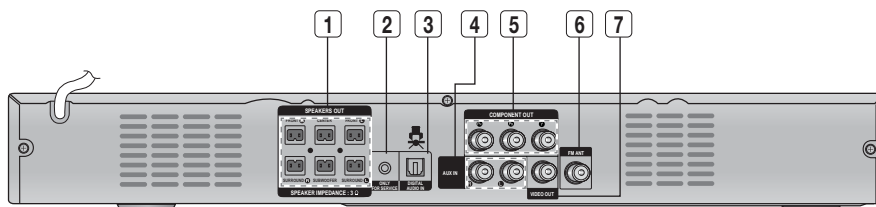


- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ | 2 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΣ | 3 ΟΠΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ (DIGITAL AUDIO IN) |
| 4 ΥΠΟΔΟΧΕΣ AUX IN | 5 ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΒΙΝΤΕΟ | 6 ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM |
| 7 ΥΠΟΔΟΧΗ VIDEO OUT | | |

Έναρξη χρήσης


Τηλεχειριστήριο

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο

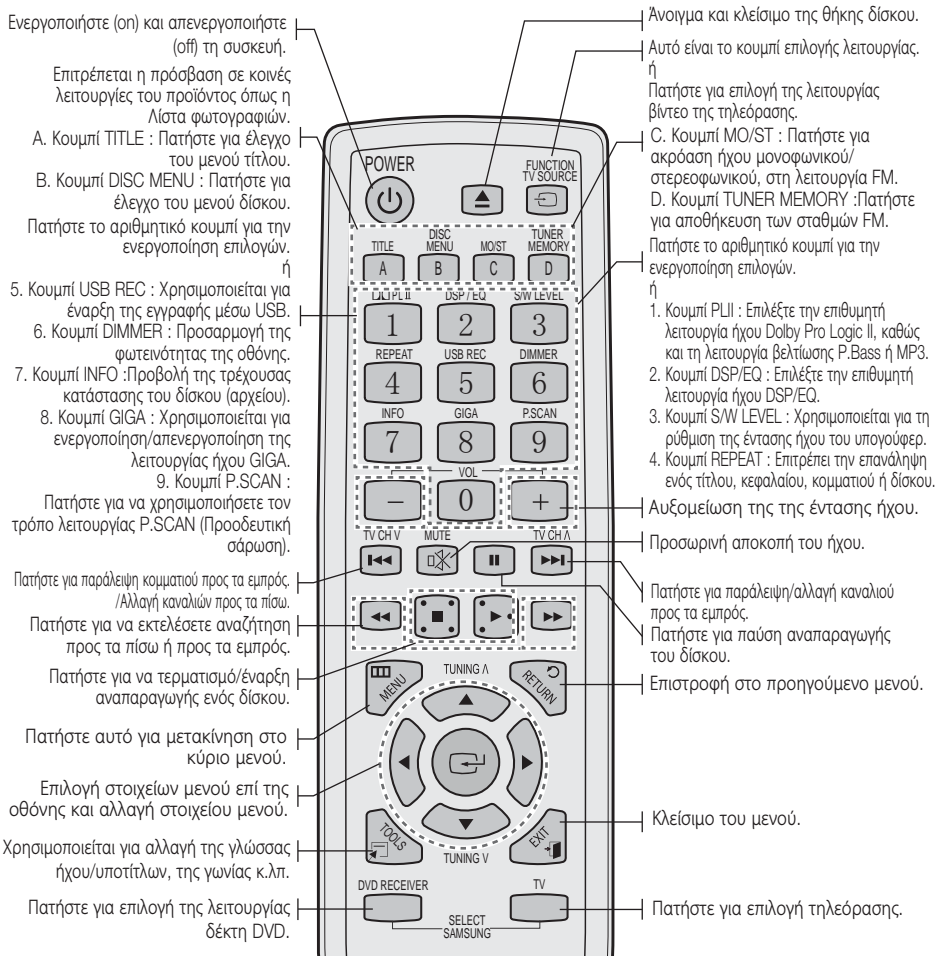

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

* Μέγεθος μπαταρίας: AAA

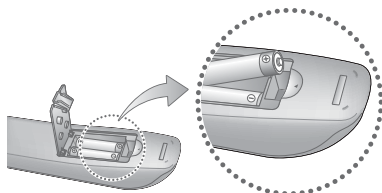


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με τους πόλους στην κατάλληλη θέση: το (+) με το (+) και το (-) με το (-).
- Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φλόγα.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία.
- Το τηλεχειριστήριο θα λειτουργεί σε τηλεοράσεις Samsung.

Συνδέσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές συσκευές. Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.

Σύνδεση των ηχείων

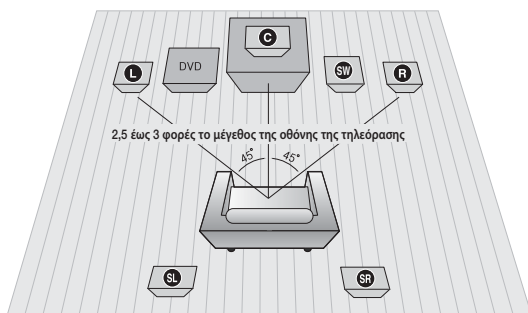

Θέση του προϊόντος

Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.

Επιλογή της θέσης ακρόασης

Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση. Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32", 2-2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5-4 μέτρα

Εμπρός ηχεία L R	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία εμπρός από τη θέση ακρόασης, στραμμένα (περίπου 45°) προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τούβερ τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Κεντρικό ηχείο C	Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Surround ηχεία SL SR	Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στο πλάι της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία το ένα απέναντι από το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος των αυτιών σας, στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω. * Αντίθετα με τα εμπρός ηχεία και το κεντρικό ηχείο, τα ηχεία surround χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχητικά εφέ και δεν ακούγεται ήχος από αυτά όλη την ώρα.
Υπογούφερ SW	Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Αν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να τραυματιστούν.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/-) είναι σωστή.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υπογούφερ για να μη βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στην οπή ηχείου του υπογούφερ.
- Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο από την οπή ηχείου.

✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από την τηλεόραση.



ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εξαρτήματα ηχείων

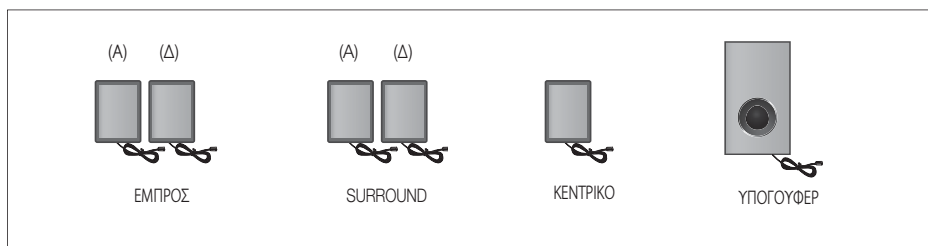


Σύνδεση της βάσης τοίχου

1. Προετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται), κατάλληλες για την οπή στο πίσω μέρος του κάθε ηχείου. Ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα.
2. Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο και, στη συνέχεια, κρεμάστε το ηχείο στον τοίχο.

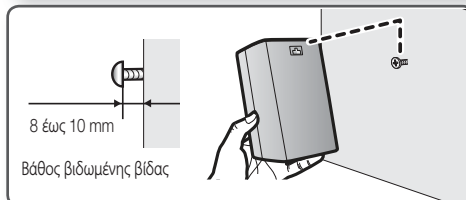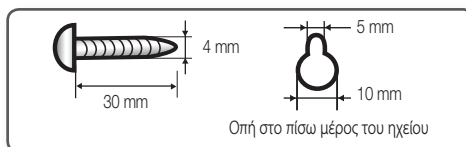

Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας

Επιλέξτε μία από τις τρεις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε μια τηλεόραση.

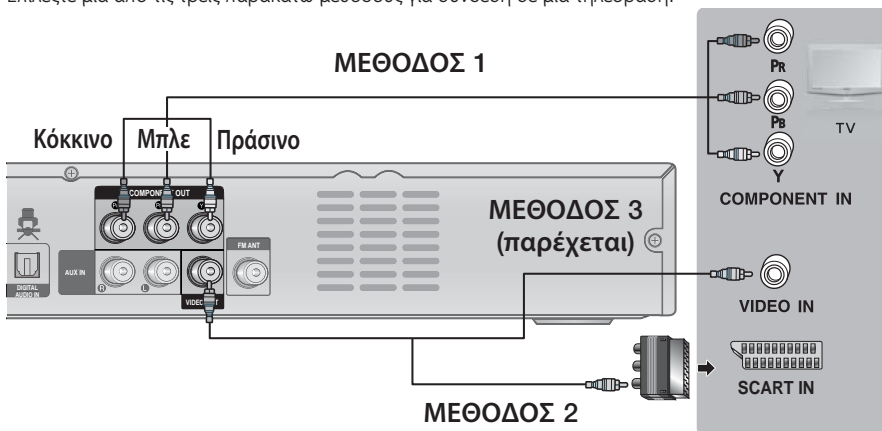

ΜΕΘΟΔΟΣ 1: Σήμα συνιστωσών βίντεο (προοδευτική σάρωση)

Αν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με εισόδους σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος συνιστωσών βίντεο (δεν παρέχεται) ανάμεσα στις υποδοχές **COMPONENT OUT** (Pr, Pb και Y) στο πίσω μέρος του προϊόντος και τις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών βίντεο της τηλεόρασής σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Scart

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει είσοδο σήματος SCART, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο σήματος βίντεο από την υποδοχή εξόδου **VIDEO OUT** που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος στην υποδοχή σήματος VIDEO που υπάρχει στον προσαρμογέα Scart και, στη συνέχεια συνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα SCART στην υποδοχή εισόδου SCART IN που υπάρχει στην τηλεόρασή σας.

ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Σύνθετο σήμα βίντεο

Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται ανάμεσα στην υποδοχή **VIDEO OUT** στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης, η έξοδος VIDEO δεν τροφοδοτεί με σήματα.
- Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης 480i (576i) για έξοδο σήματος συνιστωσών/σύνθετου σήματος.
- Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι ώστε να αντιστοιχεί με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου βίντεο του προϊόντος. Ενεργοποιήστε αυτό το προϊόν, προτού ρυθμίσετε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο στην τηλεόρασή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα θα είναι παραμορφωμένη στην τηλεόραση.

Συνδέσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ P.SCAN (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ)


Αντίθετα με την τυπική διεμπλεκόμενη σάρωση, στην οποία δύο πεδία πληροφορίας εικόνας εναλλάσσονται για τη δημιουργία ολόκληρης της εικόνας (περιττές γραμμές σάρωσης και, στη συνέχεια, άρτιες γραμμές σάρωσης), η προοδευτική σάρωση χρησιμοποιεί μόνο ένα πεδίο πληροφορίας (όλες οι γραμμές εμφανίζονται σε ένα πέρασμα) για τη δημιουργία καθαρής και λεπτομερούς εικόνας, χωρίς ορατές γραμμές σάρωσης.

1. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ**.
 - Αν αναπαράγεται ένας δίσκος, πατήστε δύο φορές το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "STOP".
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **P.SCAN** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
 - Κρατώντας πατημένο το κουμπί για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, επιλέγετε εναλλακτικά "P.SCAN" και "I.SCAN".
 - Αν επιλέξετε P.SCAN, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "P.SCAN".
 - Για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας P.Scan για δίσκους DivX, πατήστε το κουμπί **P.SCAN** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να υπάρχει δίσκος στη μονάδα (ένδειξη "NO DISC" στην οθόνη) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δίσκο DivX για να τον αναπαράγετε.



Σύνδεση της κεραίας FM

Κεραία FM (παρέχεται)

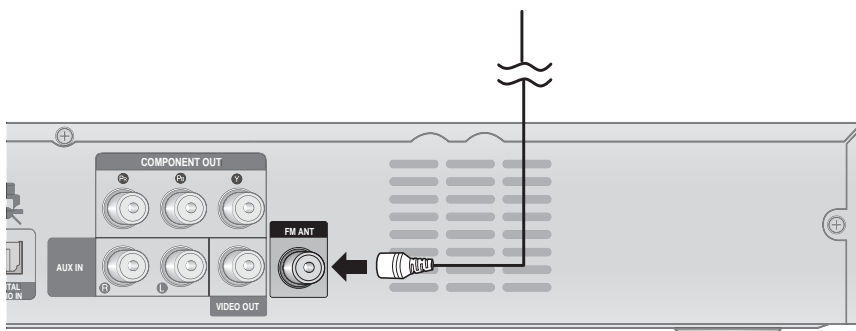


1. Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται στην υποδοχή κεραίας FM.
2. Περιφέρετε αργά το σύρμα της κεραίας στο χώρο μέχρι να βρείτε μια θέση με καλή λήψη σήματος και, στη συνέχεια, στερεώστε την σε έναν τοίχο ή άλλη σταθερή επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.

Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές

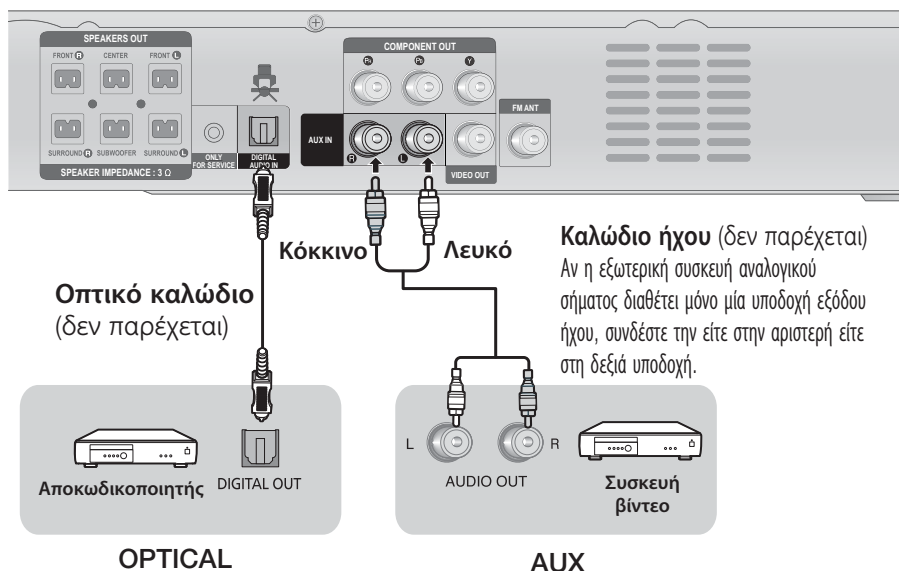

AUX: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος

Αφορά συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).

1. Συνδέστε την υποδοχή **AUX IN** (ήχου) στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος.
 - Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των βυσμάτων με αυτά των υποδοχών.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε την είσοδο **AUX**.
 - Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.

OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ψηφιακού σήματος


Αφορά συσκευές ψηφιακού σήματος, όπως έναν δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης.

1. Συνδέστε την υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου της εξωτερικής συσκευής ψηφιακού σήματος.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **D.IN**.
 - Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Ρύθμιση

Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)

1. Πατήστε το κουμπί **POWER** όταν συνδέσετε το προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά. Εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης.

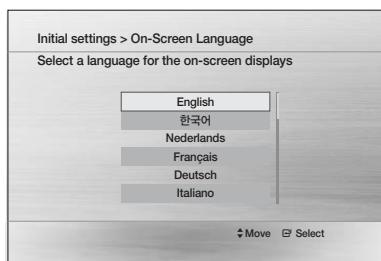


2. Πατήστε τα κουμπί **▲ ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** για να επιλέξετε το κουμπί έναρξης.
4. Πατήστε τα κουμπί **▲ ▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν δεν έχετε επιλέξει προτιμώμενη γλώσσα στις αρχικές ρυθμίσεις, την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί το προϊόν, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιλογής γλώσσας.
- Η επιλογή γλώσσας που κάνατε θα εμφανιστεί σε όλα τα μενού: Μενού οθόνης, Disc Menu (Μενού δίσκου), Audio (Ήχος), Subtitle (Υπότιτλοι).
- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί **RETURN**.
- Αφού επιλέξετε τη γλώσσα μενού, μπορείτε να την αλλάξετε πατώντας το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ (■)** στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα χωρίς να έχει τοποθετηθεί δίσκος.
- Αν η οθόνη αρχικής ρύθμισης δεν εμφανίζεται, ανατρέξτε στην ενότητα Αρχική ρύθμιση (ανατρέξτε στη σελίδα 18).

Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης

Το βήμα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού. Το περιβάλλον χρήσης (GUI) ενδέχεται να διαφέρει από αυτό στο εγχειρίδιο, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού.

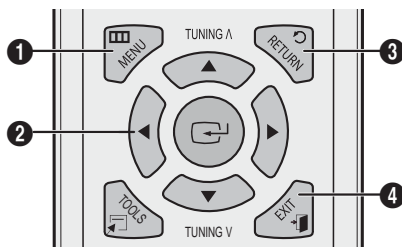

- | | |
|---|--|
| 1 | ΚΟΥΜΠΙ MENU : Προβολή του αρχικού μενού. |
| 2 | ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : Μετακίνηση του δρομέα και επιλογή κάποιοι στοιχείου. Επιλογή του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου. Επιβεβαίωση της ρύθμισης που κάνατε. |
| 3 | ΚΟΥΜΠΙ RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ρύθμισης. |
| 4 | ΚΟΥΜΠΙ EXIT : Έξοδος από το μενού ρύθμισης. |



1. Πατήστε το κουμπί **POWER**.
2. Πατήστε τα κουμπί **◀ ▶** για να επιλέξετε **Settings** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπί **▲ ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπί **▲ ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
5. Πατήστε τα κουμπί **▲ ▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
6. Πατήστε το κουμπί **EXIT** για έξοδο από το μενού ρύθμισης.

Οθόνη

Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές προβολής, όπως η ανάλυση οθόνης, η ανάλυση κλπ.

Ανάλυση οθόνης


Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης.

• 4:3 Pan-Scan



Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε το βίντεο 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος DVD χωρίς μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος, παρότι έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3 (θα αποκοπεί το αριστερό και το δεξιό τμήμα στην άκρη της εικόνας της ταινίας).

• 4:3 Πανοραμική

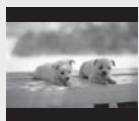

Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη λόγου πλευρών 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος DVD, παρότι έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3. Στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.

• 16:9 Ευρεία



Μπορείτε να βλέπετε ολόκληρη την εικόνα 16:9 σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν κάποιος δίσκος DVD είναι σε λόγο πλευρών 4:3, δεν μπορείτε να τον προβάλετε σε ευρεία οθόνη.
- Μιας και οι δίσκοι DVD εγγράφονται σε διάφορα σχήματα εικόνας, προβάλλονται διαφορετικά, ανάλογα με το λογισμικό, τον τύπο της τηλεόρασης και τη ρύθμιση του λόγου πλευρών της τηλεόρασης.

Σήμα εξόδ.βίντεο

Σε διάφορες χώρες ισχύει διαφορετικό τηλεοπτικό πρότυπο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ NTSC και PAL.

- **NTSC:** Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο NTSC
- **PAL:** Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο PAL

Ήχος

Ρύθμιση ηχείου

Μέγεθος ηχείου

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος ηχείου για τα εμπρός, το κεντρικό και τα Surround ηχεία, καθώς και το δοκιμαστικό σήμα.




- Για το εμπρός ηχείο, η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε Small (Μικρό).
- Για το υπογούφρο, ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται σε Παρουσία.
- Για το κεντρικό ηχείο και το ηχείο Surround, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία σε Small ή None.
- **Small :** Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
- **None :** Επιλέξτε όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο τρόπος λειτουργίας ηχείου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις Dolby Pro Logic και στερεοφωνικού ήχου.

Επεξεργασία ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία και την ένταση για κάθε ηχείο.

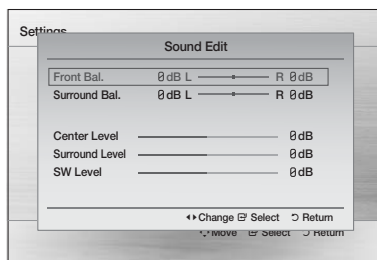

Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε και να ρυθμίσετε το επιθυμητό ηχείο.

Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Ισορ. εμπρός/σ. Surround

- Μπορείτε να επιλέξετε τιμές μεταξύ 0 και -6.
- Καθώς πλησιάζετε το -6, η ένταση του ήχου μειώνεται.

Επ. κεντ. ηχ./Επ. Surround/Υπογούφρο

- Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα από +6dB έως -6dB.
- Ο ήχος γίνεται δυνατότερος καθώς πλησιάζετε τα +6dB και ασθενέστερος καθώς πλησιάζετε τα -6dB.

Ρύθμιση


Χρόνος καθυστέρησης

Αν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από τη θέση ακρόασης, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης των σημάτων ήχου από το κεντρικό ηχείο και το υπογούφερ.

Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη Test Tone (Δοκιμ. Σήμα).

Ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης ηχείου

Όταν αναπαράγεται ήχος Surround 5.1 καναλιών, μπορείτε να απολαύσετε βέλτιστο ήχο αν η απόσταση ανάμεσα σε εσάς και το κάθε ηχείο είναι ίδια. Καθώς ο ήχος από το κάθε ηχείο φθάνει στη θέση ακρόασης σε διαφορετικούς χρόνους, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη διαφορά προσθέτοντας ένα εφέ καθυστέρησης στο κεντρικό ηχείο και στο ηχείο Surround.

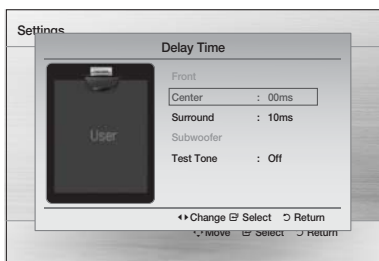

Δοκιμαστικό σήμα



Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα δοκιμαστικού σήματος για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.

- Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε Ενεργοποίηση.
- Το δοκιμαστικό σήμα στέλνεται στα ηχεία με τη σειρά **Front Left → Center → Front Right → Surround Right → Surround Left → Subwoofer**.

Για να διακόψετε το δοκιμαστικό σήμα, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

18 Ελληνικά

DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)

Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των ασθενέστερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.

- Μπορείτε να επιλέξετε Full, 6/8, 4/8, 2/8, off (Πλήρ., 6/8, 4/8, 2/8, Απενεργ.).

ΣΥΓΧΡ. ΉΧΟΥ

Με την ψηφιακή τηλεόραση, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να μη συγχρονίζονται. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 ms και 300 ms. Ρυθμίστε στη βέλτιστη τιμή.

Σύστημα

Αρχική ρύθμιση

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Initial Setting (Αρχική ρύθμιση), μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα και το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασης.

Εγγραφή DivX(R)

Προβολή του κωδικού εγγραφής VOD DivX(R) για την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου VOD DivX(R).

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα για το μενού στην οθόνη, το μενού δίσκου κλπ.

OSD Language	Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή στην οθόνη.
Disc Menu	Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή του μενού δίσκου.
Audio	Επιλέξτε μια γλώσσα για τον ήχο δίσκου.
Subtitle	Επιλέξτε μια γλώσσα για τους υπότιτλους δίσκου.

※ Για να επιλέξετε κάποια άλλη γλώσσα, επιλέξτε ΑΛΛΕΣ στα Μενού δίσκου, Ήχος, Υπότιτλοι και εισαγάγετε τον κωδικό γλώσσας για τη χώρα σας (ανατρέξτε στη σελίδα 28).

Βασικές λειτουργίες

※ Δεν μπορείτε να επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στο μενού γλώσσας ενδείξων οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.

Ασφάλεια

Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι διαθέσιμη όταν αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους δίσκων DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος διαθέτει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.

Γονικός χαρακτηρισμός

Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να ρυθμίσετε. Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε έως και Επίπεδο 6, οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα αναπαράγονται.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.

- Ο κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή στο "0000".
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Κάντε την επιλογή Αλλαγή και εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης

1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερα. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

Υποστήριξη

Πληροφορίες προϊόντος

Παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν το προϊόν, όπως ο κωδικός μοντέλου, η έκδοση του λογισμικού κ.λπ.

Αναπαραγωγή δίσκου

1. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ** (▲).
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη θήκη δίσκου, με την επίστα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί **ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ** (▲) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Λειτουργία συνέχισης: Όταν διακόπτετε την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου, το προϊόν θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, οπότε όταν πατήσετε και πάλι το κουμπί **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ** θα συνεχίσει από το σημείο όπου σταμάτησε η αναπαραγωγή. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους DVD). Πατήστε δύο φορές το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνέχισης.
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 3 λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας παύσης αναπαραγωγής, αυτό θα μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας διακοπής.
- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να φαίνεται διαφορετική, ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου.
- Οι πειρατικοί δίσκοι δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν, επειδή πρόκειται για παραβίαση των συστάσεων του CSS (Σύστημα κωδικοποίησης περιεχομένου: ένα σύστημα προστασίας από την αντιγραφή).

※ Αν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί, εμφανίζεται το εικονίδιο ④.

Λειτουργία προφύλαξης οθόνης τηλεόρασης/εξοικονόμησης ενέργειας

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 λεπτά στη λειτουργία Διακοπής ή Αναπαραγωγής, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
- Εάν το προϊόν αφεθεί σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 20 λεπτά τότε αυτόματα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. (Εξαίρεση γίνεται κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής)

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA



1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
 - Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
 - Πατήστε τα κουμπιά ◀▶▶▶ για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Για έναν δίσκο MP3/WMA, πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε **Music** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
 - Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
 - Πατήστε τα κουμπιά ◀▶▶▶ για μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
2. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για διακοπή της αναπαραγωγής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα CD με αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός CD με αρχεία MP3 ποικίλλει, ανάλογα με τη μορφή των κομματιών MP3/WMA που είναι εγγεγραμμένα στο δίσκο.
- Τα αρχεία WMA-DRM και τα DTS CD δεν αναπαράγονται.
- Κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA/CD, το αριθμητικό πλήκτρο δεν λειτουργεί.

Αναπαραγωγή αρχείων JPEG

Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα ή τα αρχεία JPEG σε έναν υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και, στη συνέχεια, να αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο JPEG στη θήκη δίσκου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε **Photo** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
 - Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο και ξεκινά η παρουσίαση διαφανειών.
 - Για να διακόψετε την παρουσίαση διαφανειών, πατήστε το κουμπί **ΠΑΥΣΗΣ** (II).
 - Μπορείτε να προβάλλετε το προηγούμενο/επόμενο αρχείο, πατώντας τα κουμπιά ◀▶ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσίασης.

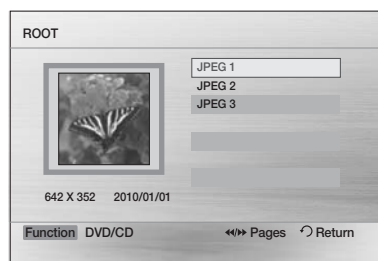

Λειτουργία περιστροφής



Πατήστε το **ΠΡΑΣΙΝΟ (B)** ή το **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** κουμπί στον τρόπο λειτουργίας ΠΑΥΣΗΣ

- **ΠΡΑΣΙΝΟ (B)** κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες αριστερόστροφα.
- **ΚΙΤΡΙΝΟ (C)** κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες δεξιόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Οι μέγιστες τιμές ανάλυσης που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 x 3480 (ή 19,0 MPixel) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 x 1536 (ή 3,0 MPixel) για προοδευτικά αρχεία εικόνας.

Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής

Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω



Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για τη λειτουργία αναζήτησης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.
- Η αναζήτηση αναπαραγωγής παράγει ήχο μόνον κατά την αναζήτηση σε ταχύτητα ▶▶1 και ▶▶2.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον για το CD-DA.

Παράλειψη σκηνών/τραγουδιών



Πατήστε τα κουμπιά ◀▶.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή κατάλογος (αρχείο).
- Δεν μπορείτε να κάνετε παράλειψη πολλαπλών κεφαλαίων στη σειρά.

Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση



Πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (II) και, στη συνέχεια, το κουμπί ▶▶ για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.

	▶▶1 → ▶▶2 → ▶▶3
	▶▶1 → ▶▶2 → ▶▶3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας αργής αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.
- Η αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω δεν λειτουργεί.

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ



Πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ επανειλημμένα.

- Η εικόνα κινείται προς τα εμπρός ένα καρέ κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στον τρόπο λειτουργίας βηματικής αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.

Λειτουργία παράλειψης 5 λεπτών



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ◀, ▶.

- Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά εμπρός όποτε πατάτε το κουμπί ▶.
- Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά πίσω όποτε πατάτε το κουμπί ◀.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον για DivX που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το χρόνο.

ΥΧρήση του μενού δίσκου



Μπορείτε να προβάλετε τα μενού για τη γλώσσα ήχου, τη γλώσσα υποτίτλων, το προφίλ κλπ.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί DISC MENU του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Βασικές λειτουργίες

Χρήση του μενού τίτλου



Στα DVD που περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να προβάλετε τον τίτλο κάθε ταινίας.

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TITLE MENU** του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε τα κουμπιά **▲▼◀▶** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

Επανάληψη αναπαραγωγής



Επανάληψη δίσκου DVD/DivX

Μπορείτε να επαναλάβετε τον τίτλο, το κεφάλαιο ή την ενότητα (Επανάληψη A-B) του δίσκου DVD/DivX.



- Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου DVD/DivX, πατήστε το κουμπί **REPEAT** του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
- Πατήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε **OFF** για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.



	Title → Chapter → A → Off
	Title → Folder → All → Off

Επανάληψη δίσκου CD/MP3

- Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου CD/MP3, πατήστε το κουμπί **REPEAT** επανειλημμένα για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας επανάληψης που θέλετε.

	⇒ → C/D → A/B → Z → A/B (Απενεργοποίηση επανάληψης → Επανάληψη δίσκου → Επανάληψη όλων → Τυχαία → Επανάληψη ενότητας A-B)
	⇒ → C/D → C/D → A/B → Z (Απενεργοποίηση επανάληψης → Επανάληψη κομματιού → Επανάληψη καταλόγου → Επανάληψη όλων → Τυχαία)

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B





Μπορείτε να αναπαράγετε επανειλημμένα ένα καθορισμένο τμήμα ενός δίσκου DVD ή CD.

- Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου DVD ή CD, πατήστε το κουμπί **REPEAT** του τηλεχειριστηρίου.
- Για έναν δίσκο DVD, πατήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε **A-**.
Για έναν δίσκο CD, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **REPEAT** μέχρι να εμφανιστεί το **A-B**.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη αναπαραγωγής (A).
- Πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ** στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη αναπαραγωγής (B).
- Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή: Για έναν δίσκο DVD, πατήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε **OFF**. Για έναν δίσκο CD, πατήστε το κουμπί **REPEAT** για να επιλέξετε **⇒**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία επανάληψης A-B δεν λειτουργεί με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.

Προβολή πληροφοριών δίσκου

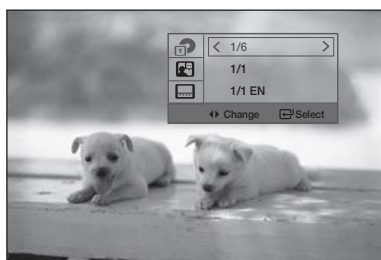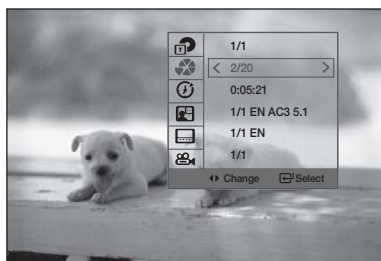

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **TOOLS** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπί **▲▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
3. Πατήστε τα κουμπί **◀▶** για να αλλάξετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ**.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά κουμπί του τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε κάποιο στοιχείο.
4. Για να εξαφανιστούν οι πληροφορίες δίσκου, πατήστε και πάλι το κουμπί **TOOLS**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου από το μενού εργαλείων, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένες, ανάλογα με το δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Dolby Digital ή Pro Logic, ανάλογα με το δίσκο.
- Ορισμένα μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο και τα αρχεία.

Μενού κουμπιού TOOLS

- **Ίτλ.** () : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες στο DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
- **Κεφάλαιο** () : Οι περισσότεροι δίσκοι DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
- **Χρόνος αναπαραγ.** () : Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από τον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να εισάγετε το χρόνο έναρξης για αναφορά. Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
- **Ήχος** () : Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 8 διαφορετικές γλώσσες ήχου.
- **Υπότιτλοι** () : Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή, αν προτιμάτε, να απενεργοποιήσετε την προβολή τους στην οθόνη. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 γλώσσες υποτίτλων.
- **Γωνία** () : Όταν ένας δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γωνίας λήψης.

Επιλογή της γλώσσας ήχου



1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπί **▲▼** για να επιλέξετε την προβολή ΗΧΟΥ **ΉΧΟΣ** ().
3. Πατήστε τα κουμπί **◀▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
 - Ανάλογα με τις γλώσσες που είναι εγγεγραμμένες σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται διαφορετική γλώσσα ήχου κάθε φορά που θα πατηθεί το κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- DTS AUDIO δεν υποστηρίζεται

Βασικές λειτουργίες

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων



1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε την προβολή **ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ** ().
3. Πατήστε τα κουμπιά **◀▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
 - Ανάλογα με τις γλώσσες που είναι εγγεγραμμένες σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται διαφορετική γλώσσα υποτίτλων κάθε φορά που θα πατηθεί το κουμπί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το δίσκο, οι λειτουργίες γλώσσας υποτίτλων και ήχου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Λειτουργία υποτίτλων



- Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Το όνομα αρχείου μπορεί να αποτελείται από έως και 100 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 50 χαρακτήρες άνω ανατολής (χαρακτήρες 2 byte όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
- Οι επεκτάσεις των αρχείων υποτίτλων DivX είναι *.smi, *.sub, *.srt και δεν υποστηρίζονται αρχεία μεγαλύτερα από 148 kbyte.

Λειτουργία γωνίας



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βλέπετε την ίδια σκηνή από διαφορετικές γωνίες.


1. Πατήστε το κουμπί **TOOLS**.
2. Πατήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε την προβολή **ΓΩΝΙΑ** ().
3. Πατήστε τα κουμπιά **◀▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία γωνίας λήψης είναι διαθέσιμη μόνο σε δίσκους στους οποίους έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες λήψης.

DIMMER

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στην κύρια μονάδα.



Πατήστε το κουμπί **DIMMER**.

Τρόπος λειτουργίας ήχου

GIGA

Η λειτουργία ήχου GIGA ενισχύει τα μπάσα και βελτιώνει τα μπάσα κατά το διπλάσιο, προκειμένου να απολαμβάνετε ισχυρό, αληθινό ήχο. Η λειτουργία ήχου GIGA θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στο υπογούφερ.



Πατήστε το κουμπί **GIGA**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν ο ήχος GIGA έχει οριστεί στο 'ON' (Ενεργος), τα άλλα εφέ του πεδίου του ήχου δεν θα εφαρμοστούν.
- Εάν ο ήχος DOLBY PLII έχει οριστεί στο 'ON' (Ενεργος), το εφέ GIGA δεν θα εφαρμοστεί.
- Ο ήχος GIGA λειτουργεί μόνον κατά τη δικάναλη λειτουργία LPCM.

DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος)/EQ

- DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος): Οι τρόποι λειτουργίας DSP έχουν σχεδιαστεί για την προσομοίωση διαφορετικών τύπων ακουστικού περιβάλλοντος.
- EQ: Μπορείτε να επιλέξετε POPS, JAZZ ή ROCK κλπ. για να βελτιστοποιήσετε τον ήχο για το είδος μουσικής που αναπαράγεται.



Πατήστε το κουμπί **DSP/EQ**.

**POPS, JAZZ, ROCK → STUDIO → CLUB
→ HALL → MOVIE → CHURCH → OFF**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία DSP/EQ είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε στερεοφωνική λειτουργία.
- Η λειτουργία DSP/EQ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του σήματος AC3 σε λειτουργία 2.1 καναλιών.

S/W LEVEL

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί **S/W LEVEL** στο τηλεχειριστήριο και να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε το επίπεδο του υπογούφερ.



Πατήστε το κουμπί **S/W LEVEL**.

Τρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic II

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic II, καθώς και τη λειτουργία βελτίωσης P.Bass ή MP3.

Πατήστε το κουμπί  **PL II**.



**MP3 ENHANCE ON → POWER BASS
ON → POWER BASS OFF → MUSIC →
MOVIE → PROLOG → MATRIX → STEREO**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλέξετε τρόπο λειτουργίας Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική σας συσκευή στις υποδοχές AUDIO IN (A και Δ) του προϊόντος. Αν κάνετε σύνδεση σε μόνο μία από τις εισόδους (A ή Δ), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.
- Η λειτουργία Pro Logic II είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε στερεοφωνικό τρόπο λειτουργίας.
- Η λειτουργία Pro Logic II δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του σήματος AC3 σε λειτουργία 2.1 καναλιών.

Ακρόαση ραδιοφώνων

Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
 - **Συντονισμός στην προεπιλογή 1** : Πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια επιθυμητή συχνότητα ως προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **PRESET** (Προεπιλογή) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING** (^v) για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο σταθμό.
 - **Μη αυτόματος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **TUNING** (^v) για να συντονιστείτε σε μια χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

- **Αυτόματος συντονισμός** : Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για να επιλέξετε **MANUAL** και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί **TUNING** (^v) για αυτόματη αναζήτηση στη ζώνη συχνοτήτων.

Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου

Πατήστε το κουμπί **MO/ST**.



- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο ήχος αλλάζει μεταξύ **STEREO** και **MONO**.
- Σε χώρους με κακή λήψη, επιλέξτε **MONO** για καθαρή μετάδοση χωρίς παρεμβολές.

Προσυντονισμός σταθμών

Παράδειγμα : Αποθήκευση της συχνότητας **FM 89.10** στη μνήμη

1. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε **FM**.
2. Πατήστε το κουμπί **TUNING** (^v) για να επιλέξετε <89.10>.
3. Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY**.
 - Ο αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε τα κουμπιά **TUNING** (^v) για να επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμένης συχνότητας.
 - Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 και 15 προσυντονισμένων συχνοτήτων.
5. Πατήστε και πάλι το κουμπί **TUNER MEMORY**.
 - Πατήστε το κουμπί **TUNER MEMORY** προτού ο αριθμός εξαφανιστεί από την οθόνη.
 - Ο αριθμός εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
6. Για να προσυντονίσετε κάποιο άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.




Υπηρεσίες δικτύου

Λειτουργία USB

Αναπαραγωγή αρχείων μέσων με χρήση της δυνατότητας USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων, όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές αναπαραγωγής MP3, συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1 καναλιών, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του προϊόντος.

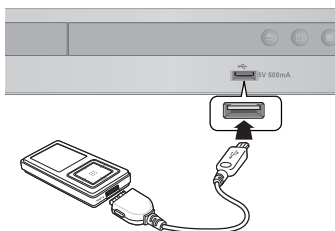

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί **FUNCTION** για να επιλέξετε USB.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **USB** και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
3. Πατήστε τα κουμπιά **◀▶** για να επιλέξετε **βίντεο, φωτογραφίες ή μουσική**.
 - Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.

Ασφαλής αφαίρεση της συσκευής USB

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη μνήμη που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή USB, εκτελέστε τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

- Πατήστε το **KITRINO** κουμπί (**C**)
 - Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **REMOVE**.
- Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακούσετε αρχεία μουσικής με ήχο 5.1 καναλιών, πρέπει να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας Dolby Pro Logic II σε Matrix. (Ανατρέξτε στη σελίδα 25)
- Στον τρόπο λειτουργίας USB, δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ανάλυση ή να χρησιμοποιήσετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ αν δεν είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB καμία συσκευή USB.

Εγγραφή μέσω USB

Κατά την αναπαραγωγή δίσκου CD-DA (Compact Disc Digital Audio) με τη χρήση της λειτουργίας εγγραφής USB, μπορείτε να εγγράψετε την πηγή βίντεο στη μνήμη USB.

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στο προϊόν σας.
2. Τοποθετήστε το CD ήχου (δίσκο CD-DA) στη θήκη δίσκου CD.
3. Πατήστε το κουμπί **USB REC** στο τηλεχειριστήριο.
 - Για έναρξη αντιγραφής (ripping) του τρέχοντος κομματιού, πατήστε το κουμπί **USB REC** στο τηλεχειριστήριο, ενόσω το σύστημα αναπαραγάγει ένα κομμάτι ή έχει σταματήσει προσωρινά.
 - Για εγγραφή ολόκληρου του CD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **USB REC** στο τηλεχειριστήριο.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "FULL CD RIPPING" (Πλήρης αντιγραφή CD) και αρχίζει η εγγραφή.
4. Πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** (■) για τερματισμό της εγγραφής.
 - Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή ενός δίσκου CD μέσω USB, στη μονάδα USB θα βρείτε έναν νέο φάκελο με το όνομα "RECORDING" (Εγγραφή). Τα περιεχόμενα θα αποθηκευθούν στο φάκελο σε μορφή MP3.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να μην αποσυνδέετε τη σύνδεση USB ή το καλώδιο ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής USB. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Για να διακοπεί η εγγραφή USB, πατήστε το κουμπί **ΔΙΑΚΟΠΗΣ** και αποσυνδέστε τη συσκευή USB, αφού το σύστημα τερματίσει εντελώς την αναπαραγωγή του CD.
- Αν αποσυνδέσετε τη σύνδεση USB κατά τη διάρκεια της εγγραφής USB, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί και δεν θα έχετε τη δυνατότητα διαγραφής του εγγεγραμμένου αρχείου.
- Εάν συνδέσετε τη συσκευή USB στο σύστημα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ενός CD, το σύστημα σταματά προσωρινά και θα εκτελέσει και πάλι αναπαραγωγή.
- Δίσκοι DTS-CD δεν μπορούν να εγγραφούν.
- Εάν η διάρκεια της εγγραφής είναι μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα, ενδέχεται να μην δημιουργηθεί αρχείο εγγραφής.
- Η εγγραφή USB λειτουργεί μόνον εάν η συσκευή USB έχει μορφοποιηθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Το σύστημα αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται.)
- Δεν θα γίνεται έξοδος σήματος ήχου κατά τη διάρκεια της εγγραφής του δίσκου CD μέσω USB.

Άλλες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή Κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.	<ul style="list-style-type: none"> • Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα; • Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και πάλι.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου DVD. Οι δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην αναπαράγονται. • Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο αξιολόγησης είναι σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως μόλις πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή έναν δίσκο με γρατζουνιές στην επιφάνειά του; • Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν παράγεται ήχος.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν ακούγεται ήχος κατά την ταχεία αναπαραγωγή, την αργή αναπαραγωγή και τη βηματική αναπαραγωγή. • Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Προσαρμόστηκαν σωστά οι ρυθμίσεις ηχείων; • Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ο δίσκος;
Μπορεί να ακουστεί ήχος μόνο από μερικά ηχεία, όχι και από τα 6.	<ul style="list-style-type: none"> • Σε ορισμένους δίσκους DVD, παράγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. • Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά. • Προσαρμόστε την ένταση του ήχου. • Όταν ακούτε έναν δίσκο CD, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, παράγεται ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. Επιλέξτε "PROLOG" πατώντας το  PL II (Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
Δεν παράγεται ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround.	<ul style="list-style-type: none"> • Υπάρχει η σήμανση "Dolby Digital 5.1 CH" επάνω στο δίσκο; Ο ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround παράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. • Έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου σε Dolby Digital 5.1-CH στην οθόνη πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο εντός του εύρους λειτουργίας γωνίας και απόστασης; • Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; • Επιλέξατε σωστά τον τρόπο λειτουργίας (DVD RECEIVER/TV) του τηλεχειριστηρίου;
<ul style="list-style-type: none"> • Ο δίσκος περιστρέφεται, αλλά δεν προβάλλεται εικόνα. • Η ποιότητα της εικόνας είναι κακή και η εικόνα τρεμοπαίζει. 	<ul style="list-style-type: none"> • Η τηλεόραση είναι αναμμένη; • Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά; • Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή έχει υποστεί ζημιά; • Ένας δίσκος κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι.	<ul style="list-style-type: none"> • Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι αν δεν τους περιέχει ο δίσκος.
Η οθόνη μενού δίσκου/τίτλου δεν εμφανίζεται, ακόμη και όταν επιλέγεται η λειτουργία δίσκου/τίτλου.	<ul style="list-style-type: none"> • Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;
Ο λόγος πλευρών δεν αλλάζει.	<ul style="list-style-type: none"> • Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD 16:9 στον τρόπο λειτουργίας 16:9 ΕΥΡΕΙΑ, 4:3 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ή 4:3 PAN SCAN, αλλά οι δίσκοι DVD 4:3 προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου DVD και, στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.

Άλλες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Έλεγχος/Επίλυση
<ul style="list-style-type: none"> • Το προϊόν δεν λειτουργεί. (Παράδειγμα: Η τροφοδοσία διακόπτεται, το κλειδί της πρόσωσης δεν λειτουργεί ή ακούγεται κάποιος περιέργος θόρυβος). • Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. <p>Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης για το επίπεδο αξιολόγησης.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (■) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο (λειτουργία επαναφοράς). <p>Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.</p>
<p>Δεν λαμβάνω ραδιοφωνικές εκπομπές.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ενώ στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται το μήνυμα "NO DISC", κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (■) του τηλεχειριστηρίου για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "INIT" και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί POWER. <p>Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά; • Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, τοποθετήστε μια εξωτερική κεραία FM σε κάποιο σημείο με καλή λήψη.

Λίστα κωδικών γλωσσών

Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό για την επιλογή ΑΛΛΕΣ στο μενού δίσκου, ήχου και υπότιτλων. (Ανατρέξτε στη σελίδα 18-19).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Atharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoa	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Swati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Προδιαγραφές

Γενικά	Βάρος	2.2 Kg	
	Διαστάσεις	430 (Π) x 59 (Υ) x 249 (Β) mm	
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C~+35°C	
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 75 %	
Δέκτης FM	Λόγος σήματος προς θόρυβο	70 dB	
	Ευαισθησία	10 dB	
	Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.5 %	
Δίσκος	DVD (Digital Versatile Disc)	Ταχύτητα ανάγνωσης : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μόνης στρώσης): 135 λεπτά.	
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 74 min.	
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 20 min.	
Έξοδος βίντεο	Σύνθετο σήμα βίντεο	480i(576i) 1 κανάλι: 1.0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
		480i(576i)	
	Σήμα συνιστωσών βίντεο	Y : 1.0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
		Pr : 0.70 Vp-p (φορτίο 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)	
Ενισχυτής	Έξοδος εμπρός ηχείου	51W x 2(3Ω)	
	Έξοδος κεντρικού ηχείου	51W(3Ω)	
	Έξοδος surround ηχείου	51W x 2(3Ω)	
	Έξοδος υπογούφερ	75W(3Ω)	
	Εύρος συχνοτήτων	20Hz~20KHz	
	Λόγος ήχου/θορύβου	65dB	
	Διαχωρισμός καναλιών	60dB	
	Ευαισθησία εισόδου	(AUX)800mV	
Ηχείο	Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών	
		Εμπροσ/ Surround/ Κεντρικό	Υπογούφερ
	Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	3 Ω
	Εύρος συχνοτήτων	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου	86dB/W/M	88dB/W/M
	Ονομαστική τιμή εισόδου	51W	75W
	Μέγιστη τιμή εισόδου	102W	150W
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Εμπροσ/ Surround/ Κεντρικό : 77 x 107 x 70 mm Υπογούφερ : 155 x 350 x 285 mm	
	Βάρος	Εμπροσ : 0,29 Kg Surround : 0,31 Kg Κεντρικό : 0,31 Kg Υπογούφερ : 3,2 Kg	

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.



● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.

● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, επιστρέφονται στο συνεργείο.

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29" τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης, αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.

Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.

● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.

● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

Τα κάτω ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:

Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδοξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
- Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
- Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ					
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982		ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217	ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555		ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ			ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700	ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786	ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338	ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
	ΘΑΣΟΣ	25930-23618	ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
ΘΑΣΟΥ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562		ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333	ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009	ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687	ΚΡΗΤΗ		
ΠΕΛΛΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312			2810-239777
ΣΕΡΡΩΝ			ΛΑΣΗΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
ΗΠΕΙΡΟΣ				ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853		ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307	ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845	ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355	ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΕΠΤΑΝΗΣΑ			ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868	ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700	ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΘΕΣΣΑΛΙΑ			ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309	ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265	ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570	ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ			ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153	ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660



FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Α. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: Αφ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 ΕΚΘΕΣΗ Β: Α. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.β. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

<http://www.fourlistrade.gr>

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.

Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμινγνέται και να απορρίπτεται με άλλου είδους απορρίμματα.

HT-D330

Sistem Home Entertainment digital Manualul utilizatorului

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la.
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informații pentru siguranță

Avertismente privind siguranța

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).

ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
Simbolul indică "pericol de tensiune" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de rănire personală.	ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA POTRIVIȚI LAMELA LATĂ A ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.	Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri și obiectele umplute cu lichide, precum vasele, nu trebuie plasate pe dispozitiv.
- Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare și trebuie să poată fi accesată în orice moment.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

CLASS 1 **LASER PRODUCT**
KLASSE 1 **LASER PRODUKT**
LUOKAN 1 **LASER LAITE**
KLASS 1 **LASER APPARAT**
PRODUCTO **LÁSER CLASE 1**

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE

- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

Precauții

- Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității.
- Instalați player-ul în poziție orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5-10 cm).
- Nu așezați produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi.
Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu așezați nimic pe produs.
- înainte de a muta produsul, asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
- Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.
- Feriți aparatul de umezeală și căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
- Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
- Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.
- Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați aparatul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.
- Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

Accesorii

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.

				
Cablul video	Antenă FM	Manualul utilizatorului	Telecomandă/Baterii (dimensiune AAA)	Mufă Scart

Informații pentru siguranță

Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor

Zgărieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgăria.

Ținerea discurilor

- Nu atingeți suprafața de redare a discului.
- Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.



Depozitarea discului

- Nu expuneți la lumina soarelui
- Păstrați discul într-un loc aerisit și rece
- Păstrați discul într-un plic de protecție.

NOTĂ

- Nu permiteți murdărirea suprafeței discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgăriate în aparat.

Manevrarea și depozitarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă și ștergeți cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

NOTĂ

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați aparatul pornit timp de o oră sau două.

Licență



- Dolby, Pro Logic și simbolul DD sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



- **DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX:** DivX® este un format digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® certificat oficial, care redă clipuri video DivX. Accesați www.divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru conversia fișierelor în format DivX.

DESPRE CLIPURI VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Accesați vod.divx.com pentru a obține mai multe informații referitoare la finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru redarea clipurilor DivX®, inclusiv a conținutului premium DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență.

Acest produs este acoperit de unul sau mai multe dintre brevetele SUA următoare: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Acest produs conține tehnologie de protejare a drepturilor de autor, protejată de brevete SUA și de alte drepturi privind proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

Copyright

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Protecția la copiere

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați aparatul direct la televizor, nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.

Cuprins

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- 2 Avertismente privind siguranța
- 3 Precauții
- 3 Accesorii
- 4 Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor
- 4 Licență
- 4 Copyright
- 4 Protecția la copiere

INIȚIERE

- 6 Pictogramele utilizate în manual
- 6 Tipuri de discuri și caracteristicile acestora
- 9 Descriere
- 9 Panoul frontal
- 9 Panou spate
- 10 Telecomandă

CONEXIUNI

- 11 Conectarea boxelor
- 13 Conectarea ieșirii Video la televizor
- 14 Conectarea antenei radio
- 15 Conectarea semnalului audio de la componente externe

CONFIGURARE

- 16 Înainte de a începe (configurare inițială)
- 16 Configurarea meniului Configurare
- 17 Afișaj
- 17 Dimensiunile televizorului
- 17 Semnalul de ieșire video
- 17 Audio
- 17 Configurarea boxelor
- 18 DRC (Dynamic Range Compression)
- 18 SINCRONIZAREA AUDIO
- 18 Sistem
- 18 Configurare inițială
- 18 Înregistrare DivX(R)
- 18 Limbă
- 19 Siguranță
- 19 Clasă de evaluare părinți
- 19 Schimbare parolă
- 19 Asistență
- 19 Informații produs

FUNCȚII ELEMENTARE

- 19 Redarea discurilor
- 20 Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA
- 20 Redarea fișierelor JPEG
- 21 Utilizarea funcției de redare
- 24 Modul sunet
- 25 Audiția radio

FUNCȚII AVANSATE

- 26 Funcția USB
- 26 Înregistrarea prin USB

ALTE INFORMAȚII








- 27 Depanare
- 28 Listă de coduri de limbi
- 29 Specificații

- Figurile și ilustrațiile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu scop de referință și pod diferi față de imaginea reală a produsului.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
 - a. primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare) sau
 - b. duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

ROMÂNĂ

Pictogramele utilizate în manual

Verificați următorii termeni înainte de a citi manualul de utilizare.

Pictogramă	Termen	Definiție
	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD-Video sau DVD±R/±RW care au fost înregistrate și finalizate în modul Video.
	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Indică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW.
	JPEG	Indică o funcție disponibilă pentru discurile CD-R/-RW.
	DivX	Acest lucru implică o funcție disponibilă cu discurile MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	ATENȚIE	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	NOTĂ	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.
	Comandă rapidă	Această funcție oferă un acces direct și simplu prin apăsarea butonului de pe telecomandă.




Cod regiune

Aparatul și discurile sunt codate în funcție de regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat.

Acest sistem va rula și DVD-uri  cu eticheta.

Tipuri de discuri și caracteristicile acestora

Tipuri de discuri care pot fi redate

Tipuri de discuri și marcaje (Sigle)	Semnale înregistrate	Caracteristici
 DVD-VIDEO	VIDEO	Video DVD
		Formate video DVD-R/DVD-RW pe DVD
		Formate video DVD+R/DVD+RW pe DVD
 AUDIO-CD	AUDIO	AUDIO CD
 DivX	AUDIO + VIDEO	AUDIO CD
		Formate video CD-R/CD-RW pe AUDIO CD
	DATA CD	Formate CD-R/CD-RW pe DATA CD care conțin următoarele tipuri de fișiere și respectă standardele ISO 9660 LEVEL 1/LEVEL 2, sau JOLIET (FORMAT EXTINS) - Fișiere MP3 - Fișiere cu imagini JPEG - Fișiere video MPEG 4
	DATA DVD	Formate DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW pe DATA DV care conțin următoarele tipuri de fișiere și respectă standardele UDF (*Universal Disk Format) - Fișiere MP3 - Fișiere cu imagini JPEG - Fișiere video MPEG 4
	Dispozitiv USB	Dispozitiv USB care conține următoarele tipuri de fișiere. - Fișiere MP3 sau WMA/WMV - Fișiere cu imagini JPEG - Fișiere video MPEG 4

Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM și DVD-RAM nu pot fi redată pe acest aparat. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT> (Format incorect de disc).
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redată pe acest aparat. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecranul televizorului apare mesajul <Wrong Region. Please check Disc.> (Regiune incorectă. Verificați discul).

Tipuri și formate de disc

Produsul nu acceptă fișiere Secure (DRM) Media.

Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redată din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) și a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute. Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redată.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu poată fi redată.
- Pot fi redată integral doar discurile CD-R care sunt "finalizate" corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

Discuri CD-R MP3

- Numele fișierelor MP3 nu trebuie să conțină spații libere sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redată toate fișierele înregistrate.
- Pentru fișierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fișierele codate cu rată scăzută de biți și rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redată maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redată maxim 300 de foldere.

Discuri CD-R JPEG

- Într-un folder puteți stoca maxim 999 de imagini.
- Atunci când redați un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteți vizualiza doar fișierele JPEG din folderul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, inițializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

Discuri DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Nu sunt permise actualizările de software pentru formatele incompatibile. (Exemplu : QPEL, GMC, rezoluțiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
- Dacă un disc DVD-R/RW nu a fost înregistrat corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi redat.

Formate acceptate (DivX)

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele video și nici cele audio, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	Versiuni acceptate
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Formate audio acceptate

Format	Rată de biți	Frecvență de eșantionare
MP3	80~320 kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz

- Raport dimensiuni : Deși rezoluția implicită pentru DivX este de 640x480 pixeli, acest aparat acceptă rezoluții de până la 720x480 pixeli. Nu vor fi acceptate rezoluții ale ecranului televizorului mai mari de 800.
- Atunci când redați un disc a cărei frecvență este mai mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilații ale ecranului în timpul redării.
- Secțiunile cu o frecvență mare a cadrelor pot să nu fie redată în timpul redării unui fișier DivX.
- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteți reda un fișier DivX creat de dvs.

Note despre conexiunea USB

Dispozitive acceptate: Suporturi de stocare USB, MP3 player, cameră digitală


- 1) Nu acceptă foldere și fișiere cu nume mai mari de 10 de caractere.
- 2) Este posibil ca un fișier de subtitrare mai mare de 300KB să nu fie afișat corespunzător.
- 3) Unele camere USB/digitale, sau cititoare de carduri USB nu sunt acceptate.
- 4) Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16 și FAT32.
- 5) Fișierele foto (JPEG), audio (MP3, WMA) și video trebuie să fie denumite în limba coreeană sau engleză. În caz contrar, este posibil ca acestea să nu fie redată.
- 6) Conectați direct la portul USB al produsului. Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme de compatibilitate USB.
- 7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar putea determina funcționarea necorespunzătoare.
- 8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu este acceptat.
- 9) Nu deconectați dispozitivul USB în timpul unui proces de "citire".
- 10) Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât întârzierea afișării este mai mare.
- 11) Fișierele MP3/WMA sau video cu DRM aplicat descărcate de pe un site comercial nu sunt redată.
- 12) Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- 13) Tensiunea maximă aplicată unui dispozitiv USB extern prin portul USB este 500mA (la un curent continuu de 5V).

14) Formate de fișiere acceptate

Formate	Imagine statică	Muzică		Video	
Nume fișier	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Extensie fișier	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Rata de biți	-	80~320 kbps	56~128 kbps	4 Mbps	4 Mbps
Versiune	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Rezoluție	640x480	-	-	720x480	
Frecvență de eșantionare	-	44,1kHz	44,1kHz	44.1KHz~ 48KHz	


Descriere

Panoul frontal

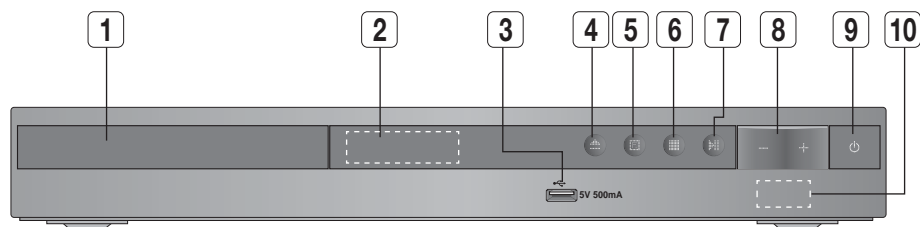

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1 SERTAR PENTRU DISCURI | 2 AFIȘAJ | 3 PORT USB |
| 4 BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE (▶▶▶) | 5 BUTON FUNCȚIONAL (■) | 6 BUTONUL STOP (■) |
| 7 BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ () | 8 BUTON DE CONTROL VOLUM (◀, ▶) | 9 BUTONUL DE ALIMENTARE (⏻) |
| 10 SENZOR TELECOMANDĂ | | |

Panou spate

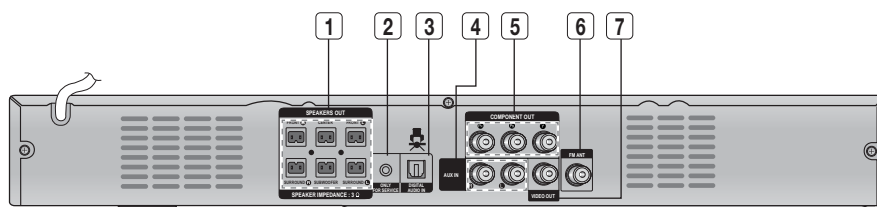

- | | | |
|---|---|--|
| 1 CONECTORI DE IEȘIRE DE LA BOXE | 2 NUMAI PENTRU SERVICE | 3 MUFĂ DE INTRARE PENTRU SEMNALUL OPTIC DIGITAL EXPERT (INTRARE AUDIO DIGITALĂ) |
| 4 MUFĂ AUX IN | 5 MUFĂ DE IEȘIRE COMPONENT VIDEO | 6 MUFĂ PENTRU ANTENA RADIO |
| 7 MUFĂ DE IEȘIRE VIDEO | | |

Telecomandă

Tur al telecomenzii

Pornește și oprește produsul.

Permite accesul la funcțiile de bază ale produsului, precum lista de fotografii.

A. Butonul TITLE : Apăsați pentru a vizualiza meniul de titlu.

B. Butonul DISC MENU : Apăsați pentru a vizualiza meniul discului.

Apăsați butoanele numerice pentru a acționa opțiunile.

5. Butonul USB REC : Utilizat pentru începerea înregistrării prin USB.

6. Butonul DIMMER : Reglați luminozitatea afișajului.

7. Butonul INFO : Afișează starea curentă a discului (fișierului).

8. Butonul GIGA : Utilizat pentru pornirea/oprirea funcției GIGA Sound.

9. Butonul P.SCAN : Apăsați pentru a utiliza modul P.SCAN (Scanare progresivă).

Pentru a deschide și închide sertarul pentru discuri.

Acesta este butonul de selectare a modului.

sau

Apăsați pentru a selecta modul video al televizorului.

C. Butonul MO/ST : Apăsați pentru a asculta modul de transmiere FM mono sau stereo.

D. Butonul TUNER MEMORY : Apăsați acest buton pentru a preseta posturile FM.

Apăsați butoanele numerice pentru a acționa opțiunile.

sau

1. Butonul PULI : Selectați modul audio Dolby Pro Logic II dorit, funcția P.Bass sau MP3 Enhancement.

2. Butonul DSP/EQ : Selectați modul audio DSP/EQ dorit.

3. Butonul S/W LEVEL : Utilizat pentru a regla nivelul subwoofer-ului.

4. Butonul REPEAT : Vă permite să repetați un titlu, un capitol, o melodie sau un disc.

Reglați volumul.

Apăsați pentru a derula înapoi. /Schimba canalele înapoi.

Apăsați pentru a căuta înapoi sau înainte.

Apăsați pentru a opri/reda un disc.

Apăsați pentru a reveni la meniul principal.

Selectați articole de meniu de pe ecran și modificați valorile din meniu.

Utilizat pentru a schimba limba pentru audio/subtitluri, unghiul etc.

Apăsați pentru a selecta modul receiver DVD.

Apăsați pentru a opri temporar sunetul.

Apăsați pentru a derula înainte/schimba canalele înainte.

Apăsați pentru a întrerupe redarea unui disc.


Reveniți la meniul anterior.

Ieșiți din meniu.

Apăsați pentru a selecta modul TV.

Instalarea bateriilor în telecomandă

* Dimensiunea bateriilor: AAA

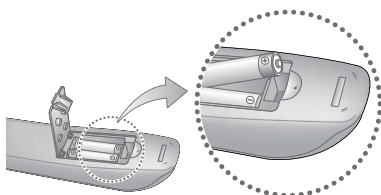


NOTĂ

- Așezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) și (-) la (-).
- Înlocuiți ambele baterii în același timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
- Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.
- Telecomanda va funcționa cu televizoarele Samsung.

Conexiuni

Această secțiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe. Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.

Conectarea boxelor

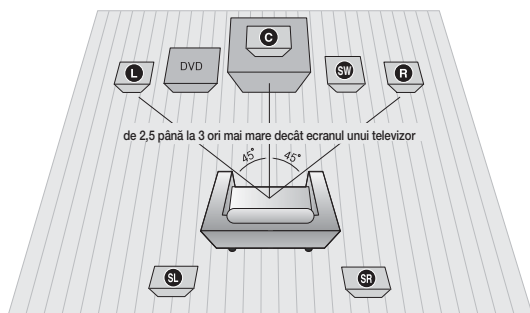

Poziția aparatului

Așezați aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.

Selectarea poziției de audiere

Poziția de audiere trebuie să fie la o distanță de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonală televizorului.

Exemplu : Pentru televizoare de 32" 2~2,4 m
Pentru televizoare de 55" 3,5~4 m

Boxele frontale L R	Așezați boxe în fața poziției dvs. de audiere, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°). Așezați boxele astfel încât tweeterul acestora să fie la nivelul urechii dvs. Aliniați partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau așezați-le ușor în fața boxelor centrale.
Boxa centrală C	Este recomandat să o instalați la aceeași înălțime cu boxele frontale. O puteți așeza pe televizor sau sub acesta.
Boxele surround SL SR	<p>Poziționați aceste boxe în părțile laterale față de poziția de audiere. Dacă nu există suficient spațiu, așezați boxele față în față. Așezați-le la o distanță de aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate ușor în jos.</p> <p>★ Spre deosebire de boxele frontale și centrale, boxele surround sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore și nu vor emite în permanență semnal audio.</p>
Subwoofer SW	Poziția subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteți așeza oriunde doriți.

! ATENȚIE


- Nu lăsați copii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unui difuzor.
- Atunci când conectați firele la boxe, asigurați-vă că polaritatea (+/-) este cea corectă.
- Nu lăsați subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceștia să nu introducă mâinile sau substanțe străine în tubul (gaura) din subwoofer.
- Nu agățați subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).

NOTĂ

- Dacă așezați o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, așezați boxa la distanță de televizor.


Conexiuni

Componentele difuzorului

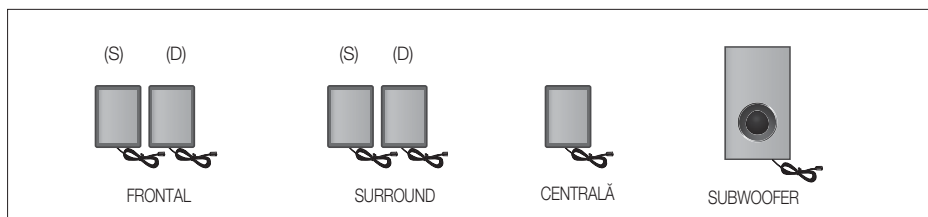


Conectarea suportului de perete

1. Pregătiți șuruburi (nu sunt livrate) corespunzătoare pentru orificiile din spatele fiecărei boxe. Consultați imaginea de mai jos.

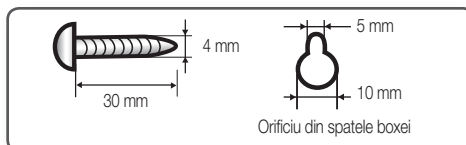


2. Strângeți șuruburile pe perete, apoi suspendați boxa.

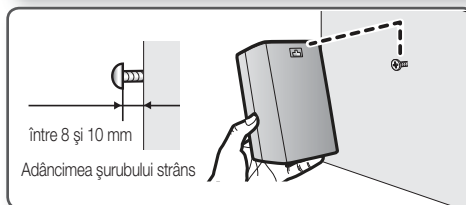

Conectarea ieșirii Video la televizor

Selecționați una dintre cele trei metode de conectare la televizor.

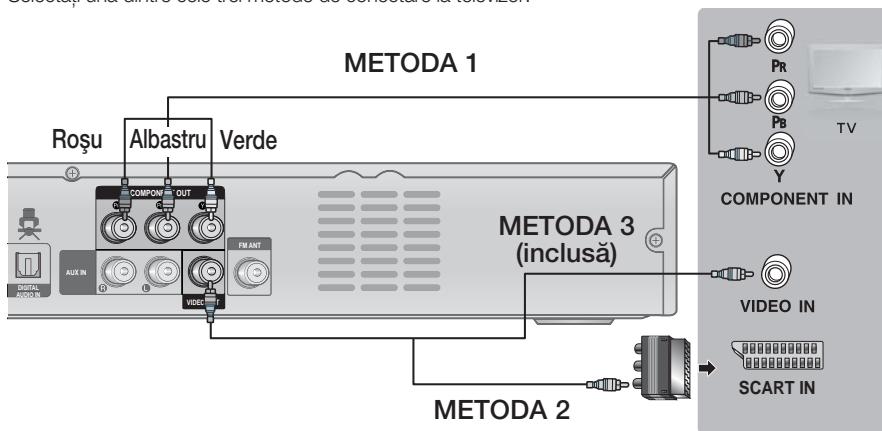

METODA 1 : Semnal video Component (scanare progresivă)

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele **COMPONENT OUT** (Pr, Pb și Y) din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

METODA 2 : Scart

Dacă televizorul are o mufă de intrare SCART, conectați cablul video furnizat între mufa **VIDEO OUT** a din spatele aparatului și mufa VIDEO de pe adaptorul Scart, apoi conectați mufa adaptorului SCART la mufa SCART IN a televizorului.

METODA 3 : Video Composite

Conectați cablul video inclus de la mufa **VIDEO OUT** din spatele aparatului la mufa **VIDEO IN** a televizorului.

NOTĂ

- Când este selectat modul de scanare Progresiv, ieșirea VIDEO nu emite semnal.
- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace 480i(576i) pentru ieșirea component/composite.
- După realizarea conexiunii video, setați sursa de intrare Video a televizorului la ieșirea Video corespunzătoare aparatului.
Porniți aparatul înainte de a seta sursa de intrare video a televizorului. Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni a televizorului.

! ATENȚIE

- Nu conectați unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele de protecție a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.

Conexiuni

FUNCȚIA P.SCAN (SCANARE PROGRESIVĂ)

Spre deosebire de scanarea intercalată obișnuită, la care două câmpuri de date imagine alternează pentru a crea o imagine completă (linii impare scanate, apoi linii pare scanate) scanarea progresivă utilizează un singur câmp de informații (toate liniile sunt afișate dintr-o singură trecere), pentru a crea o imagine clară și detaliată, fără linii scanate vizibile.

1. Apăsați butonul **STOP**.

- Dacă redați un disc, apăsați butonul **STOP** de două ori, astfel încât pe afișaj să apară "STOP".


2. Țineți apăsat, timp de 5 secunde, butonul **P.SCAN** de pe telecomandă.

- Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul mai mult de 5 secunde, opțiunile "P.SCAN" și "I.SCAN" vor fi selectate alternativ.
- Când selectați P.SCAN, pe afișaj va apărea "P.SCAN".
- Pentru a seta modul P.Scan pentru discuri DivX, apăsați butonul **P.SCAN** de pe telecomandă, pentru mai mult de 5 secunde, fără să existe un disc în unitate (pe afișaj apare mesajul "NO DISC (FĂRĂ DISC)"), apoi introduceți un disc DivX și redați-l.



Conectarea antenei radio

Antenă FM (inclusă)

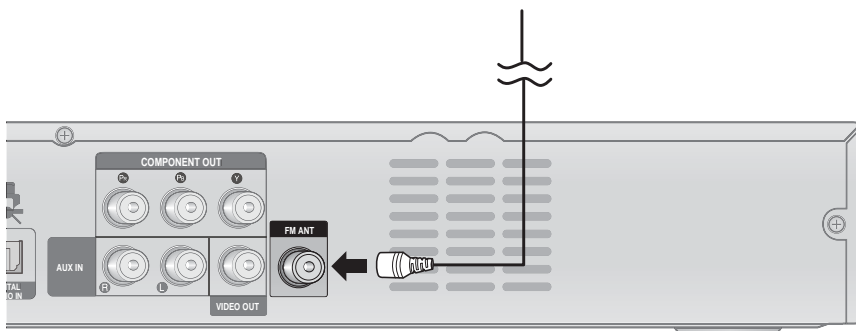


1. Conectați antenna radio furnizată la mufa corespunzătoare.
2. Mutați încet antenna în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antenna de perete sau de o suprafață rigidă.

NOTĂ

- Aparatul nu recepționează transmisiile AM.

Conectarea semnalului audio de la componente externe

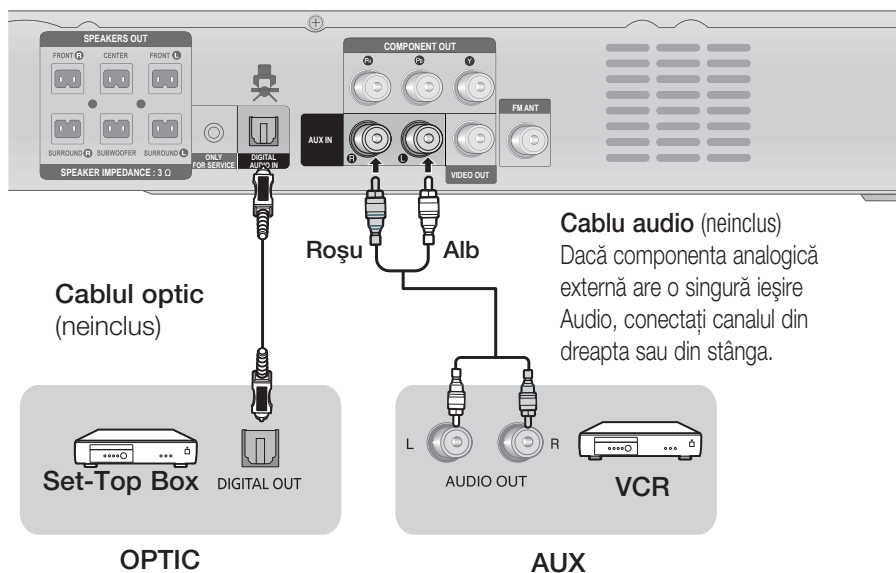

AUX : Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectați **AUX IN** (Audio) din partea din spate a aparatului la ieșirea audio a componentei analogice externe.
 - Asigurați-vă că respectați culorile mufelor de conectare.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta intrarea **AUX**.
 - Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM



NOTĂ

- Puteți să conectați mufa de ieșire video a videocasetofonului la televizor și mufele de ieșire audio ale videocasetofonului la acest aparat.

OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe


Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectați **DIGITAL AUDIO IN (OPTIC)** din partea din spate a aparatului la ieșirea digitală a componentei digitale externe.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **D.IN**.
 - Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Configurare

Înainte de a începe (configurare inițială)

1. Apăsați butonul **POWER** atunci când realizați conexiunea la televizor pentru prima dată. Va fi afișat ecranul de setări inițiale.

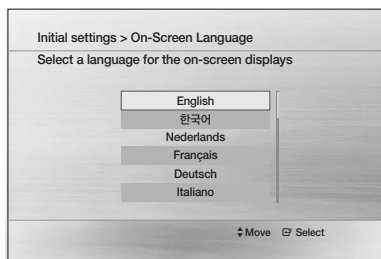


2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta limba dorită și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați butonul **INTRARE** pentru a selecta butonul de pornire.
4. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta dimensiunile dorite ale televizorului și apoi apăsați butonul **INTRARE**.

NOTĂ

- Dacă nu ați selectat o limbă preferată la setarea inițială, la următoarea pornire a aparatului va apărea o fereastră de selectare a limbii.
- Limba selectată va fi aplicată tuturor meniurilor: Meniul de pe ecran, meniul discului, audio și subtitrări.
- Dacă vă deplasați la ecranul anterior, apăsați butonul de **RETURN**.
- După ce selectați o limbă pentru meniu, o puteți schimba ținând apăsat butonul **STOP (■)** de pe telecomandă timp de 5 secunde, fără ca un disc să fie introdus.
- Atunci când ecranul de setare inițială nu apare, consultați secțiunea care cuprinde aceste setări. (consultați pagina 18).

Configurarea meniului Configurare

Etapa de acces poate diferi în funcție de meniul selectat. Interfața GUI (Graphical User Interface) din acest manual poate diferi în funcție de versiunea de firmware.

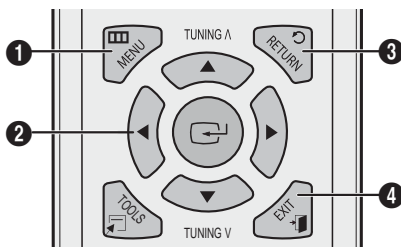

- | | |
|---|---|
| 1 | BUTON MENU : Afișează meniul principal. |
| 2 | BUTON INTRARE/DIRECȚIE :
Deplasați cursorul și selectați un articol.
Selectați articolul care este selectat în mod curent. Confirmați setarea. |
| 3 | BUTON RETURN : Reveniți la meniul de configurare anterior. |
| 4 | BUTON EXIT : Ieșiți din meniul de configurare. |



1. Apăsați butonul **POWER**.
2. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta **Settings** și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta meniul dorit și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
4. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta submeniul dorit și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
5. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta articolul dorit și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniul de configurare.

Afișaj

Puteți configura diverse opțiuni ale afișajului, precum dimensiunile televizorului, rezoluția etc.

Dimensiunile televizorului


În funcție de tipul de televizor pe care îl aveți, este posibil să fie nevoie de ajustarea setării ecranului.

• 4:3 Pan-Scan




Selectați atunci când doriți să vizualizați clipul video în format 16:9 furnizat de DVD, fără benzile negre din părțile de sus și de jos, chiar dacă aveți un televizor cu un raport al ecranului de 4:3 (porțiunile extreme din stânga și din dreapta vor fi tăiate).

• 4:3 Letter Box

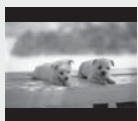

Selectați această opțiune pentru a vizualiza întregul raport al ecranului, 16:9, furnizat de DVD, chiar dacă aveți un televizor cu un raport de 4:3. În partea superioară și inferioară a ecranului vor apărea benzi negre.

• 16:9 Wide



Puteți vizualiza întreaga imagine 16:9 pe un televizor cu ecran panoramic.

NOTĂ

- Dacă un DVD are un raport al dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran panoramic.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului și de setarea pentru raportul dimensiunilor televizorului.

Semnalul de ieșire video

Standardul TV diferă în funcție de țară.

Puteți selecta NTSC sau PAL.

- **NTSC** : Puteți selecta formatul video NTSC
- **PAL** : Puteți selecta formatul video PAL

Audio

Configurarea boxelor

Dimensiunea boxelor

Puteți seta dimensiunea boxei centrale și a celor surround și puteți realiza un test atunci când vă aflați în acest mod.




- Pentru față, modul este setat la mic.
- Pentru Subwoofer, modul este cel prestabilit.
- Pentru centru și surround, puteți comuta modul la mic sau normal.
 - **Small** : Selectați acest mod când utilizați boxe.
 - **None** : Selectați acest mod când nicio boxă nu este conectată.

NOTĂ

- Modul boxelor poate varia în funcție de setările Dolby Pro Logic și Stereo.

Editarea sunetului

Puteți regla balansul și nivelul fiecărei boxe în parte.

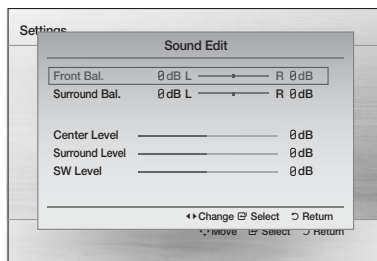

Apăsați butoanele ▲ ▼ pentru a selecta și ajusta boxa pe care o doriți.

Apăsați butoanele ◀ ▶ pentru a regla setările.

Balans față/surround

- Puteți selecta valori între 0 și -6.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de -6.

Reglarea nivelului boxei centrale/surround/subwoofer

- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la -6dB.
- Volumul crește pe măsură ce vă apropiați de +6dB și scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.


Configurare

Timpul de decalaj

Dacă boxele nu pot fi așezate la distanțe egale de poziția de audiere, puteți regla timpul de decalaj al semnalelor audio de la boxa centrală și de la cele surround. În acest mod puteți regla și tonul de test.

Configurarea timpului de decalaj al boxelor

Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanța dintre dvs. și fiecare boxă este identică. Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite, în funcție de amplasarea boxelor, puteți regla diferența prin adăugarea unui efect de decalaj la sunetul din boxa centrală și boxele surround.

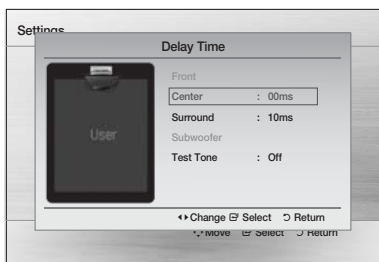

Tonul de test



Utilizați caracteristica tonului de test pentru a verifica conexiunile boxelor.

- Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta **On**.
- Tonul de test va fi trimis în ordinea **Front Left → Center → Front Right → Surround Right → Surround Left → Subwoofer**. Pentru a opri tonul, apăsați butonul **INTRARE**.

DRC (Dynamic Range Compression)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte și cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus, în timpul nopții.

- Puteți selecta Complet, 6/8, 4/8, 2/8 sau Oprit.

SINCRONIZAREA AUDIO

Sincronizarea video și audio pot să nu corespundă televiziunii digitale.

Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

- Puteți seta durata decalajului la valori cuprinse între 0 ms și 300 ms. Setati valoarea optimă pentru această durată.

Sistem

Configurare inițială

Utilizând opțiunea Initial Setting (Setare inițială) puteți seta limba și aspectul TV.

Înregistrare DivX(R)

Accesați codul de înregistrare DivX(R) VOD pentru a achiziționa și reda conținut DivX(R) VOD.

Limbă

Puteți selecta limba preferată pentru meniul de pe ecran, meniul discului etc.

OSD Language	Selectați o limbă pentru textul afișajului.
Disc Menu	Selectați o limbă pentru afișarea meniului discului.
Audio	Selectați o limbă pentru caracteristica audio a discului.
Subtitle	Selectați o limbă pentru subtitlurile discului.

※ Pentru a selecta o altă limbă, selectați opțiunea Altele din Meniul discului, Audio și Subtitlu și introduceți codul limbii din țara dvs. (consultați pagina 28).

※ Nu puteți selecta opțiunea Altele în meniul limbii pentru afișaj.

NOTĂ

- Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată pe disc.

Siguranță

Funcția de control parental funcționează în cazul acelor DVD-uri cărora le-a fost atribuită o evaluare care vă ajută să stabiliți tipurile de discuri pe care le vizionează familia dvs.

Există până la 8 niveluri de evaluare pe un disc.

Clasă de evaluare părinți

Selectați nivelul de evaluare pe care doriți să îl setați. O cifră mare indică faptul că programul respectiv este destinat strict pentru uzul adulților. De exemplu, dacă selectați ca nivel maxim nivelul 6, discurile care conține nivelurile 7 și 8 nu vor putea fi redade.

Introduceți parola și apoi apăsați butonul **INTRARE**.

- Parola est setată în mod prestabilit la valoarea "0000".
- După finalizarea configurării, veți reveni la ecranul anterior.

Schimbare parolă

Selectați opțiunea de modificare și introduceți parola din 4 cifre prin care setați interdicția parentală, utilizând butoanele numerice de pe telecomandă.

Dacă uitați parola

1. Scoateți discul.
2. Țineți apăsat butonul **STOP** (■) de pe telecomandă timp de cel puțin 5 secunde. Toate setările vor reveni la cele din fabrică.

Asistență

Informații produs

Furnizează informațiile despre produs, precum codul de model, versiunea software etc.

Funcții elementare

Redarea discurilor

1. Apăsați pe butonul **DESCHIDERE/ÎNCHIDERE** (▲).
2. Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsați pe butonul **DESCHIDERE/ÎNCHIDERE** (▲) pentru a închide sertarul pentru discuri.

NOTĂ

- Funcția de reluare: Atunci când opriți redarea discului, aparatul reține locul opririi, astfel încât, dacă apăsați din nou butonul **REDARE**, redarea va continua din acel loc. (Această funcție este disponibilă doar pe discurile DVD.) Apăsați de două ori butonul **STOP** în timpul redării pentru a dezactiva funcția de reluare.
- Dacă timp de 3 minute nu sunt apăsat butoane pe aparat sau pe telecomandă, în timp ce aparatul este în modul Pauză, modul se va schimba în STOP.
- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- Discurile pirat nu vor rula pe acest aparat pentru că încalcă recomandările CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copiilor)

※  va apărea atunci când este apăsat un buton nevalid.

Funcția Screen Saver pentru televizor/de economisire a energiei

- Dacă nu este apăsat niciun buton mai mult de 5 minute în modul Stop sau Redare, va fi activat economizorul de ecran.
- Dacă lăsați aparatul în modul screen saver pentru mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită automat. (Mai puțin în timpul redării muzicii)

Funcții elementare

Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA



1. Introduceți un CD audio (CD-DA) sau MP3 în sertarul pentru discuri.
 - În cazul CD-urilor audio, se va reda automat prima piesă.
 - Apăsați butoanele ◀▶ pentru a trece la piesa anterioară / următoare.
 - În cazul discurilor MP3/WMA apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea **Music** și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
 - Apăsați butoanele ▲▼▶▶ pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
 - Apăsați butoanele ◀◀▶▶ pentru a trece la paginile anterioare / următoare.
2. Apăsați pe butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.


NOTĂ

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redade.
- Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al pieselor înregistrate pe disc.
- Fișierele WMA-DMR și DTS CD nu pot fi redade.
- Atunci când se redă un CD MP3/WMA, tastele numerice nu funcționează.

Redarea fișierelor JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video sau fișierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD și redade apoi pe acest aparat.

1. Introduceți un disc JPEG în sertarul pentru discuri.
2. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea **Photo** și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redați și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
4. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta fotografia pe care doriți să o redați și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
 - Va fi redat fișierul selectat, după care va începe redarea diapozitivelor.
 - Pentru a opri redarea diapozitivelor, apăsați butonul **PAUZĂ** (II).
 - Puteți vizualiza fișierul anterior/următor apăsând pe butoanele ◀, ▶ în timpul modului pentru vizualizarea de diapozitive.

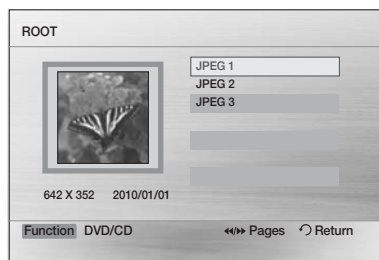

Funcția de rotire



În timpul modului Pauză, apăsați butonul **VERDE(B)** sau **GALBEN(C)**.

- Butonul **VERDE(B)**: Rotire la 90° în sens antiorar.
- Butonul **GALBEN(C)**: Rotire la 90° în sens orar.

NOTĂ


- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fișierele JPEG standard și de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fișierele cu imagine progresivă.

Utilizarea funcției de redare

Căutare Înainte/Înapoi



Apăsați butoanele ◀▶ pentru a utiliza funcția de căutare.



NOTĂ

- În modul de căutare nu este redat niciun sunet.
- La căutarea prin redare, sunetul este emis numai la vitezele ▶▶ 1 și ▶▶ 2.
- Această funcție este disponibilă numai pentru CD-DA.

Saltul scenelor/melodiilor




Apăsați butoanele ◀▶▶▶.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, piesa sau directorul (fișierul) anterior sau următor.
- Nu puteți sări peste mai multe capitole o dată.

Redarea cu încetinitorul



Apăsați pe butonul **PAUZĂ (II)** și apoi pe butonul ▶▶ pentru a reda conținutul cu încetinitorul



NOTĂ

- Nu se aude sunetul în timpul redării cu încetinitorul.
- Redarea lentă inversă nu funcționează.

Redarea secvențială



Apăsați în mod repetat butonul **PAUZĂ**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.

NOTĂ

- Nu se aude sunetul în timpul redării secvențiale.

Funcția 5 Minute Skip



În timpul redării, apăsați pe butonul ◀▶.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ▶.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ◀.

NOTĂ

- Această funcție este disponibilă numai pentru fișierele DivX care conțin informații despre timp.

Utilizarea meniului Disc



Puteți vizualiza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **DISC MENU** al telecomenzii control.
2. Apăsați butoanele ▲▼◀▶ pentru a realiza selecția dorită și apoi apăsați butonul **INTRARE**.



NOTĂ

- În funcție de disc, articolele de configurare din meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.

Funcții elementare

Utilizarea meniului Title



În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TITLE MENU** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele **▲▼◀▶** pentru a realiza selecția dorită și apoi apăsați butonul **INTRARE**.



NOTĂ

- În funcție de disc, articolele de configurare din meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie disponibil.

Repetarea discurilor CD/MP3-CD

1. În timpul redării discurilor CD/MP3, apăsați în mod **REPEAT** butonul de repetare pentru a selecta modul dorit.

⇒ → → → →



(Repetare dezactivată → Repetare disc → Repetare Toate → Aleator → Repetare Secțiunea A-B)



⇒ → → → →

(Repetare dezactivată → Repetare Track → Dir Repetare (Directory) → Repetare Toate → Aleator)

Redare repetată



Repetarea DVD/DivX

Puteți repeta titlul, capitolul sau secțiunea (repetare A-B) de pe un disc DVD/DivX.



1. În timpul redării DVD/DivX, apăsați pe butonul **REPEAT** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta modul de repetare dorit și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
3. Apăsați butoanele **▲▼** pentru a **OFF** repetarea și a reveni la redarea normală, apoi apăsați butonul **INTRARE**.



	Title → Chapter → A → Off
	Title → Folder → All → Off

Redare repetată A-B





Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD sau CD.

1. În timpul redării discurilor DVD sau CD, apăsați pe butonul **REPEAT** al telecomenzii.
2. În cazul DVD-urilor, apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta **A-**.
În cazul CD-urilor, apăsați în mod repetat butonul **REPEAT**, până ce apare **A-B**.
3. Apăsați butonul **INTRARE** în momentul de la care doriți să înceapă redarea repetată (A).
4. Apăsați butonul **INTRARE** în momentul de la care doriți să se oprească redarea repetată (B).
5. Pentru a reveni la redarea normală, în cazul DVD-urilor, apăsați butoanele **▲▼** pentru a selecta opțiunea de **OFF**.
În cazul DVD-urilor, apăsați butonul **REPEAT** pentru a selecta opțiunea de **⇒**.

NOTĂ

- Funcția de repetare A-B nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Afișarea informațiilor privind discul

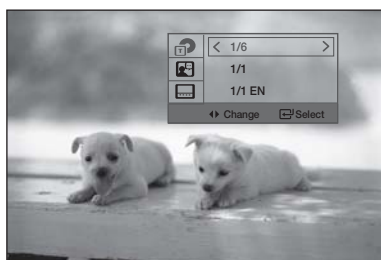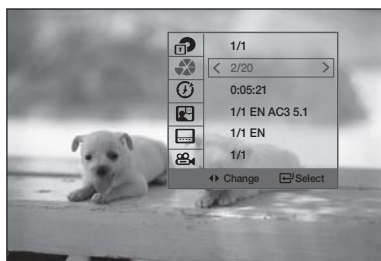




1. În timpul redării, apăsați pe butonul **TOOLS** al telecomenzii.
2. Apăsați butoanele ▲▼ a selecta elementul dorit.
3. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a realiza modificarea dorită a configurației și apoi apăsați butonul **INTRARE**.
- Puteți utiliza butoanele numerice de pe telecomandă pentru a controla anumite elemente.
4. Pentru ca informațiile despre disc să dispară, apăsați din nou butonul **TOOLS**.



NOTĂ


- Dacă redați conținut din meniul de instrumente, în funcție de disc, anumite funcții pot fi dezactivate.
- Puteți selecta Dolby Digital sau Pro Logic, în funcție de disc.
- Anumite meniuri de instrumente pot diferi în funcție de discuri și fișiere.

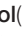Meniul TOOLS

- **Titlu**(): Pentru a accesa titlul dorit atunci când pe disc există mai multe titluri. De exemplu, dacă există mai multe filme pe un DVD, fiecare dintre acestea va fi identificat ca un titlu.
- **Capitol**(): Majoritatea discurilor DVD sunt înregistrate pe capitole, astfel încât să puteți găsi cu ușurință capitolul dorit.
- **Durată de redare**(): Permite redarea filmului de la un anumit moment. Ca referință, trebuie să introduceți momentul din care va începe redarea.
- **Audio**(): Se referă la limba de dublare a filmului. Un disc DVD poate conține până la 8 limbi de dublare.
- **Subtitrare**(): Se referă la limba subtitlurilor disponibile pe disc. Puteți alege limba subtitlurilor sau le puteți dezactiva de pe ecran. Un disc DVD poate conține până la 32 limbi de subtitrare.
- **Unghi**(): Atunci când un DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți utiliza funcția Angle.

Selectarea limbii de dublaj



1. Apăsați butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta afișajul **AUDIO** ().
3. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta limba dorită pentru audio.
 - În funcție de limbile străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină.



NOTĂ

- Modul DTS AUDIO nu este acceptat.

Funcții elementare

Selectarea limbii de subtitrare



1. Apăsați butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta afișajul **SUBTITRARE** ().
3. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta limba dorită pentru subtitrare.
 - În funcție de limbile străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă pentru subtitrare.

NOTĂ

- În funcție de disc, este posibil ca funcțiile de limbă pentru dublaj și subtitrare să nu fie disponibile.

Funcția Titluri



- Trebuie să aveți cunoștințe în prealabil despre extragerea și editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcție.
- Pentru a utiliza funcția pentru titluri, salvați fișierul de titluri (*.smi) cu un nume identic ca al fișierului media DivX (*.avi) din același folder.
Exemplu. Rădăcină Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fișierului sunt disponibile 100 de caractere alfanumerice sau 50 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biți pentru coreeană și chineză).
- Subtitrarea fișierelor DivX*.smi, *.sub, *.srt over 148 kbyte nu este acceptată.

Funcția Unghi



Această funcție vă permite să vizionați aceeași scenă din unghiuri diferite.

1. Apăsați butonul **TOOLS**.
2. Apăsați butoanele ▲▼ pentru a selecta afișajul **UNGHİ** ().

3. Apăsați butoanele ◀▶ pentru a selecta unghiul dorit.

NOTĂ

- Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

DIMMER

Puteți regla luminozitatea afișajului.

Apăsați butonul **DIMMER**.



Modul sunet

GIGA

Funcția GIGA Sound amplifică basul și îmbunătățește calitatea acestuia pentru a vă permite să vă bucurați de sunet de calitate superioară. Caracteristica GIGA Sound va fi aplicată numai pentru subwoofer.

Apăsați butonul **GIGA**.



NOTĂ

- Dacă funcția GIGA Sound este setată la 'PORNIT', alte efecte de sunet nu vor fi aplicate.
- Dacă funcția DOLBY PLII este setată la 'PORNIT', efectul de sunet GIGA nu va fi aplicat.
- Funcția GIGA Sound este activă numai în modul LPCM pe două canale.

DSP (Digital Signal Processor)/EQ

- DSP (Digital Signal Processor) : Modulurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.
- EQ : Puteți selecta POPS, JAZZ sau ROCK pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.

Apăsați butonul **DSP/EQ**.



**POPS, JAZZ, ROCK → STUDIO → CLUB
→ HALL → MOVIE → CHURCH → OFF**

NOTĂ

- Funcția DSP/EQ este disponibilă doar în modul Stereo.
- Funcția DSP/EQ nu este disponibilă la redarea semnalului AC3 în modul pe 2.1 canale.

S/W LEVEL

Puteți apăsa butonul **S/W LEVEL** de pe telecomandă și utiliza butoanele ◀ sau ▶ pentru a regla nivelul subwoofer-ului.

Apăsați butonul **S/W LEVEL**.



Modul Dolby Pro Logic II

Puteți selecta modul audio Dolby Pro Logic II dorit, funcția P.Bass sau MP3 Enhancement.

Apăsați butonul  **PL II**.

MP3 ENHANCE ON → POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MUSIC → MOVIE → PROLOG → MATRIX → STEREO



NOTĂ

- Atunci când selectați modul Pro Logic II, conectați dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (S și D) ale aparatului. Dacă conectați doar una dintre intrări (S sau D), sunetul emis nu va avea efecte surround.
- Funcția Pro Logic II este disponibilă doar în modul Stereo.
- Funcția Pro Logic II nu este disponibilă la redarea semnalului AC3 în modul pe 2.1 canale.

Audiția radio

Utilizând butoanele de pe telecomandă

- Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
- Reglați la postul dorit.
 - Reglare presetare 1** : Mai întâi trebuie să adăugați o frecvență dorită ca și presetare. Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **PRESET** și apoi apăsați pe butonul **TUNING** (^v) pentru a selecta postul presetat.
 - Reglarea manuală** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați butonul **TUNING** (^v) pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.

- Reglarea automată** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** și apoi apăsați pe butonul **TUNING** (^v), pentru a căuta automat banda.

Setarea Mono/Stereo

Apăsați butonul **MO/ST**.

- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** și **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.



Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10

- Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta **FM**.
- Apăsați butonul **TUNING** (^v) pentru a selecta <89.10>.
- Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY**.
 - Numărul va clipi pe afișaj.
- Apăsați pe butonul **TUNING** (^v) pentru a selecta numărul de presetare.
 - Puteți selecta între 1 și 15 presetări.
- Apăsați din nou pe butonul **TUNER MEMORY**.
 - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca numărul să dispară de pe afișaj.
 - Numărul dispare de pe afișaj, iar postul este stocat în memorie.
- Pentru a preseta un alt post, repetați pașii 2-5.




Funcții avansate

Funcția USB

Redarea fișierelor media utilizând funcția de gazdă USB

Puteți reda fișiere media, cum ar fi poze, filme și melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate și cu sunet pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului Home Cinema.

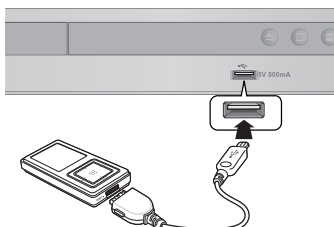

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta USB.
 - Pe afișaj va apărea **USB** iar apoi va dispărea.
3. Apăsați butoanele **◀▶** pentru a selecta **Videos**, **Photos** sau **Music**.
 - Selectați fișierul pe care doriți să îl redați.

Înlăturarea în siguranță a dispozitivului USB

Pentru a preveni deteriorarea informațiilor stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

- Apăsați butonul **GALBEN(C)**.
 - **REMOVE** va apărea pe afișaj.
- Scoateți cablul USB.

NOTĂ

- Pentru a asculta fișierele dvs. audio cu un sistem de sunet pe 5.1 canale, trebuie să setați modul Dolby Pro Logic II la Matrix. (Consultați pagina 25)
- Scoateți cablul USB din portul USB, cu atenție. În caz contrar, portul USB poate fi deteriorat.

Înregistrarea prin USB

La redarea CD-DA (Compact Disc Digital Audio) utilizând funcția de înregistrare prin USB, puteți înregistra sursa audio în memoria USB.

1. Conectați dispozitivul USB la aparat
2. Introduceți discul CD-DA în sertarul pentru CD.
3. Apăsați butonul **USB REC** de pe telecomandă.
 - Pentru a începe ripul piesei curente, apăsați butonul **USB REC** de pe telecomandă în timp ce sistemul redă o piesă sau este oprit temporar.
 - Pentru a înregistra integral un CD, mențineți apăsat butonul **USB REC** de pe telecomandă.
 - Pe afișaj apare mesajul "FULL CD RIPPING" și începe înregistrarea.
4. Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a opri înregistrarea.
 - La finalizarea înregistrării unui CD prin USB, pe unitatea USB va fi salvat un folder nou cu numele "RECORDING". Conținutul va fi salvat în acel folder în format MP3.




NOTĂ

- Nu întrerupeți conexiunea USB sau alimentarea cu curent în timpul operațiunii de înregistrare prin USB. În caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a întrerupe operațiunea de înregistrare prin USB, apăsați butonul **STOP** și deconectați dispozitivul USB după ce sistemul se oprește complet din redarea CD-ului.
- Dacă întrerupeți conexiunea USB în timpul operațiunii de înregistrare prin USB, sistemul se va închide și nu veți mai putea șterge fișierul înregistrat.
- În situația în care conectați dispozitivul USB la sistem în timp ce este redat un CD, sistemul se oprește temporar și apoi începe din nou redarea.
- CD-urile DTS nu pot fi înregistrate.
- Dacă durata de înregistrare este sub 5 secunde, este posibil să nu fie creat un fișier de înregistrare.
- Înregistrarea prin USB poate fi realizată numai dacă dispozitivul USB este formatat în sistemul de fișiere FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.)
- Semnalul audio nu va fi emis la înregistrarea prin USB pe un CD.

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opiți aparatul și porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redade. • Discurile CD-ROM și DVD-ROM nu pot fi redade pe acest aparat. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Redare/Pauză.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul.
Nu este emis sunet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente și a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxe? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu de la toate 6.	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru unele discuri DVD, sunetul este emis numai din boxe față. • Verificați dacă boxele sunt conectate corespunzător. • Reglați volumul. • Atunci când ascultați un CD, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxe frontale. Selectați "PROLOG" apăsând butonul  PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele șase boxe.
Nu a fost activat sistemul de sunet surround Dolby Digital 5.1 CH.	<ul style="list-style-type: none"> • Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale. • Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afișajul de informații?
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare? • S-au consumat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (DVD RECEIVER/TV) ale telecomenzii (DVD RECEIVER/TV) ?
<ul style="list-style-type: none"> • Discul se rotește, dar nu apare imaginea. • Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Limba de dublaj și subtitrările nu funcționează dacă discul nu conține limbile respective.
Ecranul meniului Disc/Title nu apare chiar dacă funcția Disc/Title este selectată.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proportia dimensiunilor nu poate fi modificată.	<ul style="list-style-type: none"> • Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului și selectați apoi funcția corespunzătoare.

Alte informații

Simptom	Verificare/Soluție
<ul style="list-style-type: none"> • Produsul nu funcționează. (Exemplu : Alimentarea cu curent se întrerupe, tasta panoului frontal nu funcționează sau se aude un sunet ciudat.) • Produsul nu funcționează în mod normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Țineți apăsat butonul STOP (■) de pe telecomandă timp de cel puțin 5 secunde, atunci când nu este introdus niciun disc (funcție de resetare). <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
<p>Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atunci când pe afișajul aparatului apare mesajul "NO DISC" (FĂRĂ DISC), țineți apăsat mai mult de 5 secunde butonul STOP (■) al aparatului. Pe afișaj apare INIT, iar setările vor reveni la valorile prestabilite. <p>Apoi, apăsați butonul POWER.</p> <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
<p>Nu se poate recepționa transmisiunea radio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

Listă de coduri de limbi

Introduceți codul numeric corespunzător pentru opțiunea Altele din meniul Disc, Audio și Subtitle. (consultați pagina 18-19).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoa	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specificații

General	Greutate	2,2 Kg	
	Dimensiuni	430 (L) x 59 (l) x 249 (l) mm	
	Interval temperatură de funcționare	+5°C~+35°C	
	Interval umiditate de funcționare	între 10 % și 75 %	
Tuner FM	Raport semnal/zgomot	70 dB	
	Sensibilitate utilizabilă	10 dB	
	Distorsiune armonică totală	0.5 %	
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec. Timp de redare aprox. (disc cu o singură față și un singur strat): 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Timp maxim de redare: 74 min.	
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Timp maxim de redare: 20 min.	
Ieșire video	Video Composite	480i(576i) 1 canal : 1.0 Vp-p (75 Ω)	
	Vido Component	480i(576i) Y : 1.0 Vp-p (75 Ω) PR : 0,70 Vp-p (75 Ω) PB : 0,70 Vp-p (75 Ω)	
Amplificator	Ieșire boxe frontale	51W x 2(3Ω)	
	Ieșire boxă centrală	51W(3Ω)	
	Ieșire boxă surround	51W x 2(3Ω)	
	Ieșire subwoofer	75W(3Ω)	
	Interval frecvență	20Hz~20KHz	
	Raport S/N	65dB	
	Separarea canalelor	60dB	
	Sensibilitate intrare	(AUX)800mV	
Boxă	Sistem boxe	Sistem boxe pe 5.1 canale	
		Frontal/ Surround/ Centrală	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieșire	86dB/W/M	88dB/W/M
	Intrare estimată	51W	75W
	Intrare maximă	102W	150W
	Dimensiuni (L x l x l)	Frontal/ Surround/ Centrală : 77 x 107 x 70 mm Subwoofer : 155 x 350 x 285 mm	
	Greutate	Frontal : 0,29 Kg Surround : 0,31 Kg Centrală : 0,31 Kg Subwoofer : 3,2 Kg	

*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.06/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



SAMSUNG



Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea bateriilor.)

Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. În cazul în care marcajul există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb în cantități care depășesc nivelurile de referință din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale și pentru a promova refolosirea materialelor, separați bateriile de alte tipuri de reziduuri și să le reciclați prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.



Eliminarea corectă a acestui aparat (echipamente electrice și electronice în stare de reziduu)

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)

Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziționat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.

HT-D330

Цифрова система за ДОМАШНО КИНО ръководство за потребителя

Представете си **ВЪЗМОЖНОСТИТЕ**

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register



SAMSUNG

Информация за безопасност

Предупреждения за безопасността

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).

ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.

	ВНИМАНИЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ	
Този символ показва "опасно напрежение" в изделието, което представлява риск от токов удар или телесни увреждания.	ВНИМАНИЕ : ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА ЧАСТ НА КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВКАРАН ДОКРАЙ.	Този символ показва важни инструкции, отнасящи се за продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да ограничите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.

ВНИМАНИЕ

- Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети, пълни с течност, като например вази.
- Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по всяко време.
- Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт за променлив ток със защитно заземяване.
- За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, поради това трябва да има лесен достъп до контакта.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

Този компактдиск плейър е класифициран като ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.

Използването на органи за управление, настройки или изпълнението на процедури, различни от описаните в настоящото, може да доведе до опасно излагане на излъчване.

ВНИМАНИЕ

- НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ; ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.

Предпазни мерки

- Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на гърба на изделието.
- Инсталирайте изделието хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация (7,5~10 см).
- Не поставяйте изделието върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори.
- Не поставяйте никакви предмети върху изделието.
- Преди преместване на устройството проверете дали отворът за поставяне на диск е празен.
- За да изключите устройството напълно от електрозахранването, извадете АС щепсела от контакта, особено когато уредът няма да се използва за дълго време.
- По време на гръмотевични бури изваждайте АС щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят изделието.
- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или на други източници на топлина. Това може да доведе до прегряване и повреда на изделието.
- Пазете изделието от влага и прекомерна топлина или от или оборудване, което създава силни магнитни или електрически полета (напр. високоговорители).
- Ако устройството се повреди, извадете щепсела от контакта на електрозахранването.
- Това изделие не е предназначено за промишлена употреба. Използвайте това изделие само за лично ползване.
- Ако изделието или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува кондензат. Ако транспортирате изделието през зимата, изчакайте приблизително 2 часа, докато то достигне стайна температура, преди да го използвате.
- Батериите, които се използват в това устройство, съдържат химикали, които са вредни за околната среда. Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци.

Акcesoари

Проверете за приложените акcesoари по-долу.

				
Видеокабел	FM антена	Ръководство за потребителя	Дистанционно управление/батерии (размер AAA)	Гнездо SCART

Информация за безопасност

Предпазни мерки при работа с дискове и съхранението им

Малки драскотини по диска могат да влошат качеството на звука и картината или да причинят прескачане.

Бъдете особено внимателни да не драскате дисковете, когато работите с тях.

Начин на държане на дискове

- Не докосвайте диска откъм страната за възпроизвеждане.
- Хващайте диска за ръбовете, за да не останат отпечатащи от пръсти по повърхността.
- Не лепете хартия или ленти по диска.



Съхранение на дискове

- Не оставяйте дисковете под пряка слънчева светлина
 - Пазете на хладно и проветриво място
 - Пазете в чиста предпазна обвивка.
- Съхранявайте ги във вертикално положение.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не оставяйте дисковете да се търмъсват с прах.
- Не зареждайте напукани или издраскани дискове.

Работа и съхранение на дискове

Когато по повърхността на диска попаднат отпечатащи от пръсти или замърсявания, почиствайте със слаб препарат, разтворен във вода, и избърсвайте с мека кърпа.

- При почистване избърсвайте диска леко отвътре навън.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да се образува кондензат, ако топъл въздух влезе в контакт със студени части във вътрешността на изделието. При образуване на кондензат във вътрешността на изделието, то няма да работи правилно. В такъв случай извадете диска и оставете изделието да престои 1 или 2 часа при включено електрозахранване.

Лиценз



- Dolby, Pro Logic и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.



- 3A DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за преобразуване на файлове в DivX video.
- 3A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това DivX Certified® устройство трябва да е регистрирано за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите регистрационния код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за това как да завършите вашата регистрация.

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео, включително премиумното съдържание DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски марки на DivX, Inc. и се използват по лиценз.

Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- В това изделие е вградена технология за защита на авторски права, защитена с патенти в САЩ и други права на интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е инженеринг или демантиране в обратен ред.

Авторско право

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Защита срещу копиране

- Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Ето защо трябва да свържете вашето устройство директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон. При свързване към видеокасетофон картината от защитените срещу копиране DVD дискове е деформирана.

Съдържание

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 2 Предупреждения за безопасността
- 3 Предпазни мерки
- 3 Аксесоари
- 4 Предпазни мерки при работа с дискове и съхранението им
- 4 Лиценз
- 4 Авторско право
- 4 Защита срещу копиране

НАЧАЛО

- 6 Икони, използвани в ръководството
- 6 Видове дискове и характеристики
- 9 Описание
- 9 Преден панел
- 9 Заден панел
- 10 Дистанционно управление

СВЪРЗВАНЕ

- 11 Свързване на високоговорителите
- 13 Свързване на Видео Изхода към вашия телевизор
- 14 Свързване на FM антената
- 15 Свързване на аудио от външни компоненти

НАСТРОЙКА

- 16 Преди да започнете (първоначална настройка)
- 16 Задаване на менюто за настройка
- 17 Дисплей
- 17 Екранно съотношение
- 17 Изходен видео сигнал
- 17 Аудио
- 17 Настройка на високоговорител
- 18 Настройка на DRC (Динамична компресия на обхвата)
- 18 АУДИО СИНХР.
- 18 Система
- 18 Първоначална настройка
- 18 DivX(R) регистрация
- 18 Език
- 19 Защита
- 19 Родителска оценка
- 19 Смяна на паролата
- 19 Поддръжка
- 19 Информация за изделието

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

- 19 Възпроизвеждане на дискове
- 20 Възпроизвеждане на Аудио CD (CD-DA)/MP3/WMA
- 20 Възпроизвеждане на JPEG файлове
- 21 Използване на функцията за възпроизвеждане
- 24 Режим на звука
- 25 Слушане на радио

РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ

- 26 Функция USB
- 26 USB запис

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

- 27 Отстраняване на неизправности
- 28 Списък с кодове на езици
- 29 Спецификации

- Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от действителния изглед на изделието.
- Може да се начисли такса за администриране, ако
 - a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
 - b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта (т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
- Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа или посещение въщи.

Начало

Икони, използвани в ръководството

Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.

Икона	Обозначава	Определение
	DVD	Функция, налична за DVD-Video или DVD-R/DVD-RW дискове, които са записани и финализирани във видео режим.
	CD	Функция, налична за компакт дискове с данни (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW дискове.
	JPEG	Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW дискове.
	DivX	Функция, налична с MPEG4 дискове. (DVD±R/-RW, CD-R/-RW)
	ВНИМАНИЕ	Ситуация, при която дадена функция не работи или настройките могат да бъдат отменени.
	ЗАБЕЛЕЖКА	Помощни съвети или инструкции за работата на всяка функция на съответната страница.
	Бърз клавиш	С тази функция се предоставя лесен пряк достъп чрез натискане на бутон на дистанционното управление.




Регионален код

Продуктът и дисковете са кодирани според региона. Тези регионални кодове трябва да съвпадат, за да се възпроизведе дискът. Ако кодовете не съвпадат, дискът няма да се възпроизведе.

DVD диск, означен с , също ще се възпроизведе на системата.

Видове дискове и характеристики

Видове дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани

Видове дискове и обозначения (лого)	Записани сигнали	Характеристики
 DVD-VIDEO	ВИДЕО	DVD видео
		DVD-R/DVD-RW в DVD видео ФОРМАТ
		DVD+R/DVD+RW в DVD видео ФОРМАТ
 AUDIO-CD	АУДИО	АУДИО CD
 DivX	АУДИО + ВИДЕО	АУДИО CD
		CD-R/CD-RW в АУДИО CD ФОРМАТ
	CD С ДАННИ	CD-R/CD-RW в CD С ДАННИ ФОРМАТ, който съдържа следните видове файлове и отговаря на ISO 9660 НИВО 1/НИВО 2 ИЛИ JOLIET (РАЗШИРЕН ФОРМАТ) -MP3 файлове -JPEG файлове с изображения -MPEG 4 ВИДЕО файлове
	DVD С ДАННИ	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW в DVD С ДАННИ ФОРМАТ, който съдържа следните видове файлове и отговаря на UDF (*универсален дисков формат) -MP3 файлове -JPEG файлове с изображения -MPEG 4 ВИДЕО файлове
	USB устройство	USB устройство, което съдържа следните видове файлове. -MP3 ФАЙЛ ИЛИ WMA/WMV файлове -JPEG файлове с изображения -MPEG 4 видео файлове

Не използвайте следните типове дискове!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM дискове не могат да бъдат използвани с това устройство.
Ако такъв диск бъде поставен, на екрана на телевизора се появява съобщение <WRONG DISC FORMAT (ГРЕШЕН ФОРМАТ НА ДИСКА)>.
- DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се използват с това устройство.
Ако такъв диск бъде поставен, на екрана на телевизора се появява съобщение <Wrong Region. Please check Disc. (Грешен регион. Проверете диска)>.

Типове дискове и формати

Този продукт не поддържа файлове, защитени със Secure (DRM) Media.

CD-R дискове

- В зависимост от записващото устройство (записващо устройство за дискове или компютър) и състоянието на диска е възможно някои CD-R дискове да не могат да се възпроизведат.
- Използвайте CD-R дискове тип 650 MB/74 минути.
Не използвайте CD-R дискове над 700 MB/80 минути, тъй като те може да не успеят да се възпроизведат.
- Възможно е някои CD-RW (презаписваеми) носители да не могат да се възпроизведат.
- Пълноценно възпроизвеждане е възм. само от CD-R дискове, които са правилно "затворени". Ако сеансът на запис е приключил, но дискът е оставен "отворен", съществува възможност дискът да не се възпроизведе пълноценно.

CD-R MP3 дискове

- Имената на MP3 файловете не трябва да съдържат интервали или специални знаци (. / = +).
- Използвайте дискове, записани при скорост на компресиране/декомпресиране, по-голяма от 128 Kbps.
- Ако дискът не е "затворен", възпроизвеждането му може да стартира по-бавно и е възможно да не се възпроизведат всички записани файлове.
- При файлове, кодирани във формат с променлива скорост (VBR), т.е. файлове, кодирани както с малка, така и с голяма скорост (напр. 32 Kbps ~ 320 Kbps), по време на възпроизвеждане може да се получи прескачане на звука.
- На един компакт диск могат да се възпроизведат максимум 500 записа.
- На един компакт диск могат да се запишат максимум 300 папки.

CD-R JPEG дискове

- На един компакт диск могат да бъдат съхранени максимум 999 изображения.
- При възпроизвеждане на Kodak/Fuji Picture CD, могат да се възпроизведат само JPEG файловете от папката със снимки.
- Дискове със снимки, различни от Kodak/Fuji Picture CD могат да стартират по-бавно или изобщо да не се възпроизведат.

DVD+R/RW, CD-R/RW DivX дискове

- Не се поддържат актуализации на софтуера за несъвместими формати.
(Пример: QPEL, GMC, разделителна способност над 800 x 600 пиксела и др.)
- Ако даден DVD-R/RW диск не е записан правилно във формат DVD Video, той няма да може да се възпроизвежда.

Поддържани формати (DivX)

Този продукт поддържа само следните медийни формати. Ако и видео, и аудио форматът не се поддържат, може да наблюдават нахъсани изображения или липса на звук.

Поддържани видео формати

Формат	Поддържани версии
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Поддържани аудио формати

Поддържани аудио формати	Формат	Побитова скоростЧестота на семплиране
MP3	80~320 kbps	44,1 khz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 khz

- Екранно съотношение: Въпреки че разделителната способност по подразбиране на DivX е 640x480 пиксела, този продукт поддържа до 720x480 пиксела. Разделителни способности за телевизионен екран, по-големи от 800 не се поддържат.
- Когато възпроизвеждате диск с честота на семплиране повече от 48 khz или 320 kbps, е възможно да се наблюдава трептене на екрана по време на възпроизвеждането.
- Възможно е сектори с висока скорост на кадрите да не бъдат възпроизведени по време на изпълнение на DivX файл.
- Тъй като този продукт предоставя само формати за кодиране, разрешени от DivX Networks, Inc., файл във формат DivX, създаден от потребителя, е възможно да не може да бъде възпроизведен.

Начало

Бележки за USB връзката

Поддържани устройства: USB устройство с памет, MP3 плейър, цифров фотоапарат


- 1) Ако името на папка или файл е по-дълго от 10 знака, може да не се покаже правилно или да не работи.
- 2) Файл със субтитри, по-голям от 300 KB може да не се покаже правилно.
- 3) Определено USB устройство/цифров фотоапарат или USB четец на карти може да не се поддържа.
- 4) Поддържа се файловете системи FAT16 и FAT32.
- 5) Снимките (JPEG), музиката (MP3, WMA) и видео файловете трябва да имат имена на корейски или английски. В противен случай файлът може да не се изпълни.
- 6) Свържете директно към USB порта на продукта. Свързване чрез друг кабел може да породи проблеми с USB съвместимостта.
- 7) Поставяне на повече от едно устройство с памет на четец за няколко карти може да не работи правилно.
- 8) RTP протоколът за цифрови фотоапарати не се поддържа.
- 9) Не прекъсвайте USB устройството по време на процеса на "четене".
- 10) Колкото по-голяма е разделителната способност, толкова по-голямо е изчакването за показване.
- 11) MP3/WMA файлове или видео файлове с приложен DRM, изтеглени от търговски сайтове, не се възпроизвеждат.
- 12) Външно твърдо дисково устройство не се поддържа.
- 13) Максималната големина на тока, поддържана от USB порта, за външно устройство е 500 mA (при DC 5 V)







14) Поддържани файлови формати

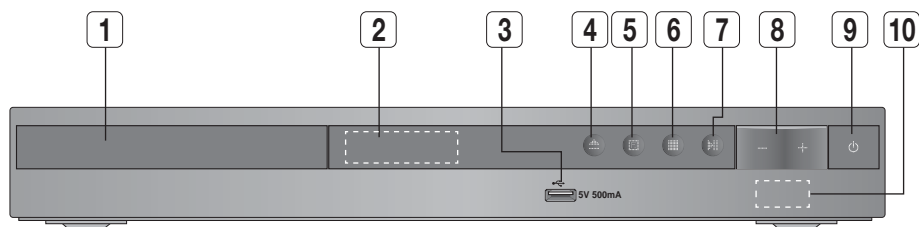Формат	Неподвижна картина	Музика		Филм	
Име на файл	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Разширение на файл	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Побитова скорост	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Версия	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Пиксели	640x480	–	–	720x480	
Честота на семплиране	–	44,1 kHz	44,1 kHz	44,1 KHz~ 48 KHz	


Описание

Преден панел



- | | | |
|--|--|--|
| 1 ТАВИЧКА ЗА ДИСК | 2 ДИСПЛЕЙ | 3 USB ПОРТ |
| 4 БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
() | 5 БУТОН ЗА ФУНКЦИИ () | 6 БУТОН СТОП () |
| 7 БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/
ПАУЗА () | 8 БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СИЛАТА НА ЗВУКА
() | 9 БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ () |
| 10 СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ | | |

Заден панел

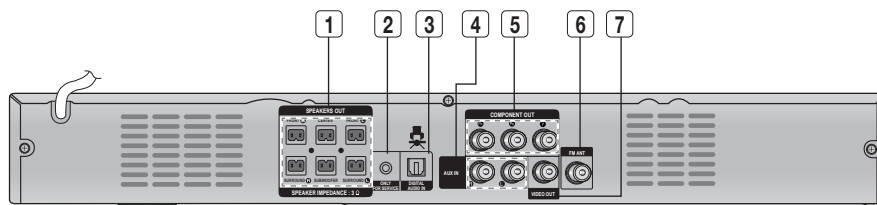


- | | | |
|--|---|--|
| 1 КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА ЗА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ | 2 САМО ЗА СЕРВИЗИРАНЕ | 3 ВХОДНО ГНЕЗДО ЗА ОПТИЧНА
ВРЪЗКА КЪМ ВЪНШЕН ЦИФРОВ
ИЗТОЧНИК (DIGITAL AUDIO IN) |
| 4 ГНЕЗДА AUX IN | 5 ИЗХОДНИ ГНЕЗДА ЗА
КОМПОНЕНТНО ВИДЕО | 6 ГНЕЗДО ЗА FM АНТЕНА |
| 7 ГНЕЗДО VIDEO OUT | | |

Начало


Дистанционно управление

Преглед на дистанционното управление.

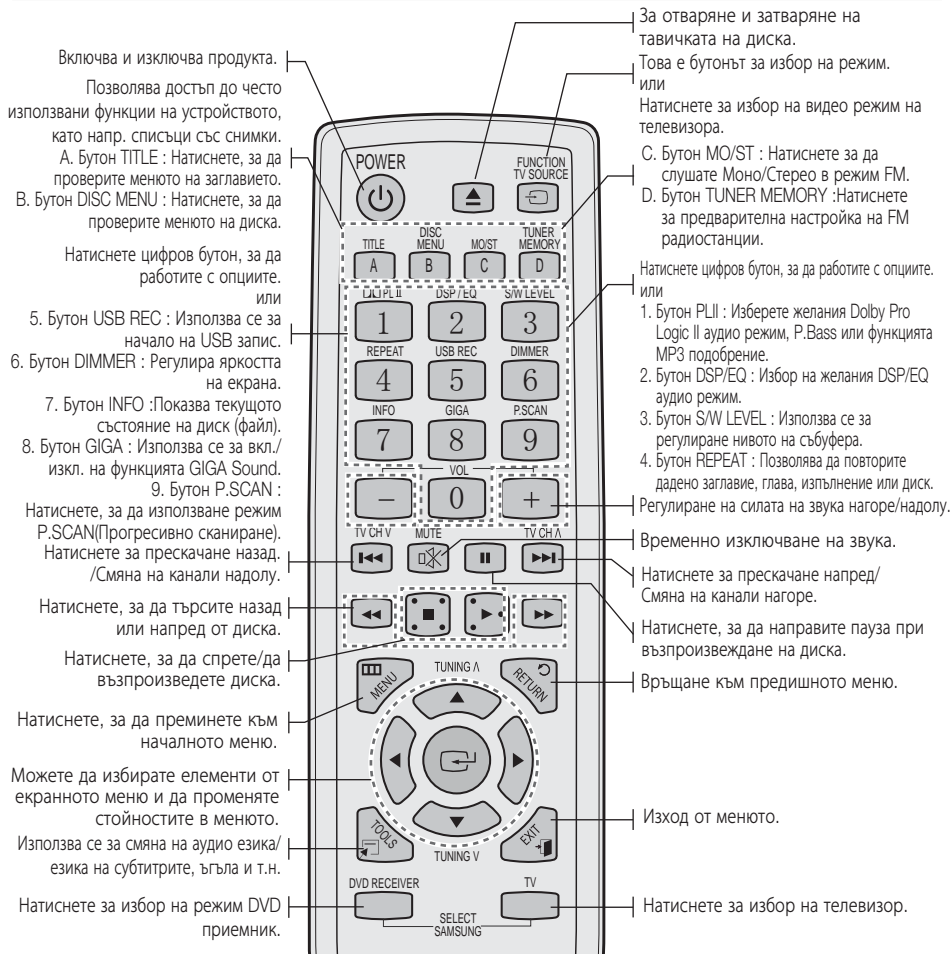

Поставяне на батериите в дистанционното управление

* Размер на батерията: AAA

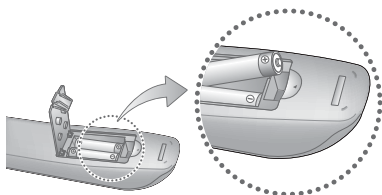


ЗАБЕЛЕЖКА

- Поставете батериите на дистанционното така, че изводите им да съответстват на поляритета: (+) към (+) и (-) към (-).
- Винаги сменяйте и двете батерии наведнъж.
- Не излагайте батериите на топлина или пламък.
- Дистанционното управление може да се използва до приблизително 7 метра по права линия.
- Дистанционното управление работи на телевизори Samsung.

Връзки

В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни компоненти. Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.

Свързване на високоговорителите

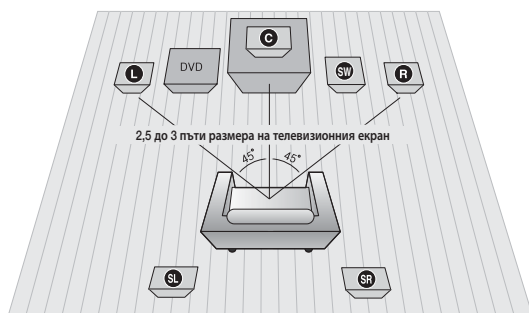

Местоположение на устройството

Поставете го върху стойка или рафт на шкаф, или под стойката за телевизора.

Избор на местоположение за слушане

Местоположението за слушане трябва да е отдалечено на разстояние, което е от 2,5 до 3 пъти по-голямо от размера на екрана на телевизора.

Пример : За 32-инчови телевизори: 2~2,4 м
За 55-инчови телевизори: 3,5~4 м

Предни високоговорители L R	Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете високоговорителите така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви. Подравнете предната лицева повърхност на предните високоговорители с предната лицева повърхност на централния високоговорител, или ги поставете малко пред централния високоговорител.
Централен високоговорител C	Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или под телевизора.
Съраунд високоговорители SL SR	Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90 см над ушите си, с лицевата страна леко наклонена надолу. ★ За разлика от предните и централните високоговорители, съраунд високоговорители се използват основно за обработка на звукови ефекти и звукът няма да се чува от тях през цялото време.
Събуфър SW	Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите, където желаете.

! ВНИМАНИЕ


- Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Те могат да се наранят, ако някой високоговорител падне.
- Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им (+/-) да е правилен.
- Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пхнат ръцете си или чужди тела в канала (отвора) на събуфъра.
- Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се променят поради магнитното поле, генерирано от високоговорителя. В такъв случай поставете високоговорителя далече от телевизора.


Връзки

Компоненти на високоговорителите

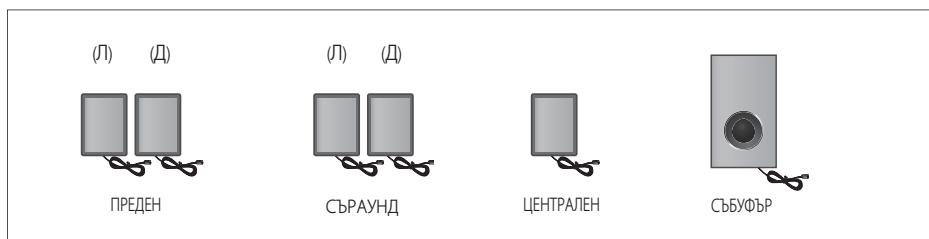


Свързване на стенната конзола

1. Подгответе винтове (не са включени), които са подходящи за отворите отзад на всеки високоговорител. Вж. илюстрациите по-долу.

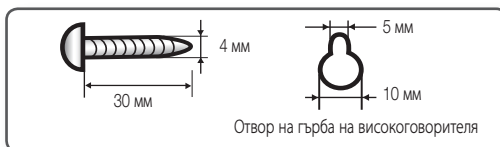


2. Затегнете винтовете в стената, после окачете високоговорителя на стената.

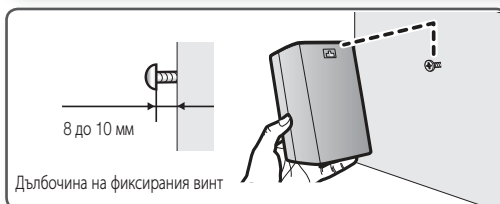

Свързване на Видео Изхода към вашия телевизор

Изберете един от трите начина за свързване към телевизор.

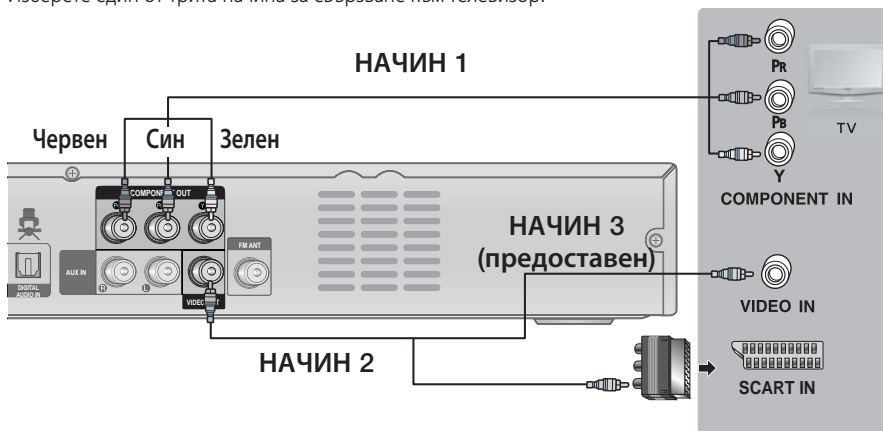

НАЧИН 1: Компонентно видео (Прогресивно сканиране)

Ако телевизорът ви е снабден с входове за компонентно видео, свържете кабел за компонентно видео (не е включен в доставката) от гнездата на **COMPONENT OUT** (Pr, Pb и Y) на гърба на устройството към входните гнезда за компонентно видео на вашия телевизор.

НАЧИН 2: Scart

Ако вашият телевизор разполага със SCART вход, свържете предоставения видео кабел от гнездото **VIDEO OUT** на задния панел на системата към гнездото VIDEO на входа Scart, след това свържете гнездото SCART към гнездото SCART IN на телевизора.

НАЧИН 3: Композитно видео

Свържете доставения видео кабел от извода **VIDEO OUT** на гърба на устройството към извода VIDEO IN на вашия телевизор.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато е избран прогресивен режим на сканиране, изходът VIDEO (VIDEO) не подава никакви сигнали.
- Това устройство работи в режим на презредово сканиране 480i(576i) за компонентен/композитен изход.
- След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да съответства на режима на видео изхода на вашето устройство. Първо включете продукта, преди да настроите входящия видео източник на телевизора. СБЖ. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете източника на входящ видео сигнал на телевизора.

! ВНИМАНИЕ

- Не свързвайте устройството чрез видеокасетофон. Видеосигналите, подавани чрез видеокасетофон, могат да бъдат повлияни от системи за защита на авторското право, което да причини деформирана картина на телевизора.

Връзки

Функция P.SCAN(Прогресивно сканиране)


За разлика от обикновеното презредово сканиране, при което се редуват два полукадъра с информацията за образа, за да се създаде цялостният образ (нечетни сканирани редове, след това четни сканирани редове), прогресивното сканиране използва един полукадър за информацията (всички редове се показват наведнъж), за да се създаде ясно и детайлно изображение без видими сканирани редове.

1. Натиснете бутона **СТОП**.
 - Ако възпроизвеждате диск, натиснете бутона **СТОП** два пъти, за да се покаже STOP на дисплея.
2. Натиснете и задръжте бутона **P.SCAN** на дистанционното управление за повече от 5 секунди.
 - Натискането и задържането на бутона в продължение на повече от 5 секунди ще избере последователно "P.SCAN" и "I.SCAN".
 - Когато изберете P.SCAN, на дисплея ще се появи "P.SCAN".
 - За да зададете режим P.Scan за DivX дискове, натиснете бутона **P.SCAN** на дистанционното в продължение на повече от 5 секунди, без диск в устройството (на дисплея се вижда NO DISC (НЯМА ДИСК)), и след това заредете DivX диска за възпроизвеждане.



Свързване на FM антената

FM антена (включена в доставката)

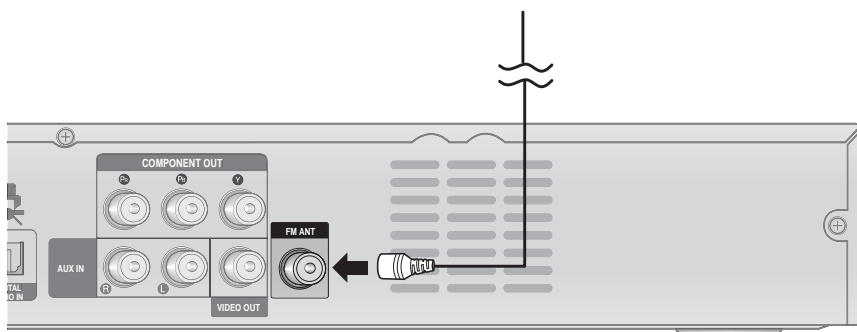


1. Свържете доставената FM антена към извода за FM антена.
2. Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която приеманият сигнал е добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.

Свързване на аудио от външни компоненти

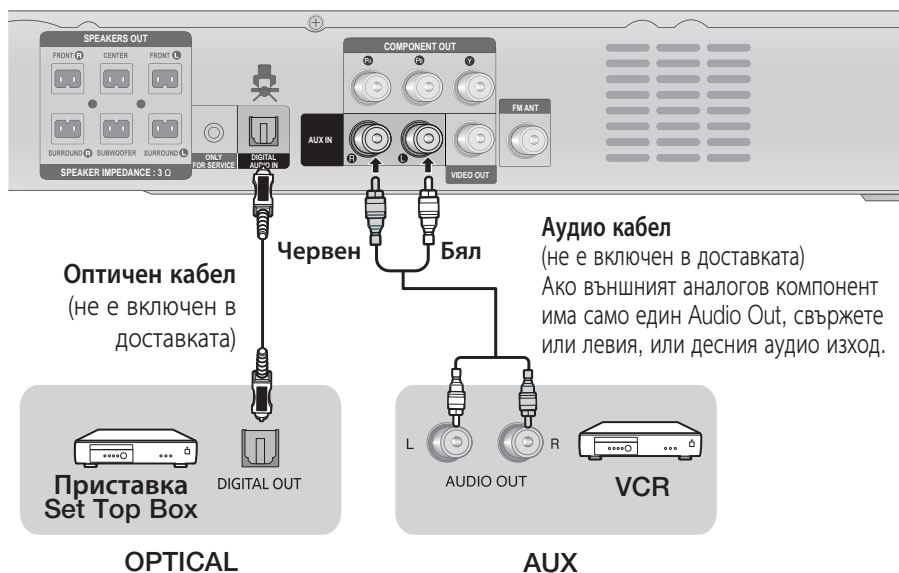

AUX: Свързване на външен аналогов компонент

Компоненти с аналогов сигнал, напр. видеокасетофон.

1. Свържете **AUX IN** (Audio) на гърба на устройството към Audio Out на външния аналогов компонент.
 - Непременно съблюдавайте цветовете на връзките.
2. Натиснете бутона **ЗА ФУНКЦИИ**, за да изберете вход **AUX**.
 - Режимите се превключват както следва :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM



ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да свържете извода Video Output на вашия видеокасетофон към телевизора и да свържете изводите Audio Output на видеокасетофона към това устройство.

OPTICAL: Свързване на външен цифров компонент


Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (приставка Set-Top Box).

1. Свържете **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на гърба на устройството към Digital Output на външния аналогов компонент.
2. Натиснете бутона **ЗА ФУНКЦИИ**, за да изберете **D.IN**.
 - Режимите се превключват както следва :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Настройка

Преди да започнете (първоначална настройка)

1. Натиснете бутона **POWER** при първото включване на телевизора.
Ще се покаже екранът за първоначална настройка.

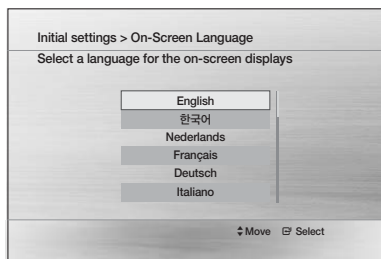


2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаня език и след това натиснете бутона **ВХОД**.
3. Натиснете бутона **ВХОД**, за да изберете бутона Start.
4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаното екранно съотношение, и след това натиснете бутона **ВХОД**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не сте избрали предпочитан език в първоначалните настройки, ще видите прозорец за избор на език при следващото включване на продукта.
- Изборът ви на език ще се приложи към всички менюта: Екранното меню, менюто на диска, аудио и субтитрите.
- За да се върнете към предишния екран, натиснете бутона за връщане **RETURN**.
- След като изберете език за менюто, можете да го промените като натиснете бутона **СТОП (■)** на дистанционното устройство в продължение на повече от 5 секунди, без да има диск в устройството.
- Когато екранът за първоначална настройка не се появява, можете да направите справка в Първоначална настройка. (вж. стр. 18)

Задаване на менюто за настройка

Необходимите действия за достъп могат да бъдат различни в зависимост от избраното меню. GUI (Графичен потребителски интерфейс) в това ръководство може да се различава, в зависимост от версията на фирмуера.

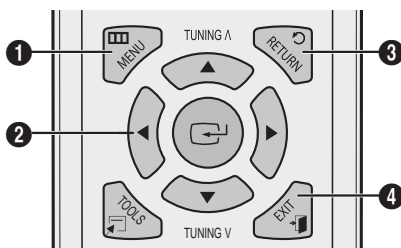

- | | |
|---|--|
| 1 | БУТОН MENU : Показва началното меню. |
| 2 | БУТОН ВХОД /БУТОН ЗА ПОСОКИ :
Мести курсора и избира елемент.
Избира текущо избрания елемент.
Потвърждава настройката. |
| 3 | БУТОН RETURN : Връщане към предишното меню за настройка. |
| 4 | БУТОН EXIT : Изход от менюто за настройка. |



1. Натиснете бутона **POWER**.
2. Натиснете бутоните **◀▶**, за да изберете **Settings** и след това натиснете бутона **ВХОД**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаното меню, и след това натиснете бутона **ВХОД**.
4. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желаното подменю, и след това натиснете бутона **ВХОД**.
5. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желания елемент, и след това натиснете бутона **ВХОД**.
6. Натиснете бутона **EXIT**, за да излезете от менюто за настройка.


Дисплей

Можете да конфигурирате различни опции за картина, напр. екранно съотношение, разделителна способност и др.

Екранно съотношение


В зависимост от телевизора, който имате, може да искате да регулирате настройката на екрана.

• 4:3 Pan-Scan



Можете да избирате кога да гледате видео 16:9 от DVD без черни ленти отгоре и отдолу, въпреки че вашият телевизор е с екранно съотношение 4:3 (крайната лява и дясна страна от картината на филма ще бъдат отрязани).

• 4:3 Letter Box



Можете да изберете това, когато искате да гледате картината в цялото съотношение 16:9 от DVD, въпреки че имате телевизор, чийто екран е със съотношение 4:3. Ще се появят ленти с черен цвят в горната и в долната част на екрана.

• 16:9 Wide



Можете да гледате пълната картина 16:9 на вашия широкоекранен телевизор.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако даден DVD е с екранно съотношение 4:3, не можете да го гледате в широкоекранен режим.
- Тъй като DVD дисковете се записват в различни формати на изображението, те изглеждат различно в зависимост от софтуера, типа на телевизора и настройката на екранното съотношение на телевизора.

Изходен видео сигнал

Различните страни имат различни стандарти за телевизия. Можете да изберете между NTSC или PAL.


- **NTSC:** Можете да изберете видео формата NTSC.
- **PAL:** Можете да изберете видео формата PAL.

Аудио

Настройка на високоговорител

Размер на високоговорителя

В този режим можете да зададете настройка на централния и съраунд високоговорители, а също и на тестовия тон.

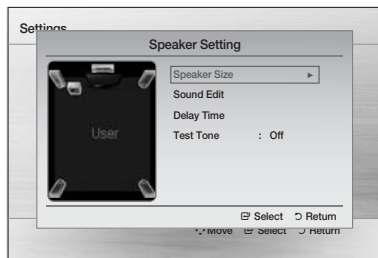

- За Преден режимът е зададен на Малък.
- За събуфъра режимът е зададен на Present.
- За Централен и Съраунд, можете да превключите режима на Малък или Без.
 - **Small** : Изберете това, когато използвате високоговорителите.
 - **None** : Изберете това, когато няма свързани високоговорители.




ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от настройките за Dolby Pro Logic и Stereo, режимът на високоговорителите може да е различен.

Редактиране на звук

Можете да регулирате баланса и нивото за всеки високоговорител.

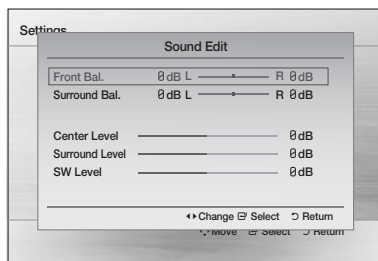

Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете и регулирате желаните високоговорител. Натиснете бутоните ◀▶, за да регулирате настройките.

Баланс Преден/Съраунд

- Можете да избирате между 0 и -6.
- Силата на звука намалява с приближаване към -6.

Регулиране на нивото на централен високоговорител/съраунд високоговорител/събуфер

- Силата на звука може да се регулира на стъпки от +6dB до -6dB.
- Звукът става по-силен с приближаване до +6dB и по-тих с приближаване до -6dB.

Настройка

Време за забавяне


Ако високоговорителите не могат да се поставят на равно разстояние от позицията на слушане, можете да регулирате времето на забавяне на аудио сигналите от централния високоговорител и съраунд високоговорителите.

В този режим можете да зададете настройка и на тестовия тон.

Настройка на времето за забавяне на звука от високоговорителите

При възпроизвеждане на звук по системата 5.1CH Surround Sound, можете да се насладите на най-добър звук, ако разстоянието между вас и всеки от високоговорителите е едно и също.

Тъй като звукът достига до позицията на слушане по различно време, в зависимост от разположението на високоговорителите, можете да регулирате тази разлика като добавите ефект на забавяне за централния и съраунд високоговорителите.

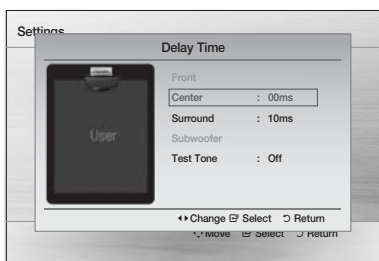

Тестов тон



Използвайте функцията Test Tone (Тестов тон), за да проверите свързването на високоговорителите.

- Натиснете бутоните ◀▶, за да изберете ON.
 - Тестовият тон ще бъде изпратен последователно на Front Left → Center → Front Right → Surround Right → Surround Left → Subwoofer.
- За да спрете тестовия тон, натиснете бутона **ВХОД**.

18 Български

Настройка на DRC

(Динамична компресия на обхвата)

Тази функция балансира обхвата между най-шумните и най-тихи звуци. Можете да използвате тази функция, за да се наслаждавате на звук Dolby Digital, когато гледате филми вечер при намалена сила на звука.

- Може да изберете от Full, 6/8, 4/8, 2/8, off.

АУДИО СИНХР.

Видео и аудио синхронизирането може да не съответства на цифровия телевизор.

В такъв случай регулирайте времето на забавяне на аудио, за да съответства на видеото.

- Можете да зададете време за аудио забавяне между 0 мсек и 300 мсек. Задайте оптималния му статус.

Система

Първоначална настройка

Като използвате първоначалната настройка, може да зададете езика и екранното съотношение на телевизора.

DivX(R) регистрация

Вж. DivX(R) VOD регистрационния код, за да закупите и изпълните DivX(R) VOD съдържание.

Език

Можете да изберете предпочитания от вас език за екранното меню, менюто на диска и др.

OSD Language	Изберете език за показване на дисплея.
Disc Menu	Изберете език за показване на менюто на диска на дисплея.
Audio	Изберете език за аудио на диска.
Subtitle	Изберете език за субтитрите на диска.

※ За да изберете друг език, изберете OTHERS (ДРУГИ) от менюто на диска, менюто за аудио и менюто за субтитри и въведете кода на езика на вашата страна (вж. стр. 28).

※ Не можете да избирате OTHERS от езиците на екранното меню.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Избраният език ще се появи само ако се поддържа от диска.

Защита

Функцията за родителски контрол работи съвместно с DVD-та, които са получили оценка, въз основа на която можете да контролирате видовете DVD, които семейството ви гледа. За един диск съществуват до 8 нива на оценка.

Родителска оценка

Изберете нивото на оценка, което желаете да зададете. По-големите номера показват, че програмата е предназначена само за възрастни. Например, в случай, че зададете до ниво 6, няма да се възпроизвеждат дискове, които съдържат ниво 7 или 8.

Въведете паролата и натиснете бутона **ВХОД**.

- Паролата по подразбиране е "0000".

- След завършване на настройката ще се върнете към предишния екран.

Смяна на паролата

Изберете "Промяна" и въведете 4-цифрена парола, за да настроите родителския контрол, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление.

Ако сте забравили паролата си

1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона **СТОП** (■) на дистанционното управление за 5 секунди или за по-дълго. Всички настройки се връщат към фабричните.

Поддръжка

Информация за изделието

Предоставя информация за продукта като код на модела, софтуерна версия и т.н.


Основни функции

Възпроизвеждане на дискове

1. Натиснете бутона **ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ** (▲).
2. Поставете внимателно диска с лицевата страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона **ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ** (▲) за да затворите тавичката на диска.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията Resume (Подновяване на възпроизвеждане): Когато спрете да възпроизвеждате диск, устройството помни къде сте спрели, така че когато натиснете отново бутона **ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ**, възпроизвеждането ще продължи откъдето е спряло. (Тази функция работи само с DVD.) Натиснете бутона **СТОП** два пъти по време на възпроизвеждане, за да деактивирате функцията Resume.
- Ако никакви клавиши на устройството или на дистанционното управление не бъдат натиснати за повече от 3 минути в режим пауза, режимът ще се промени на **СТОП**.
- В зависимост от съдържанието на диска, първоначалният екран може да е различен.
- Пиратски дискове няма да се изпълняват на това устройство, тъй като с това се нарушават препоръките на CSS (Content Scrambling System: система за защита на авторските права).

※  се появява при натискане на невалиден бутон.

Функция Скринсейвър за телевизор/ Функция за пестене на енергия

- Ако не се натисне бутон за повече от 5 минути в режим Стоп или Възпроизвеждане, се активира скрийнсейвърът.
- Ако продуктът се остави в режим на скрийнсейвър повече от 20 минути, захранването ще се изключи автоматично. (с изключение на по време на изпълнение на музика)

Основни функции

Възпроизвеждане на Аудио CD (CD-DA)/MP3/WMA



1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в тавичката за диск.
 - При аудио диск първото изпълнение се възпроизвежда автоматично.
 - Натиснете бутоните ◀▶, за да преминете към предишния/следващия запис.
 - При MP3/WMA диск, натиснете бутоните ◀▶, за да изберете **Music** и след това натиснете бутона **ВХОД**.
 - Натиснете бутоните ▲▼◀▶, за да изберете желанния файл и след това натиснете бутона **ВХОД**.
 - Натиснете бутоните ◀▶, за да преминете към предишната/следващата страница.
2. Натиснете бутона **СТОП** (■), за да спрете възпроизвеждането.


ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CD дискове може да не се възпроизвеждат.
- Съдържанието на MP3-CD е различно, в зависимост от формата на MP3/WMA на изпълненията, записани на диска.
- WMA-DRM и DTS CD файловете не могат да се изпълняват.
- При изпълнение на MP3/WMA/CD цифровите клавиши не работят.

Възпроизвеждане на JPEG файлове

Изображения, записани с цифров фотоапарат или видеокамера, или JPEG файлове от компютър, могат да бъдат записани на компакт диск и след това да бъдат възпроизвеждани с това устройство.

1. Поставете JPEG диск в тавичката за дискове.
2. Натиснете бутоните ◀▶, за да изберете **Photo** и след това натиснете бутона **ВХОД**.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете папката, която искате да възпроизведете, и след това натиснете бутона **ВХОД**.
 - Избраният файл ще започне да се възпроизвежда и ще започне показването на слайдшоу.
 - За да спрете слайдшоуто, натиснете бутона **ПАУЗА (II)**.
 - Може да видите предишния/следващия файл, като натиснете бутоните ◀▶ по време на режим на слайдшоу.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете снимката, която искате да възпроизведете и след това натиснете бутона **ВХОД**.

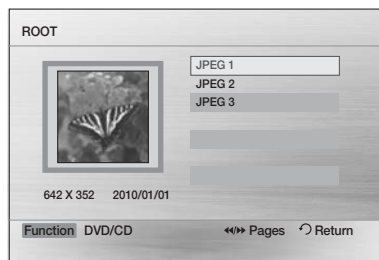

Функция за завъртане



Натиснете **ЗЕЛЕНИЯ (В)** бутон или **ЖЪЛТИЯ (С)** бутон по време на режим пауза.

- **ЗЕЛЕН (В)** бутон: Завъртане на 90° обратно на часовниковата стрелка.
- **ЖЪЛТ (С)** бутон: Завъртане на 90° по посока на часовниковата стрелка.



ЗАБЕЛЕЖКА


- Максималните разделителни способности, поддържани от това устройство, са 5120 x 3480 (или 19,0 MPixel) за стандартни JPEG файлове и 2048 x 1536 (или 3,0 MPixel) за файлове с прогресивно сканирани изображения.

Използване на функцията за възпроизвеждане

Търсене Напред/Назад



Натиснете бутоните ◀▶ за функцията на търсене.



ЗАБЕЛЕЖКА

- В режим на търсене не се чува звук.
- Търсенето с възпроизвеждане произвежда звук само при търсене при скорост ►►1 и ►►2.
- Тази функция е налична само за CD-DA.

Пропускане на сцени/песни




Натиснете бутоните ◀▶▶▶.

- При всяко натискане на бутона по време на възпроизвеждането се преминава към възпроизвеждане на предишната или следващата глава, запис или директория (файл).
- Не можете да прескачате главите последователно.

Възпроизвеждане с намалена скорост



Натиснете бутона **ПАУЗА** (II) и след това бутона ►► за възпроизвеждане с намалена скорост.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
- Бавното възпроизвеждане назад не функционира.

Покадрово възпроизвеждане



Натиснете няколкократно бутона **ПАУЗА**.

- Картината се придвижва напред с по един кадър при всяко натискане на бутона по време на възпроизвеждането.

ЗАБЕЛЕЖКА

- При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.

Функция за прескачане на 5 минути



По време на изпълнение натиснете бутона ◀,►.

- Възпроизвеждането прескача 5 минути напред при всяко натискане на бутона ►.
- Възпроизвеждането прескача 5 минути назад при всяко натискане на бутона ◀.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функция е налична само за DivX който съдържа информация за часа.

Използване на менюто за диска



Можете да прегледате менютата за език за аудио, език за субтитри, профил и т.н.

- По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **DISC MENU** на дистанционното управление.
- Натискайте бутоните ▲▼◀▶, за да направите желания избор, след това натиснете бутона **ВХОД**.



ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто може да са различни или това меню да не е налично.

Основни функции

Използване на менюто за заглавия



При DVD дискове, съдържащи няколко заглавия, можете да видите заглавието на всеки филм.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **TITLE MENU** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼◀▶**, за да направите желания избор, след това натиснете бутона **ВХОД**.



ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от диска, елементите за настройка от менюто може да са различни или това меню да не е налично.

Повторно възпроизвеждане



Повтаряне на DVD/DivX

Можете да повторите заглавието, главата или раздела (A-B Repeat) на DVD/DivX.



1. По време на възпроизвеждането на DVD/DivX, натиснете бутона **REPEAT** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желания режим на повторение и след това натиснете бутона **ВХОД**.
3. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **OFF** за връщане в нормалното възпроизвеждане и след това натиснете бутона **ВХОД**.



	Title → Chapter → A - → Off
	Title → Folder → All → Off

Повтаряне на CD/MP3

1. По време на възпроизвеждане на CD/MP3, натиснете неколккратно бутона **REPEAT**, за да изберете режима на повтаряне, който желаете.

	⇒ → ⏮ → ALL → ⏭ → A-B (Изкл. повтаряне → Повтаряне на диск → Повтаряне на всички → Случаен избор → Повтаряне на раздел A-B)
	⇒ → ⏮ → ⏭ → ALL → ⏭ (Изкл. повтаряне → Повтаряне на записа → Повтаряща се Дир. (Директория) → Повтаряне на всички → Случаен избор)

Повторно възпроизвеждане на A-B





Можете да възпроизвеждате неколккратно определен раздел от DVD или CD.

1. По време на възпроизвеждането на DVD или CD, натиснете бутона **REPEAT** на дистанционното управление.
2. При DVD натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **A-**.
При CD натиснете бутона **REPEAT** неколккратно, докато се появи **A-B**.
3. Натиснете бутона **ВХОД** в точката, в която искате да започне повторното изпълнение (A).
4. Натиснете бутона **ВХОД** в точката, в която искате да спре повторното изпълнение (B).
5. За да се върнете към нормално възпроизвеждане. При DVD натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете **OFF**.
При DVD натиснете бутоните **REPEAT**, за да изберете **⇒**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията за повтаряне на A-B не функционира за DivX, MP3 или JPEG дискове.

Показване на информация за диска

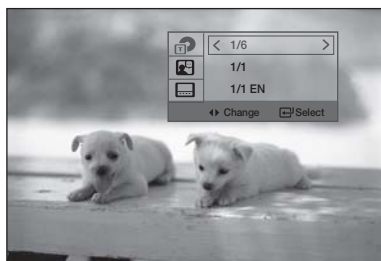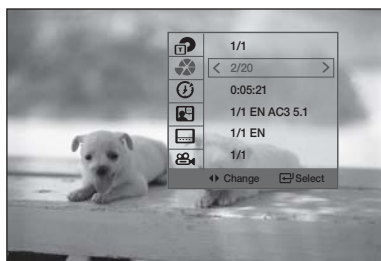

1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона **TOOLS** на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете желания елемент.
3. Натиснете бутоните **◀▶**, за да направите желаната промяна в настройката и след това натиснете бутона **ВХОД**.
- Можете да използвате цифровите бутони на дистанционното управление, за да управлявате някои елементи.
4. Натиснете отново бутона **TOOLS**, за да изчезне информацията за диска.п.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако възпроизвеждате съдържание от менюто за инструменти, възможно е някои функции да не са достъпни, в зависимост от диска.
- В зависимост от диска можете също да изберете Dolby Digital or Pro Logic.
- Някои инструменти може да се различават в зависимост от дисковете и файловете.

Меню TOOLS

- **Загл.** (📄) : За да отворите желаното заглавие, когато има повече от едно заглавие на диска. Например, ако на DVD диска има няколко филма, всеки един от тях е обозначен с отделно заглавие.
- **Глава** (📖) : Повечето DVD дискове са записани на глави, така че да можете бързо да намирате определен раздел.
- **Време за възпр.** (🕒) : Позволява изпълнението на филма от определен час. Трябва да въведете началния час за отчитане. Функцията за търсене на време не работи при някои дискове.
- **Аудио** (🔊) : Отнася се за езика на звукозаписа на филма. На един DVD диск може да има до 8 аудио езика.
- **Субтитри** (📄) : Вж. езиките за субтитрите, предлагани на диска. Ще можете да изберате език за субтитрите или, ако предпочитате, да ги изключите от екрана. На един DVD диск може да има до 32 езика за субтитри.
- **Ъгъл** (📐) : Когато DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да изберете функцията ъгъл.

Избиране на аудио език



1. Натиснете бутона **TOOLS**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете показване на **АУДИО** (🔊).
3. Натиснете бутоните **◀▶** за да изберете желания аудио език.
 - В зависимост от езиките на даден DVD диск, при всяко натискане на бутона се избира различен език за аудио.

ЗАБЕЛЕЖКА

- DTS AUDIO не се поддържа.

Основни функции

Избиране на език за субтитрите



1. Натиснете бутона **TOOLS**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете показване на **СУБТИТРИ** ().
3. Натиснете бутоните **◀▶**, за да изберете желаня език на субтитри.
 - В зависимост от езика на даден DVD диск, при всяко натискане на бутона се избира различен език за субтитрите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от диска функциите за субтитри и език за аудио може да не са достъпни.

Функция за надписи



- За да използвате тази функция правилно, трябва да имате известен опит с извличане и редактиране на видео.
- За да използвате функцията за надписи, запишете файла с надписи (*.smi) със същото име на файл като медийния файл DivX (*.avi) в същата папка. Пример. Корен Samsung_007CD1.avi Samsung_007CD1.smi
- Може да се използват до 100 буквено-цифрови знака или 50 източноазиатски знака (2-байтови знаци, например от корейски и китайски) за име на файл.
- Субтитри за DivX файлове *.smi, *.sub, *.srt, по-големи от 148 kb, не се поддържат.

Функция "Ъгъл"



Този функция ви позволява да гледате една и съща сцена от различни ъгли.

1. Натиснете бутона **TOOLS**.
2. Натиснете бутоните **▲▼**, за да изберете показване на **ЪГЪЛ** ().
3. Натиснете бутоните **◀▶**, за да изберете желаня ъгъл.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията "Ъгъл" работи само при дискове, чиито сцени са били записани от различни ъгли.

DIMMER

Можете да настроите яркостта на дисплея на основното устройство.



Натиснете бутона **DIMMER**.

Режим на звука

GIGA

Функцията за GIGA Sound усилва басите и подобрява ниските тонове два пъти повече, за да оцените мощния, истински звук. Функцията GIGA Sound ще се приложи само към събффера.

Натиснете бутона **GIGA**.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако GIGA Sound е зададено на ON (ВКЛ.), останалите звукови ефекти не се прилагат.
- Ако DOLBY PLII е зададено на ON (ВКЛ.), ефектът GIGA Sound не се прилага.
- GIGA Sound работи само при 2-канален LPCM режим.

DSP (Цифров процесор)/EQ

- DSP (Цифров процесор)/EQ: Режимите DSP са създадени за симулиране на различни акустични среди.
- EQ (Еквализър): Можете да избирате POPS, JAZZ или ROCK, за да оптимизирате звука за жанра музика, който слушате.

Натиснете бутона **DSP/EQ**.



**POPS, JAZZ, ROCK → STUDIO → CLUB
→ HALL → MOVIE → CHURCH → OFF**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията DSP/EQ е налична само в режим Stereo (Стерео).
- Функцията DSP/EQ не е налична, когато изпълнявате AC3 сигнал в режим на 2.1-канално аудио.

S/W LEVEL

Може също да натиснете бутона **S/W LEVEL** на дистанционното управление и да използвате бутоните ◀ или ▶, за да регулирате нивото на събуфера.



Натиснете бутона **S/W LEVEL**.

Режим Dolby Pro Logic II

Може да изберете желания Dolby Pro Logic II аудио режим, P.Bass или функцията MP3 подобрене.

Натиснете бутона  **PL II**.



**MP3 ENHANCE ON → POWER BASS
ON → POWER BASS OFF → MUSIC →
MOVIE → PROLOG → MATRIX → STEREO**

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато изберете режим Pro Logic II, свържете вашето външно устройство към изходите **AUDIO INPUT** (Л и Д) на устройството. Ако извършите свързване само към единия изход (Л или Д), не можете да слушате съраунд звук.
- Функцията Pro Logic II е налична само в режим Stereo.
- Функцията Pro Logic II не е налична, когато изпълнявате AC3 сигнал в режим на 2.1-канално аудио.

Слушане на радио

Използване на бутоните на дистанционното управление

- Натиснете бутона **ЗА ФУНКЦИИ**, за да изберете **FM**.
- Настройте желаната станция.
 - Предварителна настройка 1** : Първо трябва да добавите желана честота като предварителна настройка. Натиснете бутона **СТОП** (■), за да изберете **PRESET** (ПРЕДВ. НАСТРОЙКА), и след това натиснете бутона **TUNING** (^v), за да изберете предварително настроена станция.
 - Ръчна настройка**: Натиснете бутона **СТОП** (■), за да изберете **MANUAL** (РЪЧНО), и след това за натиснете бутона **TUNING** (^v), за да извършите настройка на по-ниска или на висока честота.

- Автоматична настройка**: Натиснете бутона **СТОП** (■), за да изберете **MANUAL** (РЪЧНО), и след това натиснете и задръжте бутона **TUNING** (^v) за автоматично търсене на честотен обхват.

Задаване на Моно/Стерео

Натиснете бутона **MO/ST**.



- При всяко натискане на бутона се извършва превключване на звука между **STEREO** и **MONO**.
- В район със слаб сигнал изберете **MONO** за по-ясно приемане, без смущения.

Предварителна настройка на станции

Пример: Предварителна настройка на FM 89.1 в паметта

- Натиснете бутона **ЗА ФУНКЦИИ**, за да изберете **FM**.
- Натиснете бутона **TUNING** (^v), за да изберете <89.10>.
- Натиснете бутона **TUNER MEMORY**.
 - На екрана се появява число.
- Натиснете бутоните **TUNING** (^v), за да изберете номер за предварителна настройка.
 - Можете да избирате между 1 и 15.
- Натиснете отново бутона **TUNER MEMORY**.
 - Натиснете бутона **TUNER MEMORY**, преди числото да изчезне от екрана.
 - Числото изчезва от екрана и станцията се запаметява.
- За да настроите предварително други станции, повторете стъпки от 2 до 5.




Разширени функции

Функция USB

Възпроизвеждане на медийни файлове с функцията USB хост

Можете да се наслаждавате на медийни файлове, като картини, филми и мелодии, записани в MP3 плейъра, USB паметта или цифровия фотоапарат с висококачествено видео със 5.1-канален звук, като свържете устройството за съхранение към USB порта на устройството.

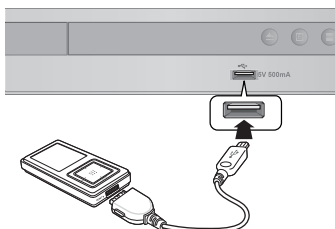

1. Свържете USB устройството към USB порта в предната част на устройството.
2. Натиснете бутона **ЗА ФУНКЦИИ**, за да изберете USB.
 - **USB** се появява на екрана и после изчезва.
3. Натиснете бутоните **◀▶** за избор на **видеоклипове, снимки или музика**.
 - Изберете файл за изпълнение.

Безопасно изваждане на USB

За да предотвратите повреждане на паметта, съхранена в USB устройството, изпълнете безопасно премахване, преди да изключите USB кабела.

- Натиснете **ЖЪЛТИЯ (C)** бутон.
 - На дисплея се появява **REMOVE**.
- Извадете USB кабела.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да слушате музикални файлове с 5.1-канален звук, трябва да зададете режима на Dolby Pro Logic II да бъде Matrix. (Вж. стр. 25)
- Изваждайте бавно USB кабела от USB порта. В противен случай можете да повредите USB порта.

USB запис

Когато изпълнявате CD-DA (Compact Disc Digital Audio) с функцията за USB запис, може да запишете аудио източника в USB паметта.

1. Свържете USB устройството към продукта.
2. Поставете CD-DA диск в CD устройството.
3. Натиснете бутона **USB REC** на дистанционното управление.
 - За да започнете записа на текущата песен, натиснете бутона **USB REC** на дистанционното управление, докато системата изпълнява песента или е временно на пауза.
 - За да запишете целия компактдиск, натиснете и задръжте бутона **USB REC** на дистанционното управление.
 - "FULL CD RIPPING" се появява на дисплея и записването започва.
4. Натиснете бутона **СТОП (■)**, за да спрете записването.
 - Когато USB записът на CD приключи, ще откриете нова папка с името "RECORDING" в USB устройството. Съдържанието ще бъде записано в папката в MP3 формат.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Не прекъсвайте USB връзката или захранващия кабел по време на USB запис. Това може да повреди данните. За да спрете записа, натиснете бутона **СТОП** и прекъснете USB устройството, докато системата напълно спре изпълнението то на компактдиска.
- Ако изключите USB връзката по време на USB запис, системата ще се изключи и няма да може да изтриете извлечения файл.
- Ако свържете USB устройството към системата, докато тя изпълнява CD, системата временно спира, но ще поднови възпроизвеждането.
- DTS-CD дискове не могат да се записват.
- Ако продължителността на запис е по-малка от 5 секунди, е възможно файлът да не бъде създаден.
- USB записът работи само ако USB устройството е форматирано с файлова система FAT. (Файловата система NTFS не се поддържа.)
- Аудио сигналът не се изважда по време на USB запис на CD.

Отстраняване на неизправности

Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е посочен по-долу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от контакта и се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.

Проблем	Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.	<ul style="list-style-type: none"> Включен ли е добре захранващият кабел в контакта? Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не започва.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете номера на региона на DVD диска. DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизведат. CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизведат на това устройство. Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не започва веднага след натискане на бутон Възпроизвеждане/Пауза.	<ul style="list-style-type: none"> Не използвате ли диск, който е деформиран или с дракотини по повърхността? Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.	<ul style="list-style-type: none"> По време на бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и покадрово възпроизвеждане не се чува звук. Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали настройките на високоговорителите? Не е ли дискът сериозно повреден?
Звук се чува само от някои високоговорители, а не от всичките 6.	<ul style="list-style-type: none"> При определени DVD дискове, звукът се извежда само от предните високоговорители. Проверете свързани ли са правилно високоговорителите. Регулирайте силата на звука. Когато слушате CD, радио или телевизор, звук се извежда само от предните високоговорители. Изберете "PROLOG" като натиснете  (Dolby Pro Logic II) на дистанционното управление, за да използвате и шестте високоговорителя.
Dolby Digital 5.1-канален съраунд звук не се възпроизвежда.	<ul style="list-style-type: none"> Има ли отбелязано "Dolby Digital 5.1 CH" на диска? Dolby Digital 5.1-канален съраунд звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5.1-канален звук. Правилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 5.1-CH в информационния дисплей?
Дистанционното управление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Използвате ли дистанционното управление в рамките на работния обхват като ъгъл и разстояние? Изтощени ли са батериите? Правилно ли сте избрали функциите на режима (DVD RECEIVER/TV) на дистанционното управление (DVD RECEIVER/TV)?
<ul style="list-style-type: none"> Дискът се върти, но няма картина. Качеството на картината е лошо и картината е нестабилна. 	<ul style="list-style-type: none"> Телевизорът включен ли е? Свързани ли са правилно видео кабелите? Не е ли дискът замърсен или повреден? Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
Езикът за аудио и субтитри не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Менюто Disc/Title не се появява, когато е избрана функцията Disc/Title.	<ul style="list-style-type: none"> Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Екранното съотношение не може да бъде променено.	<ul style="list-style-type: none"> Можете да възпроизвеждате 16:9 DVD дискове в режим 16:9 WIDE, режим 4:3 LETTER BOX, или 4:3 PAN SCAN, но 4:3 DVD дискове могат да се възпроизведат само в размер 4:3. Проверете на опаковката на DVD диска и изберете подходящата функция.

Друга информация

Проблем	Проверка/Действие за корекция
<ul style="list-style-type: none"> Устройството не работи. (Пример: Захранването е прекъснато, клавишът на предния панел не работи или се чува странен звук.) Устройството не работи нормално. 	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете и задръжте бутон СТОП (■) на дистанционното управление за по-дълго от 5 секунди, без поставен диск (функция за нулиране). <p>Използването на функцията RESET (Нулиране) ще изтрие всички запазени настройки. Не използвайте тази функция, ако не е необходимо.</p>
Паролата за родителски контрол е забравена.	<ul style="list-style-type: none"> Когато на дисплея на устройството се появи съобщение "NO DISC" (НЯМА ДИСК), натиснете и задръжте бутон СТОП (■) на дистанционното управление в продължение на повече от 5 секунди. На екрана се появява "INIT" и всички настройки се връщат към стойностите по подразбиране и след това натиснете бутон POWER. <p>Използването на функцията за нулиране ще изтрие всички запазени настройки. Не използвайте тази функция, ако не е необходимо.</p>
Не се приемат радио предавания.	<ul style="list-style-type: none"> Свързана ли е правилно антената? Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на място с добро приемане на сигнала.

Списък с кодове на езици

Въведете подходящия код за OTHERS за меню Disc, Audio и Subtitle. (Вж. стр. 18~19).

Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Спецификации

Общи	Тегло	2,2 Kg	
	Размери	430 (Ш) x 59 (В) x 249 (Д) мм	
	Диапазон на работна температура	+5°C ~ +35°C	
FM Тунер	Диапазон на работна влажност	10 % до 75 %	
	Съотношение сигнал/шум	70 dB	
	Полезна чувствителност	10 dB	
Диск	Обща хармонична деформация	0.5 %	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Скорост на четене: 3,49 ~ 4,06 м/сек. Прибл. време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск): 135 мин.	
	CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)	Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек. Макс. време на възпроизвеждане: 74 мин.	
	CD: 8 см (КОМПАКТ ДИСК)	Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек. Макс. време на възпроизвеждане: 20 мин.	
Видеоизход	Композитно видео	480i(576i) 1 канал: 1.0 Vp-p (75 Ω товар)	
	Компонентно видео	480i(576i) Y : 1.0 Vp-p (75 Ω товар) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω товар) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω товар)	
Усилвател	Изходящ сигнал от преден високоговорител	51W x 2(3Ω)	
	Изходящ сигнал от централен високоговорител	51W(3Ω)	
	Изходящ сигнал от съраунд високоговорител	51W x 2(3Ω)	
	Събуферен изход	75W(3Ω)	
	Честотен диапазон	20Hz~20KHz	
	S/N съотношение	65dB	
	Дискретизация на каналите	60dB	
	Входна чувствителност	(AUX)800mV	
Високоговорител	Система високоговорители	5.1-канална система високоговорители	
		Преден/ Съраунд/ Централен	Събуфер
	Импеданс	3 Ω	3 Ω
	Честотен диапазон	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Звуково налягане на изходящ звук	86dB/W/M	88dB/W/M
	Номинална входна мощност	51W	75W
	Максимална входна мощност	102W	150W
	Размери (Ш x В x Д)	Преден/ Съраунд/ Централен : 77 x 107 x 70 мм Събуфер : 155 x 350 x 285 мм	
	Тегло	Преден : 0,29 Kg Съраунд : 0,31 Kg Централен : 0,31 Kg Събуфер : 3,2 Kg	

*: Номинална спецификация

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.

Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.06/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/French
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Правилно изхвърляне на батериите на този продукт

(Приложимо в ЕС и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъчни батерии)

Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период. Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве или на околната среда.¹

За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.



Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в ЕС и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятия трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното място.

HT-D330

Digitalni sistem za kućnu zabavu korisničko uputstvo

Zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.

Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register



Sigurnosne informacije

Sigurnosna upozorenja

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJE MOŽE DA SERVISIRA KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARATI	
Ovaj simbol ukazuje na "opasan napon" u proizvodu koji predstavlja opasnost od električnog udara ili telesne povrede.	OPREZ : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO KRAJA.	Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se dobijaju uz ovaj proizvod.

UPOZORENJE

- Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

OPREZ

- Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
- Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
- Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvuci utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1

Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod KLASSE 1.

Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura, osim onih koje nisu ovde navedene, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

OPREZ

- NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.

Mere opreza

- Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda.
- Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm).
- Ne stavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje.
Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni.
- Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
- Pre pomeranja proizvoda izvadite disk iz njega.
- Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
- Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti proizvod.
- Ne izlažite proizvod direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara proizvoda.
- Zaštitite proizvod od vlage i prevelike toplote ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika).
- Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora ako proizvod ne funkcioniše ispravno.
- Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.
- Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se proizvod transportuje zimi, pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da proizvod postigne sobnu temperaturu.
- Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.

Pribor

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.



Video kabl



FM antena



Korisničko uputstvo



Daljinski upravljač/ Baterije
(veličina AAA)



Scart konektor

Sigurnosne informacije

Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova

Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.

Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok njima rukujete.

Rukovanje diskovima

- Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
- Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska.
- Ne lepите papir ili traku na disk.



Čuvanje diska

- Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti
- Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru
- Čuvajte u vertikalnom položaju.



NAPOMENA

- Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
- Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.

Rukovanje i čuvanje diskova

Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.

- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska



NAPOMENA

- Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u proizvodu može se stvoriti kondenzacija. Kada se stvori kondenzacija u proizvodu, proizvod možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi, izvadite disk i ostavite proizvod na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.

Licenca



- "Dolby", Pro Logic i dupli -D simbol su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.



- O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Za više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video, posetite www.divx.com. O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora da bude registrovan da bi mogao reprodukovati kupljene DivX filmove u formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Idite na vod.divx.com da biste saznali više o tome kako da završite registraciju. DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa, uključujući DivX® premium sadržaja, DivX Certified® i pridruženi logotipi su zaštitni znaci kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom. Pokriven jednim ili više sledećih S.A.D. patenata : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja koja je zaštićena SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Rovi. Reinženjering i rastavljanje su zabranjeni.

Autorsko pravo

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Zaštita od kopiranja

- Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga vaš proizvod treba da povežete samo direktno na vaš TV aparat, ne na videorekorder. Povezivanje na videorekorder dovodi do izobličavanja slike sa DVD diskova koji imaju zaštitu od kopiranja.

Sadržaj

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- 2 Sigurnosna upozorenja
- 3 Mere opreza
- 3 Pribor
- 4 Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
- 4 Licenca
- 4 Autorsko pravo
- 4 Zaštita od kopiranja

POČETAK

- 6 Ikone koje će se koristiti u uputstvu
- 6 Tipovi i karakteristike diskova
- 9 Opis
 - 9 Prednja ploča
 - 9 Zadnja ploča
- 10 Daljinski upravljač

POVEZIVANJA

- 11 Povezivanje zvučnikar
- 13 Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
- 14 Povezivanje FM antene
- 15 Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata

PODEŠAVANJE

- 16 Pre pokretanja (početno podešavanje)
- 16 Podešavanje menija za podešavanje
- 17 Displej
 - 17 Proporcija TV ekrana
 - 17 Signal video izlaza
- 17 Audio
 - 17 Podešavanje zvučnika
 - 18 DRC (Kompresija dinamičkog opsega)
 - 18 SINHR. ZVUKA
- 18 Sistem
 - 18 Početno podešavanje
 - 18 DivX (R) registracija
- 18 Jezik
- 19 Bezbednost
 - 19 Roditeljski rejting
 - 19 Promena lozinke
- 19 Podrška
- 19 Informacije o proizvodu

OSNOVNE FUNKCIJE

- 19 Reprodukcijski disk
- 20 Reprodukcijski audio CD(CD-DA)/MP3/WMA diskova
- 20 Reprodukcijski JPEG datoteke
- 21 Korišćenje funkcije reprodukcije
- 24 Režim zvuka
- 25 Slušanje radija

NAPREDNE FUNKCIJE

- 26 USB funkcija
- 26 USB snimanje

OSTALE INFORMACIJE









- 27 Rešavanje problema
- 28 Lista jezičkih kodova
- 29 Specifikacije

- Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati od vašeg proizvoda.
- Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
 - a. inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu (odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik)
 - b. na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar (odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
- Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.

Početak

Ikone koje će se koristiti u uputstvu

Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.

Ikona	Termin	Definicija
	DVD	To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD±R/±RW diskovima koji su snimani i obrađivani u Video modu.
	CD	To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-u sa podacima (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima.
	JPEG	To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima.
	DivX	To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	OPREZ	To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
	NAPOMENA	Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
	Prečica	Ova funkcija obezbeđuje direktan i jednostavan pristup pritiskom na taster daljinskog upravljača.




Kod regiona

Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti reprodukovani.

DVD Video sa oznakom  se takođe može reprodukovati na ovom sistemu.

Tipovi i karakteristike diskova

Tipovi diska koji se mogu reprodukovati

Tip i oznaka (logotip) diska	Snimljeni signali	Karakteristike
 DVD-VIDEO	VIDEO	DVD video
		DVD-R/DVD-RW U DVD video FORMATU
		DVD+R/DVD+RW U DVD video FORMATU
 AUDIO-CD	AUDIO	AUDIO CD
 DivX	AUDIO + VIDEO	AUDIO CD
		CD-R/CD-RW u AUDIO CD FORMATU
	DATA CD	CD-R/CD-RW u DATA CD FORMATU koji sadrži sledeće vrste datoteka i u skladu je sa standardom ISO 9660 NIVO 1/NIVO 2, ILI JOLIET (PROŠIRENI FORMAT) - MP3 datoteke - JPEG slikovne datoteke - MPEG 4 VIDEO datoteke
	DVD za PODATKE	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW U DATA DV FORMATU koji sadrži sledeće vrste datoteka i u skladu je sa UDF (*Univerzalni format diska) - MP3 datoteke - JPEG slikovne datoteke - MPEG 4 VIDEO datoteke
	USB uređaj	USB uređaj koji sadrži sledeće vrste datoteka. - MP3 FILE ILI WMA/WMV datoteke - JPEG slikovne datoteke - MPEG 4 video datoteke

Ne koristite sledeće tipove diskova!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM i DVD-RAM diskovi se ne mogu reprodukovati na ovom proizvodu. Ako se takvi diskovi reprodukuju, na TV ekranu će se pojaviti poruka <WRONG DISC FORMAT (POGREŠAN FORMAT DISKA)>.
- DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju na ovom proizvodu. Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <Wrong Region. Please check Disc. (Pogrešan region. Proverite disk)>.

Tipovi diskova i format diska

Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).

CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CD-rekorder ili PC) i stanja diska.
- Koristite CD-R diskove od 650MB/74 minuta. Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer možda neće moći da se reprodukuju.
- Neki CD-RW (prepisivi) diskovi možda neće moći da se reprodukuju.
- Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija zatvorena, ali je disk ostao otvoren, možda nećete moći da u potpunosti reprodukujete disk.

CD-R MP3 diskovi

- Imena MP3 datoteka ne bi trebalo da sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Koristite diskove koji su snimani brzinom kompresije/dekompresije podataka većom od 128 Kbps.
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Za datoteke kodirane u formatu promenljive bitske brzine (VBR), tj. za datoteke kodirane i malom i velikom bitskom brzinom (npr., 32 Kbps ~ 320 Kbps), može se desiti da zvuk preskače tokom reprodukcije.
- Može se reprodukovati maksimalno 500 numera po CD-u.
- Može se reprodukovati maksimalno 300 direktorijuma po CD-u.

CD-R JPEG diskovi

- U jednom direktorijumu se može snimiti najviše 999 slika.
- Kada reprodukujete Kodak/Fuji CD sa slikama, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u direktorijumu slika.
- Za diskove sa slikama koji nisu Kodak/Fuji CD-i možda će biti potrebno više vremena da počnu da se reprodukuju ili se možda neće moći reprodukovati.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diskovi

- Nove verzije programa za nekompatibilne formate nisu podržane.
(Primer: QPEL, GMC, rezolucija veća od 800 x 600 piksela itd.)
- Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD Video formatu, neće moći da se reprodukuje.

Podržani formati (DivX)

Ovaj proizvod podržava samo sledeće formate.

Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.

Podržani video formati

Format	Podržane verzije
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Podržani audio formati

Format	Bitska brzina	Frekvencija smplovanja
MP3	80~320 kbps	44,1 kHz
WMA	56~128 kbps	
AC3	128~384 kbps	44,1/48 kHz

- Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640x480 piksela, ovaj proizvod podržava rezolucije do 720x480 piksela. Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reprodukujete disk čija je frekvencija smplovanja veća od 48 kHz ili 320 kbps, tokom reprodukcije možete primetiti podrtavanje ekrana.
- Delovi sa većom brzinom frejmova možda neće moći da se reprodukuju pri reprodukciji DivX datoteke.
- Pošto ovaj proizvod obezbeđuje samo formate dekodiranja koje je odobrila kompanija DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju je kreirao korisnik možda neće moći da se reprodukuje.

Napomene o USB vezi

Podržani uređaji: USB memorijski medijum, MP3 plejer, digitalna kamera


- 1) Datoteke ili direktorijumi čija imena sadrže više od 10 znakova možda neće biti pravilno prikazani ili neće funkcionisati.
- 2) Datoteka titla koja je veća od 300 KB možda neće biti pravilno prikazana.
- 3) Određeni USB uređaji/digitalne kamere, USB čitači kartica nisu podržani.
- 4) Podržani su sistemi datoteka FAT16 i FAT32.
- 5) Imena foto (JPEG), muzičke (MP3, WMA) i video datoteke treba da budu na korejskom ili engleskom jeziku. U protivnom, datoteka možda neće biti reprodukovana.
- 6) Povežite direktno na USB port proizvoda. Povezivanje preko drugog kablova može dovesti do problema sa USB kompatibilnošću.
- 7) Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u čitač za više kartica možda neće funkcionisati pravilno.
- 8) PTP protokol za digitalni fotoaparat nije podržan.
- 9) Ne odvajajte USB uređaj tokom procesa "čitanja".
- 10) Što je veća rezolucija slike, kašnjenje prikazivanja je duže.
- 11) MP3/WMA datoteke sa DRM zaštitom ili video datoteke koje su preuzete sa komercijalne web lokacije se ne reprodukuju.
- 12) Spoljni čvrsti disk nije podržan.
- 13) Maksimalna struja koju podržava USB port za eksterni uređaj je 500 mA (na bazi 5V DC).

14) Podržani formati datoteka.

Format	Nepokretna slika	Muzika		Film	
Ime datoteke	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Sufiks datoteke	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitska brzina	–	80-320 kbps	56-128 kbps	4 Mbps	4 Mbps
Verzija	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Piksel	640x480	–	–	720x480	
Frekvencija smplovanja	–	44,1kHz	44,1kHz	44,1kHz~ 48KHz	


Opis

Prednja ploča

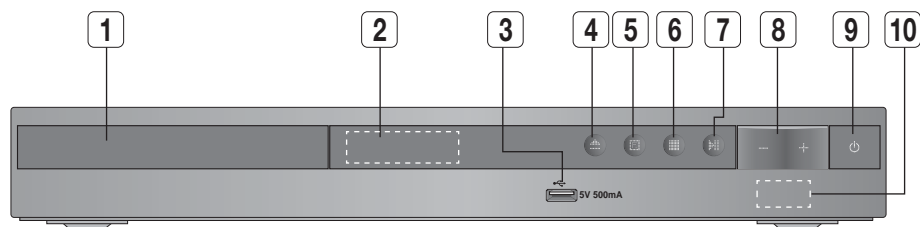

- | | | |
|---|--|---|
| 1 FIOKA ZA DISK | 2 DISPLEJ | 3 USB PRIKLJUČAK |
| 4 TASTER ZA OTVARANJE/
ZATVARANJE () | 5 TASTER ZA FUNKCIJE () | 6 TASTER ZAUSTAVI () |
| 7 TASTER ZA REPRODUKCIJU /
PAUZU () | 8 TASTER ZA KONTROLU
JAČINE ZVUKA
(,) | 9 TASTER ZA UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE () |
| 10 SENZOR ZA DALJINSKU
KONTROLU | | |


Zadnja ploča

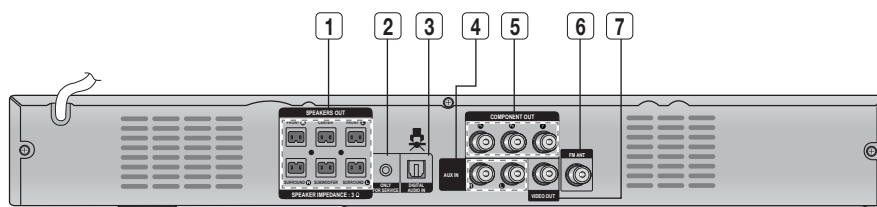

- | | | |
|--|---|---|
| 1 IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA | 2 SAMO ZA SERVISIRANJE | 3 KONEKTORI EXTERNAL
DIGITAL OPTICAL IN
(DIGITAL AUDIO IN) |
| 4 AUX IN KONEKTORI | 5 KONEKTORI ZA COMPONENT
VIDEO OUTPUT | 6 KONEKTOR FM ANTENNA |
| 7 KONEKTOR VIDEO OUT | | |


Daljinski upravljač

Prikaz daljinskog upravljača

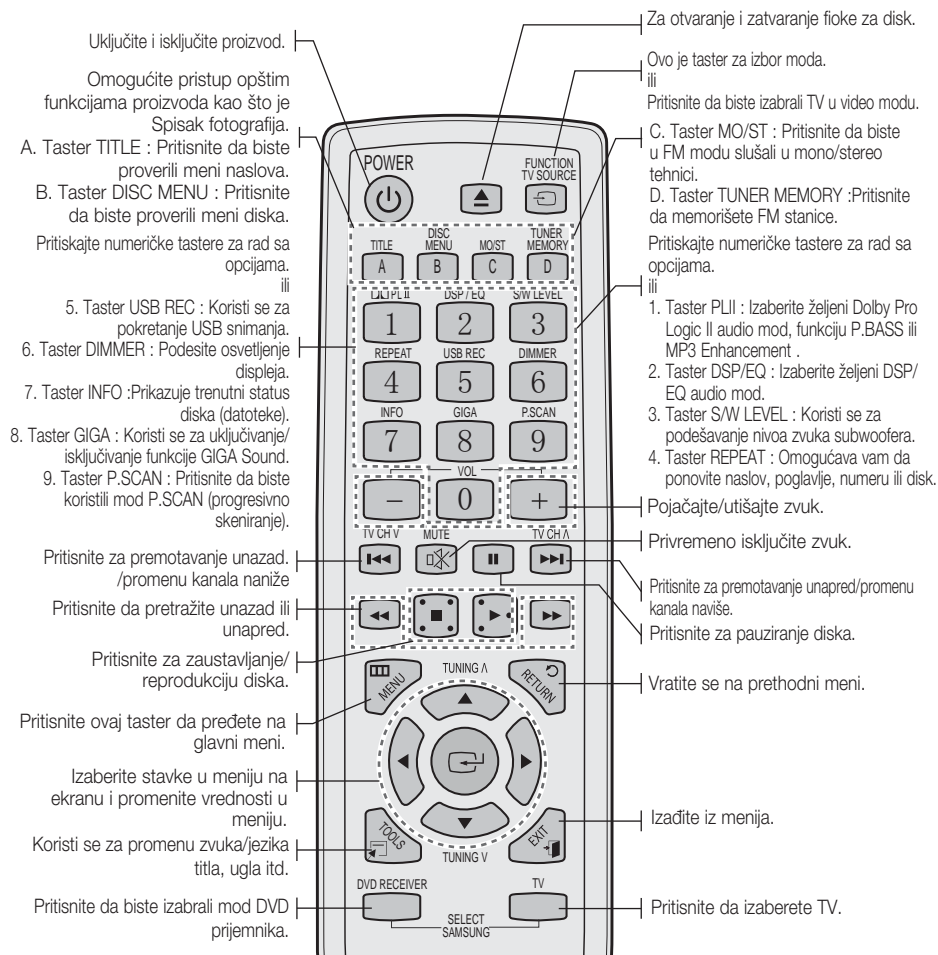

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

* Veličina baterije: AAA

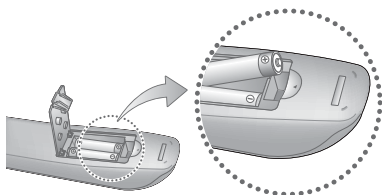


NAPOMENA

- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi poklope : (+) na (+) i (-) na (-).
- Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
- Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.
- Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji.
- Daljinski upravljač će raditi sa Samsung televizorima.

Povezivanja

Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama. Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

Povezivanje zvučnikar

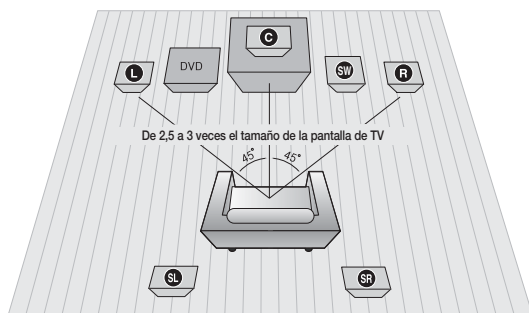

Položaj proizvoda

Stavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod stalka za TV.

Izbor mesta za slušanje

Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.

Primer : Za 32" TV aparate 2~2,4 m

Za 55" TV aparate 3,5~4 m

Prednji zvučnici L R	Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°). Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju. Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog zvučnika.
Centralni zvučnik C	Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima. Možete ga postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
Surround zvučnici SL SR	Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom. Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti nadole. * Za razliku od prednjih i centralnih zvučnika, surround zvučnici se koriste uglavnom za obradu zvučnih efekata i zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.
Subwoofer SW	Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.

! OPREZ


- Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
- Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/-).
- Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
- Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).

NAPOMENA

- Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.


Povezivanja

Komponente zvučnika

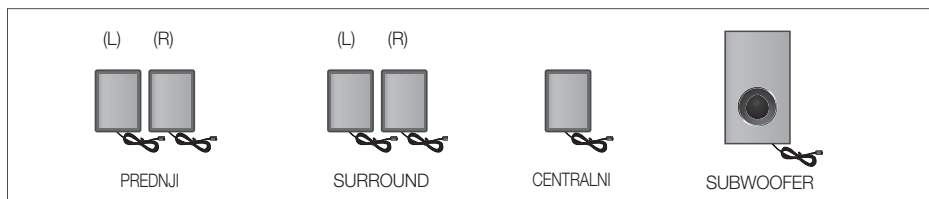


Spajanje zidnog nosača

1. Pripremite zavrtnje (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvoru na poledini svakog zvučnika. Pogledajte donje ilustracije.

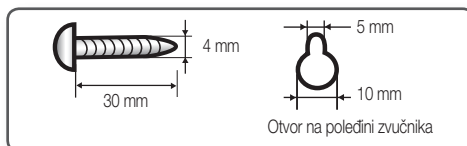


2. Zavrtnje učvrstite na zid i okačite zvučnike.

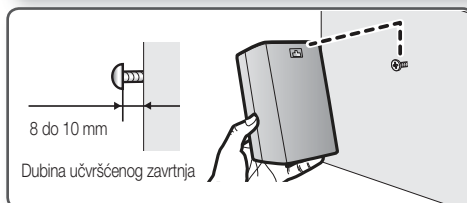

Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat

Izaberite jedan od tri načina povezivanja sa TV aparatom.

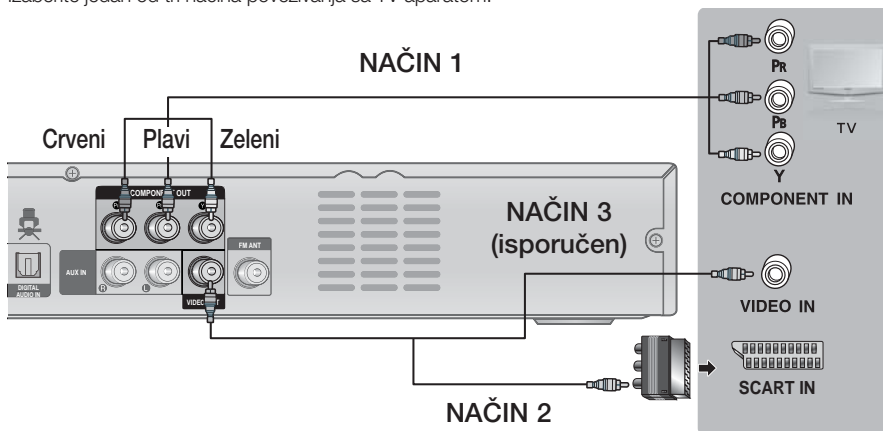

NAČIN 1 : Komponentni video (progressivno skeniranje)

Ako vaš televizor ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal (nije isporučen) između **COMPONENT OUT** (Pr, Pb i Y) konektora na zadnjoj ploči proizvoda i odgovarajućih ulaznih konektora za komponentni video signal na vašem televizoru.

NAČIN 2 : Scart

Ako vaš TV aparat ima SCART (SCART) ulaz, povežite isporučeni video kabl između **VIDEO OUT** (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda i VIDEO konektora na SCART adapteru, a zatim povežite konektor SCART (SCART) adaptera na SCART IN (SCART ULAZ) konektor na vašem televizoru.

NAČIN 3 : Kompozitni video signal

Povežite isporučeni video kabl od **VIDEO OUT** (VIDEO IZLAZ) konektora na zadnjoj ploči proizvoda na VIDEO IN (VIDEO ULAZ) konektor na vašem TV aparatu.

NAPOMENA

- Ako je izabran mod Progressivnog skeniranja, na VIDEO (VIDEO) izlazu ne postoji nikakav signal.
- Ovaj proizvod radi u modu isprepletanog skeniranja slike 480i(576i) za komponentni/kompozitni izlaz.
- Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV aparatu tako da se poklopi sa odgovarajućim režimom video izlaza kod vašeg proizvoda.
Uključite ovaj proizvod pre nego što podesite izvor za video ulaz na vašem televizoru. vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video signala za TV aparat.

! OPREZ

- Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera (VCR). Na video signale koji se šalju preko videorekordera mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti izobličena.

Povezivanja

FUNKCIJA P.SCAN (PROGRESIVNO SKENIRANJE)


Za razliku od običnog Intelace Scan-a (Isprepletano skeniranje slike), kod koga se dva polja informacija o slici naizmenično menjaju da bi kreirala celu sliku (neparne linije skeniranja, a zatim parne linije skeniranja), Progressive Scan (Progresivno skeniranje) koristi jedno polje informacija (sve linije se prikazuju u jednom prolazu) da kreira jasnu i detaljnu sliku bez vidljivih linija skeniranja.

1. Pritisnite taster **POKRETANJE**.

- Ako reprodukujete disk, dvaput pritisnite taster **POKRETANJE** tako da se na displeju prikaže "STOP".


2. Pritisnite i držite pritisnut taster **P.SCAN** na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.

- Pritiskanjem ovog tastera duže od 5 sekundi naizmenično se bira "P.SCAN (P.SCAN)" ili "I.SCAN (I.SCAN)".
- Ako izaberete P.SCAN (P.SCAN), na displeju se prikazuje "P.SCAN (P.SCAN)".
- Da biste postavili mod P.Scan (progresivno skeniranje) za DivX diskove, pritisnite taster **P.SCAN** (P.SCAN) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi kada u uređaju nema diska ("NO DISC" na displeju), a zatim učitajte DivX disk i reprodukujte ga.



Povezivanje FM antene

FM antena (isporučena)

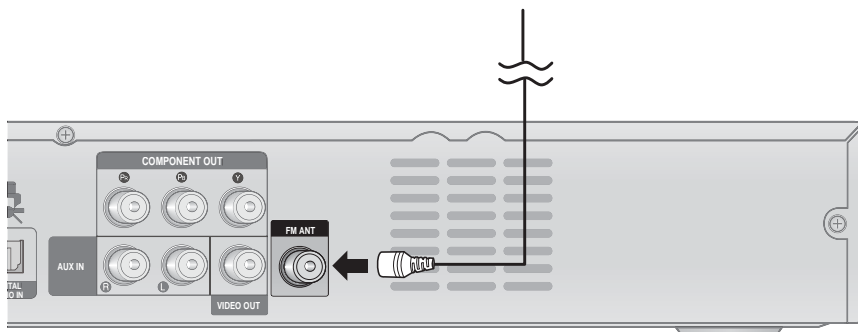


1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM antene.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu čvrstu površinu.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod ne prima AM emisije.

Povezivanje audio signala sa spoljnih komponentata

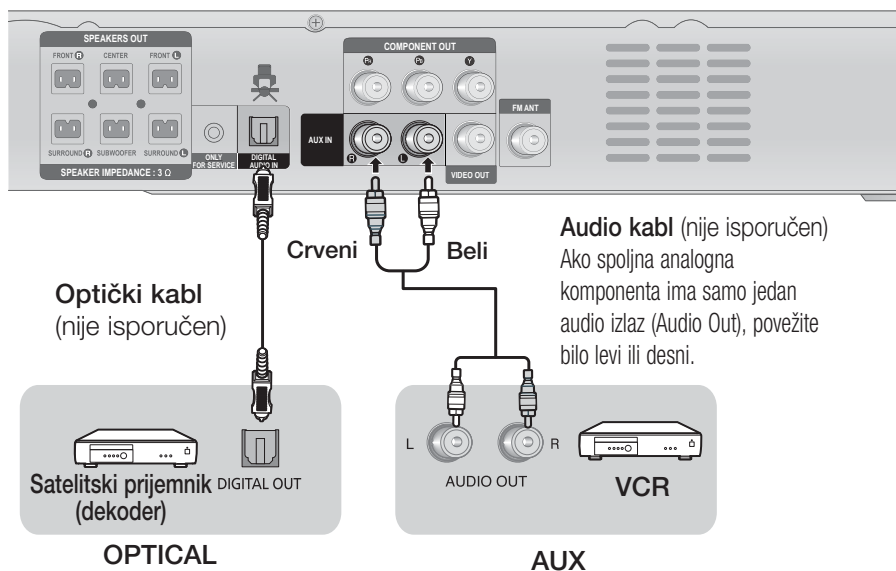

AUX : Povezivanje spoljne analogne komponente

Analogne komponente kao što je videorekorder.

1. Povežite **AUX IN** (audio) na zadnjoj strani proizvoda na Audio Out (Audio izlaz) spoljne analogne komponente.
 - Vodite računa da uparite boje odgovarajućih konektora.
2. Pritisnite taster **FUNKCIJE** da izaberete **AUX** ulaz.
 - Mod se menja na sledeći način :
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM



NAPOMENA

- Možete da povežete konektor za video izlaz (Video Output) na vašem videorekorderu na TV aparat i da povežete konektore za video izlaz (Audio Output) videorekordera na ovaj proizvod.

OPTICAL : Povezivanje spoljne digitalne komponente


Digitalne komponente kao što je kablovski dekodler/satelitski prijemnik (dekoder).

1. Povežite **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zadnjoj strani proizvoda na Digital Output (Digitalni izlaz) spoljne digitalne komponente.
2. Pritisnite taster **FUNKCIJE** kako biste izabrali **D.IN**
 - Mod se menja na sledeći način:
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Podešavanje

Pre pokretanja (početno podešavanje)

1. Pritisnite taster **POWER** ako se prvi put priključuje na televizor. Prikazaće se ekran Početno podešavanje.

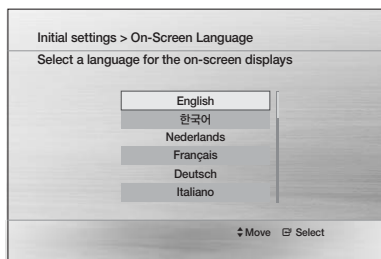


2. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete željeni jezik, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritisnite taster **UNESI** da izaberete taster Start.
4. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete željenu proporciju TV ekrana, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

NAPOMENA

- Ako u početnim podešavanjima niste izabrali željeni jezik, sledeći put kada uključite proizvod videćete prozor za izbor jezika.
- Vaš izbor jezika će se primeniti na sve menije: meni na ekranu, meni diska, jezik zvuka, jezik titla.
- Ako pređete na prethodni ekran, pritisnite taster **RETURN** (VRATI).
- Kada jednom izaberete jezik možete da ga promenite tako što ćete pritisnuti taster **ZAUSTAVI** (■) na daljinskom upravljaču i držati pritisnutim duže od 5 sekundi kada u uređaju nema diska.
- Ako se ekran Početno podešavanje ne pojavi, pogledajte deo Početno podešavanje. (pogledajte stranu 18)

Podešavanje menija za podešavanje

Način pristupa može biti drugačiji, što zavisi od izabranog menija. GUI (grafički korisnički interfejs) u ovom priručniku može biti drugačiji, što zavisi od verzije fabričkog softvera.

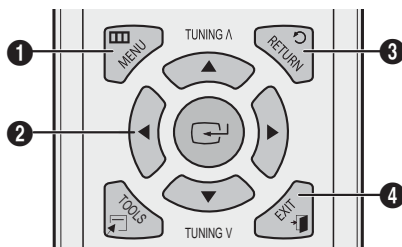

- 1 TASTER **MENU** : Prikazuje početni meni.

TASTER **UNESI** / STRELICE ZA SMER :

- 2 Pomerite kursor i izaberite stavku.
Odaberite trenutno izabranu stavku.
Potvrdite postavku.

- 3 TASTER **RETURN** : Vratite se na prethodni meni za podešavanje.

- 4 TASTER **EXIT** : Izadite iz menija za podešavanje.



1. Pritisnite taster **POWER**.
2. Pritiskajte tastere **◀▶** da izaberete **Settings**, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete željeni meni, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
4. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete željeni podmeni, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
5. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
6. Pritisnite taster **EXIT** da izadete iz menija za podešavanje.


Displej

Možete da konfigurirate različite opcije displeja, kao što su proporcija TV ekrana, rezolucija itd.

Proporcija TV ekrana

U zavisnosti od tipa televizora koji imate, možda ćete želeti da podesite postavke ekrana.

• 4:3 Pan-Scan




Izaberite kada želite da vidite 16:9 video zapis koji nudi DVD bez crnih traka pri vrhu i dnu, čak i ako imate TV aparat sa proporcijom ekrana 4:3 (krajnji levi i desni deo slike filma biće odsečeni).

• 4:3 Letter Box



Izaberite kada želite da vidite punu 16:9 proporciju ekrana DVD, čak i ako imate TV aparat sa proporcijom ekrana 4:3. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojavice se crne trake.

• 16:9 Wide



Možete da vidite punu 16:9 sliku na TV aparatu sa širokim ekranom.



NAPOMENA

- Ako je DVD disk snimljen u proporciji 4:3, ne možete da ga gledate na širokom ekranu.
- Pošto se DVD diskovi snimaju u različitim formatima slike, oni različito izgledaju zavisno od programa, tipa TV aparata i postavke za proporciju TV ekrana.

Signal video izlaza

U različitim zemljama se primenjuju različiti TV standardi. Možete izabrati NTSC ili PAL.


- **NTSC** : Možete izabrati NTSC video format
- **PAL** : Možete izabrati PAL video format

Audio

Podešavanje zvučnika

Veličina zvučnika

U ovom modu možete da podesite veličinu zvučnika centralnih i Surround zvučnika, kao i tonsku probu.

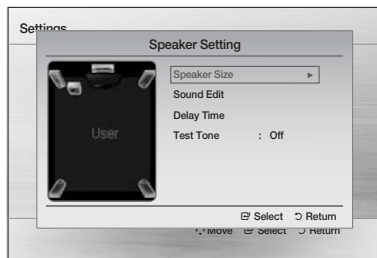

- Za prednje zvučnike, mod je podešen na Small (Mali).
- Za Subwoofer zvučnik, mod je podešen na Present (Postojeći).
- Za centralne i surround zvučnike možete da menjate mod između Small (Mali) ili None (Nijedan).
 - **Small** : Izaberite to kada koristite zvučnike.
 - **None** : Izaberite to kada zvučnici nisu povezani.




NAPOMENA

- Mod zvučnika može da se razlikuje što zavisi od postavki za Dolby Pro Logic i Stereo.

Uređivanje zvuka

Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.

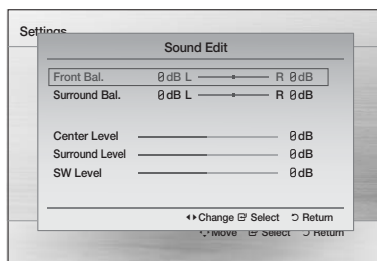

Pritiskajte tastere ▲ ▼ da biste izabrali i podesili željeni zvučnik.
Pritiskajte tastere ◀ ▶ za podešavanje postavki.

Podešavanje simetrije prednjeg/surround zvučnika

- Možete da izaberete od 0 do -6.
- Jačina zvuka se smanjuje prema -6.

Podešavanje nivoa centralnog/surround /subwoofer zvučnika

- Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6 dB do -6 dB.
- Zvuk se pojačava prema +6 dB, a utišava prema -6 dB.

Podešavanje

Vreme kašnjenja


Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala iz centralnog i surround zvučnika.

U ovom modu možete podesiti i tonsku probu.

Podešavanje vremena kašnjenja zvučnika

Kada se reprodukuje 5.1-kanalni surround zvuk, možete uživati u najboljem zvuku ako je rastojanje od vas do svakog zvučnika jednako.

Pošto zvuci do mesta za slušanje stižu u različitim vremenima, zavisno od položaja zvučnika, tu razliku možete da prilagodite dodavanjem efekta kašnjenja zvuku sa centralnog i surround zvučnika.

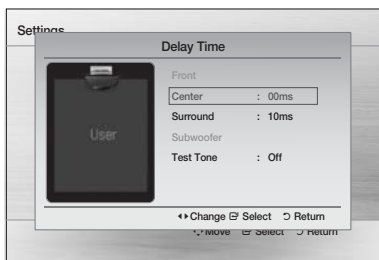

Tonska proba



Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.

- Pritiskajte tastere ◀▶ da biste izabrali **On**.
- Tonska proba će biti poslata redom na **Front Left** → **Center** → **Front Right** → **Surround Right** → **Surround Left** → **Subwoofer**.
Da završite tonsku probu, pritisnite taster **UNESI**.

DRC (Kompresija dinamičkog opsega)

Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.

- Možete odabrati Puno, 6/8, 4/8, 2/8, Isključeno.

SINHR. ZVUKA

Video i audio sinhronizacija možda neće odgovarati digitalnom televizoru.

Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu

- Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.

Sistem

Početno podešavanje

Korišćenjem Initial Setting (Početno podešavanje) možete podesiti jezik i proporciju TV ekrana.

DivX (R) registracija

Pogledajte DivX(R) VOD registracioni kod radi kupovine i reprodukcije DivX(R) VOD sadržaja.

Jezik

Možete da izaberete jezik koji želite za meni na ekranu, meni diska itd.

OSD Language	Izaberite jezik za prikaze na ekranu.
Disc Menu	Izaberite jezik za prikaze menija diska.
Audio	Izaberite jezik za zvuk diska.
Subtitle	Izaberite jezik za titlove diska.

- ※ Da izaberete drugi jezik, izaberite OTHERS (OSTALO) za Disc Menu (Meni diska), Audio i Subtitle (Titl) i unesite jezički kod za vašu zemlju (pogledajte stranu 28).

※ Ne možete odabrati opciju OTHERS (OSTALO) u meniju OSD Language (OSD jezik).

NAPOMENA

- Izabrani jezik se prikazuje samo ako je podržan na disku.

Bezbednost

Funkcija roditeljske zaštite radi sa DVD diskovima kojima je dodeljen rejting, koji vam pomaže da kontrolišete tipove DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.

Roditeljski rejting

Izaberite nivo rejtinga koji želite da podesite. Veći broj označava da je program namenjen samo za odrasle. Na primer, ako izaberete nivo 6, diskovi koji sadrže nivo 7 ili 8 neće biti reprodukovani.

Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **UNESI**.

- Unapred zadata lozinka je "0000".

- Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.

Promena lozinke

Izaberite **Change** (Promeni) i unesite 4-cifrenu lozinku da biste podesili roditeljsku zaštitu pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.

Ako zaboravite svoju lozinku

1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster **ZAUSTAVI** (■) na daljinskom upravljaču 5 sekundi ili duže. Sve postavke se vraćaju na fabrička podešenja.

Podrška

Informacije o proizvodu

Obezbedite informacije o proizvodu kao npr. kod modela, verzija softvera itd.

Osnovne funkcije

Reprodukcija diska

1. Pritisnite taster **OTVARANJE/ZATVARANJE** (▲).
2. Polako stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster **OTVARANJE/ZATVARANJE** (▲) da zatvorite fioku za disk.

NAPOMENA

- Nastavak funkcije: Kada zaustavite reprodukciju diska, proizvod memoriše mesto na kome je zaustavljen, tako da kada ponovo pritisnete taster **REPRODUKCIJU**, on nastavlja tamo gde ste stali.

(To funkcioniše samo sa DVD diskovima.)

U toku reprodukcije dva puta pritisnite taster **ZAUSTAVI** da biste onemogućili nastavak reprodukcije.

- Ako nije pritisnut nijedan taster na proizvodu ili daljinskom upravljaču za više od 3 minuta kad je proizvod u modu pauze, on će biti promenjen u **ZAUSTAVI** mod.

- Početni ekran može da izgleda drugačije, što zavisi od sadržaja diska.

- Piratski diskovi neće raditi na ovom proizvodu zato što krše CSS (Sistem kodiranja sadržaja : sistem za zaštitu od kopiranja) preporuke.

※ Ako se pritisne pogrešno dugme, pojavice se .

TV Čuvar TV ekrana/Funkcija štednje energije

- Ako je računar zaustavljen ili u modu reprodukcije duže od 5 minuta aktiviraće se čuvar ekrana.
- Ako je proizvod ostavljen u modu čuvara ekrana duže od 20 minuta, napajanje se automatski isključuje. (Osim tokom reprodukcije muzike)

Osnovne funkcije

Reprodukcija audio CD(CD-DA)/MP3/WMA diskova



1. Ubacite audio CD(CD-DA) ili MP3 disk u fioku za disk.
 - Ako se radi o audio CD-u, reprodukcija prve numere počinje automatski.
 - Pritiskajte tastere ◀▶ da biste prešli na prethodnu / sledeću numeru.
 - U slučaju MP3/WMA diska, pritiskajte tastere ◀▶ da dođete na prikaz **Music**, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
 - Pritiskajte tastere ▲▼◀▶ da izaberete željenu datoteku, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
 - Pritiskajte tastere ◀▶ da biste prešli na prethodnu / sledeću stranicu.
2. Pritisnite taster **ZAUSTAVI (■)** da zaustavite reprodukciju.


NAPOMENA

- Zavisno od moda snimanja, neki MP3/WMA CD-i se ne mogu reprodukovati.
- Sadržaj MP3 CD-a zavisi od formata MP3/WMA numera koje su snimljene na disku.
- WMA-DRM datoteke i DTS CD se ne mogu reprodukovati.
- Za vreme reprodukcije MP3/WMA/CD-a, numerički taster ne radi.

Reprodukcija JPEG datoteke

Slike koje su snimljene digitalnim fotoaparatom ili videokamerom ili JPEG datoteke na računaru mogu da se sačuvaju na CD-u i da se kasnije reprodukuju uz pomoć ovog proizvoda.

1. Stavite JPEG disk u fioku za disk.
2. Pritiskajte tastere ◀▶ da dođete na prikaz **Photo**, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete direktorijum koju želite da prikazete, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete fotografiju koju želite da prikazete, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
 - Izabrana datoteka će se reprodukovati i započne prikazivanje slajdova.
 - Da zaustavite prikazivanje slajdova, pritisnite taster **PAUZU (II)**.
 - U modu prezentacije slajdova možete pregledati prethodnu/sledeću datoteku pritiskom na tastere ◀, ▶.

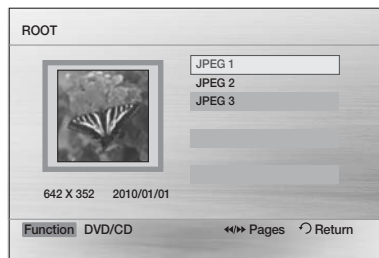

Funkcija rotacije



Pritisnite **ZELENI(B)** ili **ŽUTI(C)** taster tokom moda **PAUZU**.

- **ZELENI (B)** taster : Rotirajte za 90° suprotno smeru kazaljke sata.
- **ŽUTI (C)** taster: Rotirajte za 90° u smeru kazaljke sata.



NAPOMENA


- Najveće rezolucije koje podržava ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 mega piksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 mega piksela) za progresivne slikovne datoteke.

Korišćenje funkcije reprodukcije

Pretraživanje unapred/unazad



Pritisnite tastere ◀▶ za pretragu.



NAPOMENA

- U režimu pretraživanja se ne čuje zvuk.
- Pretraga reprodukcije se čuje samo kada se pretraživanje vrši brzinama ▶▶ 1 i ▶▶ 2.
- Ova funkcija je dostupna samo za CD-DA.

Preskakanje scena/pesama




Pritiskajte tastere ◀▶▶▶.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, reprodukuvaće se prethodno ili sledeće poglavlje, numera ili direktorijum (datoteka).
- Ne možete uzastopno da preskačete poglavlja.

Usporena reprodukcija



Pritisnite taster **PAUZU (II)** a zatim taster ▶▶ za sporu reprodukciju.



NAPOMENA

- Tokom spore reprodukcije se ne čuje zvuk.
- Spora reprodukcija unazad ne funkcioniše.

Reprodukcija korak-po-korak



Pritisnite taster **PAUZU** više puta.

- Slika se pomera za jedan frejm svaki put kada se ovaj taster pritisne u toku reprodukcije.

NAPOMENA

- Tokom reprodukcije "korak po korak" se ne čuje zvuk.

Funkcija preskakanja 5 minuta



U toku reprodukcije, pritisnite taster ◀, ▶.

- Reprodukcia preskače 5 minuta unapred kad god pritisnete taster ▶.
- Reprodukcia preskače 5 minuta unazad kad god pritisnete taster ◀.

NAPOMENA

- Ova funkcija je dostupna samo za DivX koji sadrži informaciju o vremenu.

Korišćenje menija diska



Možete da prikazete menije za jezik zvuka, jezik titla, profil, itd.

1. Tokom reprodukcije pritisnite taster **DISC MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◀▶ da biste napravili željeni izbor, a zatim pritisnite taster **UNESI**.



NAPOMENA

- U zavisnosti od diska, stavke menija za podešavanje mogu da se razlikuju, a ovaj meni možda neće biti dostupan.

Osnovne funkcije

Korišćenje menija naslova



Kod DVD diskova koji sadrže više titlova, možete da pogledate titl za svaki film.

1. Tokom reprodukcije pritisnite taster **TITLE MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere **▲▼◀▶** da biste napravili željeni izbor, a zatim pritisnite taster **UNESI**.



NAPOMENA

- U zavisnosti od diska, stavke menija za podešavanje mogu da se razlikuju, a ovaj meni možda neće biti dostupan.

Ponavljanje reprodukcije



Ponavljanje DVD/DivX-a

Možete ponoviti naslov, poglavlje ili deonicu (A-B Repeat) DVD/DivX-a.



1. Tokom reprodukcije DVD/DivX-a pritisnite taster **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete željeni mod ponavljanja, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
3. Pritiskajte tastere **▲▼** da izaberete **OFF** (ISK.) za povratak na normalnu reprodukciju, a zatim pritisnite taster **UNESI**.



	Title → Chapter → A → Off
	Title → Folder → All → Off

Ponavljanje CD/MP3 diska

1. U toku reprodukcije CD/ MP3 diska, pritisnite taster **REPEAT** više puta da biste izabrali mod ponavljanja koji želite.

	⇒ → ⏮ → ALL → ⏭ → A-B (Ponavljanje isključeno → Ponovi disk → Ponovi sve → Nasumice → Ponovi deo A-B)
	⇒ → ⏮ → ⏭ → ALL → ⏭ (Ponavljanje isključeno → Ponovi numeru → Ponovi dir. (Direktorijum) → Ponovi sve → Nasumice)

Ponavljanje reprodukcije A-B





Možete ponavljati reprodukciju označenog dela DVD diska ili CD-a.

1. Tokom reprodukcije DVD diska ili CD-a, pritisnite taster **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
2. U slučaju DVD diska, pritisnite tastere **▲▼** da izaberete **A-**.
U slučaju CD-a, pritisnite taster **REPEAT** više puta dok se ne pojavi **A-B**.
3. Pritisnite taster **UNESI** na mestu od koga želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite taster **UNESI** na mestu gde želite da zaustavite ponavljanje reprodukcije (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju, U slučaju DVD diska, pritisnite tastere **▲▼** da izaberete **OFF** (ISK).
U slučaju CD-a, pritisnite taster **REPEAT** da izaberete **⇒**.

NAPOMENA

- Funkcija ponavljanja A-B ne radi kod DivX, MP3 ili JPEG diskova.

Prikazivanje informacija o disku

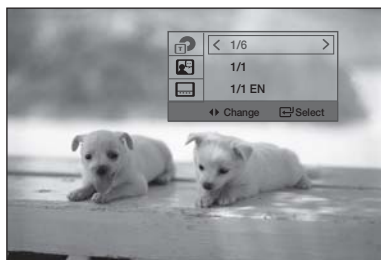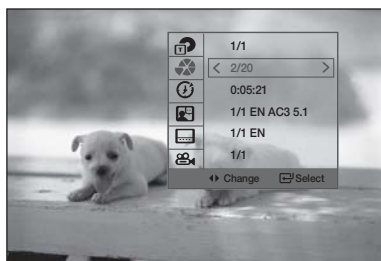

1. Tokom reprodukcije pritisnite taster **TOOLS** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritiskajte tastere ◀▶ da promenite željeno podešavanje, a zatim pritisnite taster **UNESI**.
- Pomoću numeričkih tastera na daljinskom upravljaču možete da kontrolišete neke stavke.
4. Da biste zatvorili informacije o disku, ponovo pritisnite taster **TOOLS**.



NAPOMENA

- Ako reprodukujete sadržaj iz menija alata, neke funkcije možda neće biti omogućene, što zavisi od diska.
- Zavisno od diska, možete da izaberete Dolby Digital ili Pro Logic.
- Neki meniji alata se mogu razlikovati, što zavisi od diska i datoteka.

Meni **TOOLS** (ALATI)

- **Naslov** (📄) : Za pristup željenom naslovu ako se na disku nalazi više od jednog naslova. Na primer, ako na DVD disku postoji više od jednog filma, svaki film će biti identifikovan kao naslov.
- **Poglavlje** (📖) : Većina DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da nađete određeno poglavlje.
- **Vreme reprodukcije** (⌚) : Omogućava reprodukciju filma od željenog vremena. Morate da unesete vreme početka kao referencu. Funkcija vremenskog pretraživanja ne funkcioniše na nekim diskovima.
- **Audio** (🔊) : Odnosi se na jezik muzičke podloge filma. DVD disk može da sadrži do 8 jezika zvuka.
- **Titl** (🗣️) : Odnosi se na jezike titlova koji su dostupni na disku. Moćićete da birate jezike titlova ili, ako želite, da isključite njihov prikaz na ekranu. DVD disk može da sadrži do 32 jezika titlova.
- **Ugao** (📐) : Kada DVD sadrži više uglova za određenu scenu, možete da koristite funkciju Ugao.

Biranje jezika zvuka



1. Pritisnite taster **TOOLS**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na **AUDIO** (🔊).
3. Pritiskajte tastere ◀▶ da biste izabrali željeni audio jezik.
 - Zavisno od jezika na DVD disku, svaki put kada se pritisne ovaj taster bira se drugi jezik zvuka.

NAPOMENA

- DTS AUDIO nije podržan.

Osnovne funkcije

Biranje jezika titla



1. Pritisnite taster **TOOLS**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz **TITL** ().
3. Pritiskajte tastere ◀▶ da biste izabrali željeni jezik titla.
 - Zavisno od jezika na DVD disku, svaki put kada se pritisne ovaj taster bira se drugi jezik titla.

NAPOMENA

- U zavisnosti od diska, funkcije jezika titla i zvuka možda neće biti dostupne.

Funkcija naslova



- Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili ovu funkciju.
- Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX datoteka (*.avi) i u istom direktorijumu.
Primer. Osnovni direktorijum Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Do 100 alfanumeričkih znakova ili 50 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski) za ime datoteke.
- Titlovi DivX datoteka *.smi, *.sub, *.srt sa preko 148 kB nisu podržani.

Funkcija ugla



Ova funkcija vam omogućava da gledate istu scenu pod različitim uglovima.

1. Pritisnite taster **TOOLS**.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz **UGAO** ().
3. Pritiskajte tastere ◀▶ da biste izabrali željeni ugao.

NAPOMENA

- Funkcija ugla funkcioniše samo kod diskova na kojima su različiti uglovi snimljeni.

DIMMER

Možete podesiti osvetljenje ekrana glavnog uređaja.

Pritisnite taster **DIMMER**.



Režim zvuka

GIGA

Funkcija GIGA Sound pojačava basove i dvostruko unapređuje basove kako biste uživali u snažnom realnom zvuku. Funkcija GIGA Sound primenjuje se isključivo na subwoofer zvučnik.

Pritisnite taster **GIGA**.



NAPOMENA

- Ako je funkcija GIGA Sound podešena na 'ON' (UKLJUČENO), drugi efekti zvučnog polja neće biti primenjeni.
- Ako je funkcija DOLBY PLII podešena na 'ON' (UKLJUČENO), GIGA Sound efekat neće biti primenjen.
- GIGA Sound radi samo u 2-kanalnom LPCM modu.

DSP (Procesor digitalnih signala)/EQ

- DSP (Procesor digitalnih signala) : DSP modovi su projektovani za simulaciju različitih akustičnih sredina.
- EQ : Možete da izaberete POPS, JAZZ ili ROCK itd. radi optimizacije zvuka za muzički žanr koji reprodukujete.



Pritisnite taster **DSP/EQ**.

**POPS, JAZZ, ROCK → STUDIO → CLUB
→ HALL → MOVIE → CHURCH → OFF**

NAPOMENA

- Funkcija DSP/EQ je dostupna samo u Stereo modu.
- Funkcija DSP/EQ nije dostupna u toku reprodukcije AC3 signala u 2.1-kanalnom režimu.

S/W LEVEL

Možete pritisnuti i taster **S/W LEVEL** (S/W NIVO) na daljinskom upravljaču i koristiti tastere ◀ ili ▶ da biste podesili nivo zvuka subwoofer zvučnika.



Korišćenje tastera **S/W LEVEL**.

Dolby Pro Logic II mod

Možete da izaberete željeni Dolby Pro Logic II audio mod, funkciju P.Bass ili MP3 optimizacija.



Pritisnite taster  **PL II**.

MP3 ENHANCE ON → POWER BASS ON
→ POWER BASS OFF → MUSIC → MOVIE
→ PROLOG → MATRIX → STEREO

NAPOMENA

- Kada birate Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore (L i D) na proizvodu. Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili D), nećete moći da slušate surround zvuk.
- Pro Logic II funkcija je dostupna samo u Stereo modu.
- Funkcija Pro Logic II nije dostupna u toku reprodukcije AC3 signala u 2.1-kanalnom režimu.

Slušanje radija

Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **FM**.
2. Podesite na željenu stanicu.
 - **Prethodno podešavanje 1** : Prvo morate dodati željenu frekvenciju kao unapred podešenu. Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da izaberete **PRESET** (PRETHODNO PODEŠAVANJE), a zatim pritisnite taster **TUNING** (^v) da biste izabrali unapred podešenu stanicu.
 - **Ručno podešavanje** : Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da izaberete **MANUAL** (RUČNO), a zatim pritiskajte taster **TUNING** (^v) za podešavanje niže ili više frekvencije.

- **Automatsko podešavanje** : Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da izaberete **MANUAL** (RUČNO), a zatim pritisnite i zadržite taster **TUNING** (^v) za automatsko pretraživanje opsega.

Podešavanje Mono/Stereo

Pritisnite taster **MO/ST**.



- Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje na **STEREO** ili **MONO**.
- U području lošeg prijema, izaberite **MONO** za jasnije, neometane radio emisije.

Podešavanje stanica

Primer : Memorisanje stanice FM 89.10

1. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali **FM**.
2. Pritisnite taster **TUNING** (^v) da izaberete <89.10>.
3. Pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
 - Na displeju trepće broj.
4. Pritiskajte tastere **TUNING** (^v) da biste izabrali broj podešene stanice.
 - Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster **TUNER MEMORY**.
 - Pritisnite taster **TUNER MEMORY** pre nego što broj nestane sa ekrana.
 - Broj nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.




Napredne funkcije

USB funkcija

Reprodukcija multimedijalnih datoteka korišćenjem funkcije funkcije USB hosta

Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru korišćenjem USB memorijske kartice ili digitalne kamere visokog kvaliteta video zapisa uz 5.1-kanalni zvuk tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port proizvoda.

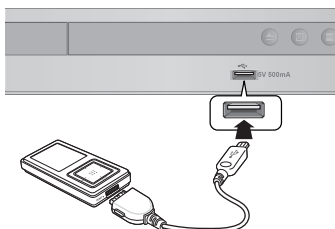

1. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj ploči proizvoda.
2. Pritisnite taster **FUNCTION** kako biste izabrali USB.
 - **USB** se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
3. Pritisnite tastere **◀▶** da biste izabrali **Videos** (Video), **Photos** (Fotografije) ili **Music** (Muzika).
 - Odaberite datoteku za reprodukciju.

SB bezbedno uklanjanje USB medijal

Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja, izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate USB kabl.

- Pritisnite **ŽUTI(C)** taster.
 - Na displeju će se pojaviti **REMOVE**.
- Uklonite USB kabl.

NAPOMENA

- Da biste slušali svoje muzičke datoteke sa 5.1-kanalnim zvukom, morate da podesite mod Dolby Pro Logic II na Matrix. (Pogledajte stranu 25)
- Polako izvadite USB kabl iz USB priključka. U suprotnom, to može prouzrokovati oštećenje USB priključka.

USB snimanje

Dok reprodukujete CD-DA (Compact Disc Digital Audio-Digitalni audio kompaktni disk) pomoću funkcije USB Recording (USB snimanje), možete snimati signal audio izvora na USB memoriju.

1. Povežite USB uređaj sa vašim proizvodom.
2. Stavite CD-DA disk u fioku za disk.
3. Pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču.
 - Da biste pokrenuli kopiranje trenutne numere, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču dok sistem reprodukuje numeru ili je numera privremeno zaustavljena.
 - Za snimanje celog CD-a, pritisnite i zadržite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču.
 - Na ekranu se pojavljuje "FULL CD RIPPING" (KOPIRANJE CELOG CD-a) i snimanje počinje.
4. Pritisnite taster **ZAUSTAVI** (■) da zaustavite snimanje.
 - Kada je USB snimanje CD-a završeno, na USB jedinici možete pronaći novu fasciklu pod imenom "RECORDING" (SNIMAK). Sadržaj će biti sačuvan u fascikli u MP3 formatu.




NAPOMENA

- Ne raskidajte USB vezu i ne izvlačite mrežni kabl u toku USB snimanja. U suprotnom, to može prouzrokovati oštećivanje podataka.
Da biste zaustavili USB snimanje, pritisnite taster **ZAUSTAVI** i odvojite USB uređaj kada sistem potpuno prekinje reprodukciju CD-a.
- Ako raskinete USB vezu tokom USB snimanja, sistem će se isključiti i nećete moći da obrišete snimljenu datoteku.
- Ako USB uređaj povežete na sistem dok je reprodukcija CD-a u toku, sistem se privremeno zaustavlja i ponovo će vršiti reprodukciju.
- DTS-CD-i se ne mogu snimati.
- Ako snimanje traje manje od 5 sekundi, neće biti kreirana datoteka snimka.
- USB snimanje funkcioniše samo ako je USB uređaj formatiran u FAT sistemu datoteka. (NTFS sistem datoteka nije podržan.)
- Audio signal se neće emitovati u toku USB snimanja CD-a.

Rešavanje problema

Pogledajte datu tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske uređaje.

Simptom	Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu? • Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite broj za region na DVD-u. DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju. • CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu. • Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle pritiskanja tastera Reprodukciju/Pauzu.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini? • Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije "korak po korak". • Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene? • Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih 6.	<ul style="list-style-type: none"> • Dok slušate DVD diskove, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima. • Proverite da li su zvučnici pravilno povezani. • Podesite načinu zvuka. • Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima. Izaberite "PROLOG" pritiskanjem  PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču da biste koristili svih šest zvučnika.
Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se ne generiše.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom. • Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH u informacionom displeju?
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa? • Da li su baterije istrošene? • Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (DVD RECEIVER/TV) daljinskog upravljača (DVD PRIJEMNIK/TV)?
<ul style="list-style-type: none"> • Disk se okreće, ali se slika ne prikazuje. • Kvalitet slike je loš, a slika podrtava. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je TV aparat uključen? • Da li su video kablovi pravilno povezani? • Da li je disk prijav ili oštećen? • Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.	<ul style="list-style-type: none"> • Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija Disk/Naslov se ne pojavljuje kada se izabere funkcija menija Disk/Naslov.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne može promeniti.	<ul style="list-style-type: none"> • Možete da reprodukujete 16:9 DVD diskove u 16:9 WIDE modu, 4:3 LETTER BOX modu ili 4:3 PAN SCAN modu, ali se 4:3 DVD diskovi mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.

Ostale informacije

Simptom	Proveriti/Pomoć
<ul style="list-style-type: none"> Proizvod ne radi. (Primer: Napajanje se isključuje ili taster na prednjoj ploči ne radi ili se čuje čudan šum.) Proizvod ne radi normalno. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI (■) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi bez stavljenog diska (funkcija reseta). <p>Upotrebom funkcije RESET brišaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.</p>
Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.	<ul style="list-style-type: none"> Dok na displeju glavnog uređaja stoji poruka "NO DISC" (NEMA DISKA), taster ZAUSTAVI (■) na daljinskom upravljaču držite pritisnut duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje "INIT", a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti. <p>Zatim pritisnite taster POWER.</p> <p>Upotrebom funkcije RESET brišaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.</p>
Nije moguć prijem radio emisija.	<ul style="list-style-type: none"> Da li je antena pravilno povezana? Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje dobrog prijema.

Lista jezičkih kodova

Unesite odgovarajući broj koda za OTHERS (OSTALO) za Disc Menu (Meni diska), Audio i Subtitle (Titl).
(Pogledajte stranu 18~19).

Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbajani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Ocitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specifikacije

Opšte	Težina	2,2 Kg	
	Dimenzije	430 (Š) x 59 (V) x 249 (D) mm	
	Opseg radne temperature	+5°C ~ +35°C	
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %	
FM tjuner	Odnos signal-/šum	70 dB	
	Korisna osetljivost	10 dB	
	Ukupna harmonijska izobličenja	0.5 %	
Disk	DVD (Digital Versatile Disc)	Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/s. Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.	
	CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s. Maks. vreme reprodukcije : 74 min.	
	CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s.	
		Maks. vreme reprodukcije : 20 min.	
Video izlaz	Kompozitni video signal	480i(576i) 1-kanalni : 1.,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
	Komponentni video signal	480i(576i)	
		Y : 1.,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
		Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)	
Pojačalo	Prednji zvučnik, izlaz	51W x 2(3Ω)	
	Centralni zvučnik, izlaz	51W(3Ω)	
	Surround zvučnik, izlaz	51W x 2(3Ω)	
	Subwoofer zvučnik, izlaz	75W(3Ω)	
	Frekventni opseg	20Hz~20KHz	
	Odnos signal/šum	65dB	
	Odvajanje kanala	60dB	
	Ulazna osetljivost	(AUX)800mV	
Zvučnik	Sistem zvučnika	5.1-kanalni sistem zvučnika	
		Prednji/ Surround/ Centralni	Subwoofer
	Impedansa	3 Ω	3 Ω
	Frekventni opseg	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Nivo zvučnog pritiska na izlazu	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominalni ulaz	51W	75W
	Maksimalni ulaz	102W	150W
	Dimenzije (Š x V x D)	Prednji/ Surround/ Centralni : 77 x 107 x 70 mm Subwoofer : 155 x 350 x 285 mm	
	Težina	Prednji : 0,29 Kg Surround : 0,31 Kg Centralni : 0,31 Kg Subwoofer : 3,2 Kg	

*: Nominalne specifikacije

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
- Za informacije o izvoru napajanja i potrošnji energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.06/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/French
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

HT-D330

Sustav za digitalnu kućnu zabavu korisnički priručnik

Zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.

Za potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register



Sigurnosne informacije

Sigurnosna upozorenja

ZA SMANJIVANJE OPASNOSTI OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI POLEDINU). U UNUTRAŠNOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

	OPREZ OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA NE OTVARAJTE	
Ovaj simbol označava „opasan napon“ unutar proizvoda koji predstavlja opasnost od električnog udara ili ozljede.	OPREZ : ZA SPREČAVANJE ELEKTRIČNOG UDARA, NAMJESTITE ŠIROKI POL UTIKAČA U ŠIROKI UTOR I UMETNITE GA DO KRAJA.	Ovaj simbol označava važne upute priložene uz proizvod.

UPOZORENJE

- Za smanjivanje opasnosti od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ

- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
- Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti lako dostupan za uporabu.
- Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
- Za isključivanje uređaja iz struje morate izvući utikač iz strujne utičnice, stoga strujni utikač treba biti lako dostupan za uporabu.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASERSKI PROIZVOD KLASSE 1

Ovaj čitač kompaktnog diska klasificiran je kao LASERSKI proizvod KLASSE 1.

Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje postupaka osim navedenih u daljnjem tekstu mogu rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.

OPREZ

- NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAJTE IZLAGANJE ZRACI.

Mjere predostrožnosti

- Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poledini proizvoda.
- Proizvod postavite u vodoravni položaj na prikladnu podlogu (namještaj) s dovoljno prostora za prozračivanje (7,5–10 cm).
- Ne postavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni.
- Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
- Prije premještanja proizvoda provjerite je li otvor za umetanje diska prazan.
- Za potpuno odvajanje proizvoda od napajanja izvadite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.
- Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi uzrokovani munjama mogu oštetiti proizvod.
- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i neispravnosti u radu proizvoda.
- Zaštite proizvod od vlage i prekomjerne topline ili opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja (npr. zvučnika).
- Isključite strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako proizvod neispravno radi.
- Proizvod nije namijenjen industrijskoj uporabi. On je namijenjen samo za osobnu uporabu.
- Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako proizvod prenosite tijekom zime, pričekajte oko 2 sata prije uporabe kako bi proizvod dosegao sobnu temperaturu.
- Baterije koje se koriste uz ovaj proizvod sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš. Ne odlazite baterije s otpadom kućanstva.

Pribor

Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.

				
Video kabel	FM antena	Korisnički priručnik	Daljinski upravljač/baterije (veličina AAA)	Utičnica Scart

Sigurnosne informacije

Upozorenja za korištenje i pohranjivanje diskova

Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati njegovo preskakanje.

Budite posebno pažljivi da pri korištenju ne ogrebete diskove.

Rukovanje diskovima

- Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
- Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi ostali na površini.
- Ne lijevajte papir ili vrpca na disk.



Čuvanje diska

- Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti
- Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu
- Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Spremajte ga u okomitom položaju.

NAPOMENA

- Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
- Ne umećite napuknute ili izgrebene diskove.

Rukovanje i čuvanje diskova

Ako se na disku nađu otisci prstiju ili nečistoće, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i obrišite mekanom krpom.

- Pri čišćenju nježno brišite disk od sredine prema van.

NAPOMENA

- Ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar proizvoda, može se stvoriti kondenzacija. Kada se kondenzacija stvori unutar proizvoda, proizvod možda neće pravilno raditi. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite proizvod uključen 1 ili 2 sata.

Licenca



- Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



- O VIDEOZAPISIMA U DIVX FORMATU: DivX® je format digitalnog videozapisa koji je proizvela tvrtka DivX, Inc. Ovo je uređaj sa službenom oznakom DivX Certified® koji reproducira videozapis u DivX formatu. Za više informacija i softverske alate za pretvaranje vaših datoteka u videozapise DivX formata posjetite adresu www.divx.com.

O VIDEOZAPISU „NA ZAHTEJ” DIVX FORMATA:

Za reprodukciju filmova u DivX formatu kupljenih „na zahtjev” (eng. Video-on-Demand, VOD) potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Da biste dobili vašu registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Za više informacija o dovršetku registracije posjetite stranicu vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa, uključujući DivX® premium sadržaje, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke DivX, Inc. i upotrebljavaju se pod licencom.

Obuhvaćeno je jednim ili više od sljedećih američkih patenata : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

- Ova stavka sadrži tehnologiju zaštite od umnožavanja koja je zaštićena američkim patentima i drugim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Rovi Corporation. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.

Zaštita autorskog prava

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava su pridržana.

Zaštita od kopiranja

- Mnogi DVD-i šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga proizvod trebate spojiti izravno na televizor, a ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder rezultirat će izobličenom slikom s DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.

Sadržaj

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- 2 Sigurnosna upozorenja
- 3 Mjere predostrožnosti
- 3 Pribor
- 4 Upozorenja za korištenje i pohranjivanje diskova
- 4 Licenca
- 4 Zaštita autorskog prava
- 4 Zaštita od kopiranja

POČETAK

- 6 Ikone koje se koriste u priručniku
- 6 Vrste i obilježja diska
- 9 Opis
- 9 Prednja ploč
- 9 Stražnja ploča
- 10 Daljinski upravljač

VEZE

- 11 Spajanje zvučnika
- 13 Spajanje video izlaza na televizor
- 14 Spajanje FM antene
- 15 Spajanje audia s vanjskih komponenti

POSTAVLJANJE

- 16 Prije početka (početne postavke)
- 16 Postavljanje izbornika Postavljanje
- 17 Zaslona
- 17 Omjer visine i širine slike na televizoru
- 17 Signal videoizlaza
- 17 Audio
- 17 Postavke zvučnika
- 18 DRC (Dynamic Range Compression)
- 18 SINKRONIZACIJA ZVUKA
- 18 Sustav
- 18 Početne postavke
- 18 DviX(R) registracija
- 18 Jezik
- 19 Sigurnost
- 19 Roditeljska ocjena
- 19 Promjena lozinke
- 19 Podrška
- 19 Informacije o proizvodu

OSNOVNE FUNKCIJE

- 19 Reprodukcijski disk
- 20 Reprodukcijski format audio CD(CD-DA)/MP3/WMA
- 20 Reprodukcijski JPEG datoteke
- 21 Korištenje funkcije reprodukcije
- 24 Način rada zvuka
- 25 Slušanje radija

NAPREDNE FUNKCIJE

- 26 Funkcija USB-a
- 26 Snimanje na USB uređaj

OSTALE INFORMACIJE


- 27 Rješavanje problema
- 28 Popis šifri jezika
- 29 Specifikacije

- Slike i ilustracije u ovom Korisničkom priručniku prikazane su samo za primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
 - a. pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
 - b. donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan (tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

Početak

Ikone koje se koriste u priručniku

Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće pojmove.

Ikona	Pojam	Definicija
	DVD	Ovo uključuje funkciju dostupnu na DVD-Video i DVD-R/DVD-RW diskovima koji su snimljeni i dovršeni kao videozapis.
	CD	Ovo uključuje funkciju dostupnu s podatkovnim CD-om (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
	JPEG	Uključuje funkciju dostupnu s diskovima CD-R/-RW.
	DivX	Uključuje funkciju dostupnu s MPEG4 diskovima. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	OPREZ	Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
	NAPOMENA	Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.
	Tipka prečaca	Ova funkcija omogućava izravni i jednostavni pristup pritiskom na tipku daljinskog upravljača.




Regionalni kod

Proizvod i diskovi šifrirani su prema regiji. Te regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao. Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.

DVD Video s oznakom  također se može reproducirati u ovom sustavu.

Vrste i obilježja diska

Vrste diskova koji se mogu reproducirati

Vrste i oznaka (logotip) diskova	Snimljeni signali	Značajke
 DVD-VIDEO	VIDEO	DVD video
		DVD-R/DVD-RW U FORMATU DVD Video
		DVD+R/DVD+RW U FORMATU DVD Video
 AUDIO-CD	AUDIO	AUDIO CD
 DivX	AUDIO + VIDEO	AUDIO CD
		CD-R/CD-RW u FORMATU AUDIO CD
	PODATKOVNI CD	CD-R/CD-RW u FORMATU PODATKOVNOG CD-a koji sadrži sljedeće vrste datoteka i u skladu je s formatima ISO 9660 RAZINA 1/RAZINA 2 ILI JOLIET (PROŠIRENI FORMAT) - MP3 datoteke - JPEG slikovne datoteke - MPEG 4 VIDEO datoteke
	PODATKOVNI DVD	DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW U FORMATU PODATKOVNOG DVD-a koji sadrži sljedeće vrste datoteka i u skladu je s formatom UDF (*univerzalni format diska) - MP3 datoteke - JPEG slikovne datoteke - MPEG 4 VIDEO datoteke
	USB uređaj	USB uređaj koji sadrži sljedeće vrste datoteka: - MP3 DATOTEKE ILI WMA/WMV datoteke - JPEG slikovne datoteke - MPEG 4 Video datoteke

Ne koristite sljedeće vrste diskova!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM i DVD-RAM diskovi ne mogu se reproducirati na ovom proizvodu. Ako se takvi diskovi reproduciraju, na zaslonu televizora pojavit će se poruka < WRONG DISC FORMAT (POGREŠAN FORMAT DISKA)>.
- DVD diskovi kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom proizvodu. Ako se takvi diskovi pokušaju reproducirati, na zaslonu televizora pojavljuje se poruka <Wrong Region. Please check Disc (Pogrešna regija, provjerite disk)>.

Vrste i format diska

Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.

CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD snimač ili osobno računalo) i stanju diska.
- Koristite 74-minutni CD-R disk od 650 MB. Nemojte koristiti CD-R diskove veće od 700MB/80 minuta jer se možda neće moći reproducirati.
- Neki CD-RW mediji (za višekratno snimanje) možda se neće moći reproducirati.
- Samo CD-R-ovi koji su pravilno „zatvoreni“ mogu se u potpunosti reproducirati. Ako je sesija zatvorena, ali je disk ostao otvoren možda ga nećete moći u cijelosti reproducirati.

CD-R MP3 diskovi

- Nazivi MP3 datoteka ne smiju sadržavati prazna mjesta ili posebne znakove (. / = +).
- Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 kb/s.
- Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle reproducirati sve snimljene datoteke.
- Za datoteke šifrirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datoteke šifrirane u maloj i velikoj brzini prijenosa podataka (npr. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s), zvuk tijekom reprodukcije može biti isprekidan.
- Po CD-u se može reproducirati najviše 500 staza.
- Po CD-u se može reproducirati najviše 300 mapa.

CD-R JPEG diskovi

- U jednoj mapi može se pohraniti najviše 999 slika.
- Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
- Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena za početak reprodukcije ili se uopće neće reproducirati.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diskovi

- Nije podržano ažuriranje softvera za nekompatibilne formate. (Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 800 x 600 piksela itd.)
- Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće se moći reproducirati.

Podržani formati (DivX)

Ovaj proizvod podržava samo sljedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.

Podržani video formati

Format	Podržane inačice
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Podržani audio formati

Format	Brzina prijenosa	Frekvencija uzorkovanja
MP3	80~320 kb/s	44,1 kHz
WMA	56~128 kb/s	
AC3	128~384 kb/s	44,1/48 kHz

- Omjer širine i visine slike: Iako je tvornička DivX razlučivost 640 x 480 piksela, ovaj proizvod podržava razlučivost do 720 x 480 piksela. Razlučivosti zaslona televizora veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti titranje slike na zaslonu tijekom reprodukcije.
- Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
- Obzirom da ovaj proizvod pruža samo formate za šifriranje koje odobrava tvrtka DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju je stvorio korisnik možda se neće moći reproducirati.

Napomene o povezivanju putem USB priključka

Podržani uređaji: USB uređaj za pohranu, MP3 player i digitalna kamera


- 1) Mape ili datoteke čiji naziv sadrži više od 10 znakova možda se neće pravilno prikazivati ili raditi.
- 2) Datoteka s titlovima veća od 300 KB možda se neće pravilno prikazati.
- 3) Pojedini USB uređaji/digitalne kamere i USB čitači kartica nisu podržani.
- 4) Podržani su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
- 5) Nazivi datoteka s fotografijama (JPEG), glazbom (MP3, WMA) i videozapisima trebali bi biti na korejskom ili engleskom jeziku. U suprotnom se datoteka možda neće moći reproducirati.
- 6) Povežite podržani uređaj izravno s USB priključkom proizvoda. Povezivanje putem drugih kabela može izazvati probleme s kompatibilnošću USB priključaka.
- 7) Čitač više kartica možda neće ispravno raditi umetnete li u njega više memorijskih uređaja.
- 8) Ne podržava PTP protokol za digitalne fotoaparate.
- 9) Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom postupka očitavanja.
- 10) Što je veća razlučivost slike, to će više kasniti njezin prikaz.
- 11) MP3/WMA datoteke ili datoteke s videozapisima zaštićene sustavom upravljanja digitalnim pravima koje su preuzete s komercijalnih web-stranica ne mogu se reproducirati.
- 12) Ne podržava uporabu vanjskog tvrdog diska.
- 13) Maksimalna struja koju podržava USB priključak za vanjski uređaj iznosi 500 mA (pri napajanju istosmjernom strujom od 5V).

14) Podržani formati datoteka

Format	Nepomična slika	Glazba		Film	
Naziv datoteke	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Ekstenzija datoteke	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Brzina prijenosa	-	80~320 kb/s	56~128 kb/s	4Mbps	4Mbps
Inačica	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Piksel	640x480	-	-	720x480	
Frekvencija uzorkovanja	-	44.1kHz	44.1kHz	44.1 kHz~ 48 kHz	


Opis

Prednja ploč

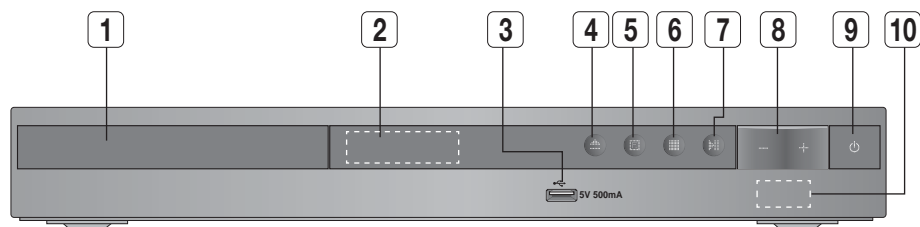

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 LADICA ZA DISK | 2 ZASLON | 3 USB PRIKLJUČAK |
| 4 TIPKA OTVORI/ZATVORI () | 5 TIPKA ZA OTVARANJE I ZATVARANJE () | 6 TIPKA ZA ZAUSTAVI () |
| 7 TIPKA ZA REPRODUKCIJU/PRIVREMENO ZAUSTAVLJANJE () | 8 TIPKA ZA REGULACIJU GLASNOĆE (, +) | 9 TIPKA NAPAJANJA () |
| 10 SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA | | |


Stražnja ploča

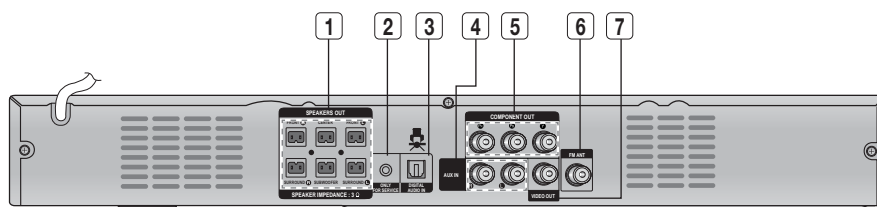

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 IZLAZNI KONEKTORI ZVUČNIKA | 2 SAMO ZA SERVIS | 3 UTIKAČ VANJSKOG DIGITALNOG OPTIČKOG ULAZA (DIGITALNI AUDIO IN) |
| 4 UTIKAČI AUX IN | 5 UTIKAČI VIDEO IZLAZA KOMPONENTI | 6 PRIKLJUČAK FM ANTENNA |
| 7 PRIKLJUČAK VIDEO OUT | | |


Daljinski upravljač

Pregled daljinskog upravljača

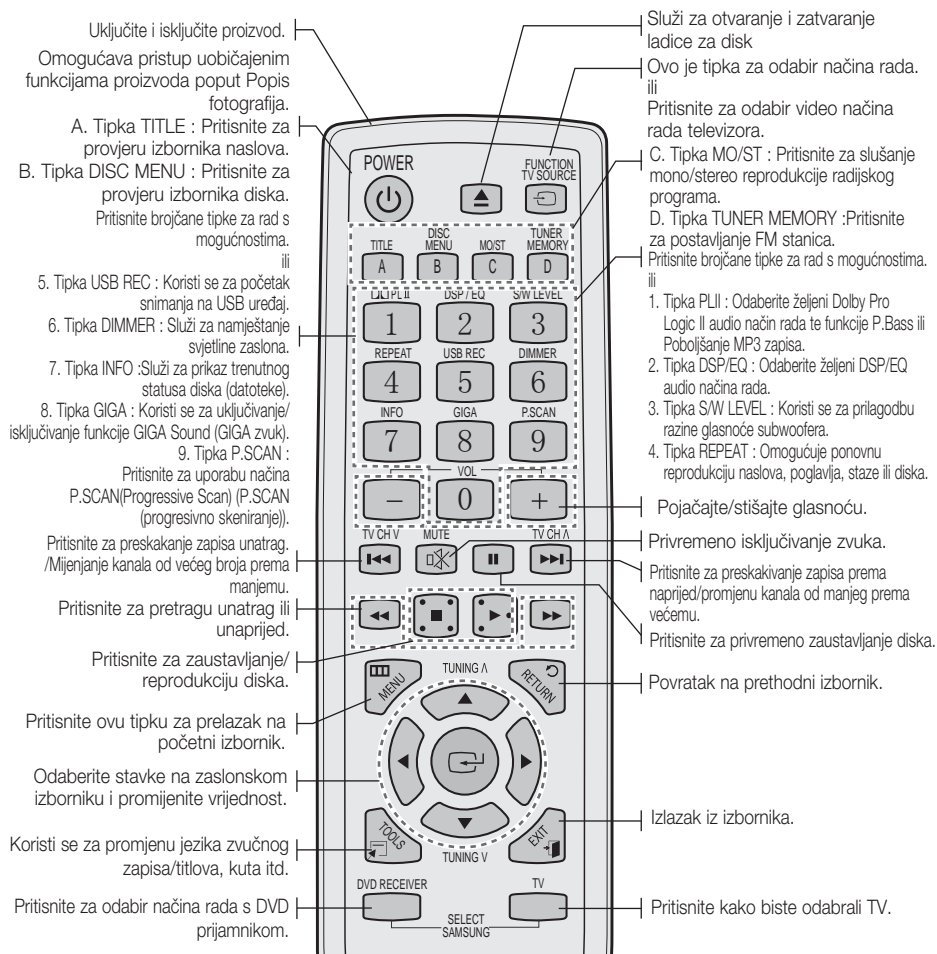

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

* Veličina baterije: AAA

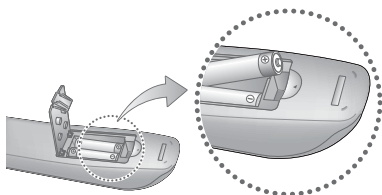


NAPOMENA

- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu: (+) na (+) i (-) na (-).
- Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
- Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.
- Daljinski upravljač može se koristiti na pravocrtnoj udaljenosti do približno 7 metara.
- Daljinski upravljač radić će na televizorima marke Samsung.

Povezivanje

Ovaj odlomak odnosi se na razne načine povezivanja proizvoda s drugim vanjskim komponentama. Prije premještanja ili postavljanja proizvoda obavezno isključite napajanje, a kabel za napajanje izvucite iz utičnice.

Spajanje zvučnika

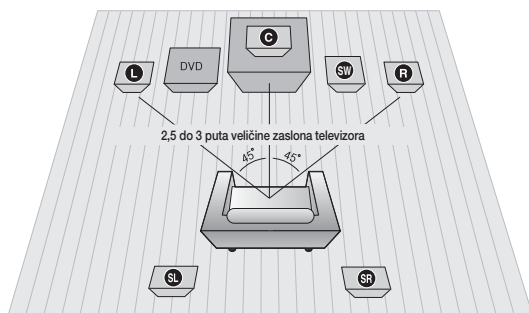

Položaj proizvoda

Postavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod stalka za televizor.

Odabir položaja za slušanje

Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se televizor nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine zaslona televizora.

Primjer : Za 32-inčne televizore 2–2,4 m
Za 55-inčne televizore 3,5–4 m

Prednji zvučnici L R	Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°). Prednje plohe zvučnika poravnajte tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho. Poravnajte prednju plohu prednjih zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili ih postavite malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.
Središnji zvučnik C	Najbolje je ga postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti izravno iznad ili ispod televizora.
Zvučno okruženje zvučnici SL SR	Ove zvučnike smjestite bočno od položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ih tako da gledaju jedan prema drugom. Smjestite ih na oko 60 do 90 cm iznad uha i nagnite lagano prema dolje. * Za razliku od prednjih i središnjeg zvučnika, zvučnici za zvučno okruženje uglavnom služe za upravljanje zvučnim efektima te iz njih zvuk neće stalno dolaziti.
Subwoofer SW	Položaj subwoofera nije toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.

! OPREZ


- Ne dopuštajte djeci da se igraju sa zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
- Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/-) ispravan.
- Subwoofer držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane predmete u kanal (otvor) zvučnika.
- Ne vješajte subwoofer na zid kroz kanal (rupu).

NAPOMENA

- Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja koje stvara zvučnik. Ako se to dogodi, postavite zvučnik dalje od televizora.


Povezivanje

Komponente zvučnika

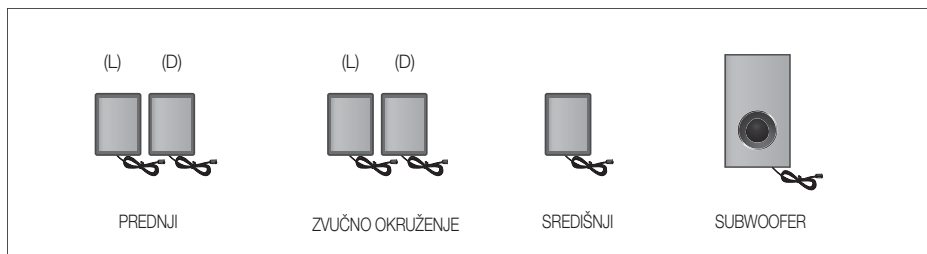


Spajanje zidnog nosača

1. Pripremite vijke (nisu isporučeni) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog od zvučnika. Pogledajte ilustracije u nastavku.
2. Pričvrstite vijke u zid, zatim objesite zvučnik na zid.

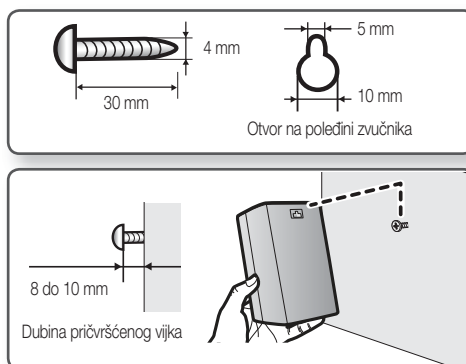

Spajanje video izlaza na televizor

Odaberite jedan od tri načina za spajanje s TV-om.

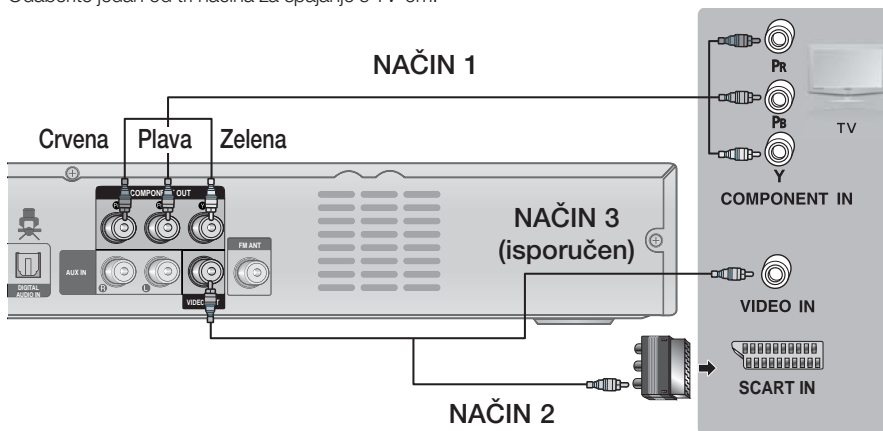

NAČIN 1: Komponentni (progresivno skeniranje) video

Ako je televizor opremljen komponentnim video ulazima, spojite komponentni video kabel (nije isporučen) od utičnica **COMPONENT OUT** (Pr, Pb i Y) na stražnjoj ploči proizvoda na utičnice komponentnog video ulaza na televizoru.

NAČIN 2: Scart

Ako se na televizoru nalazi SCART ulaz, spojite isporučeni videokabel iz utičnice **VIDEO OUT** (VIDEO IZLAZ) na stražnjoj strani proizvoda u utičnicu VIDEO na Scart adapteru, a zatim utaknite utikač SCART adaptera u utičnicu SCART IN (SCART ULAZ) na televizoru.

NAČIN 3: Kompozitni video

Spojite isporučeni video kabel iz utičnice **VIDEO OUT** sa stražnje strane proizvoda na utičnicu VIDEO IN televizora.

NAPOMENA

- Kad je odabran način Progressive scan (Progresivno skeniranje), VIDEO IZLAZ ne šalje signale.
- Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 480i(576i) za komponentni/kompozitni izlaz.
- Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na televizoru tako da se podudara s odgovarajućim video izlazom na vašem proizvodu.

Uključite proizvod prije postavljanja izvora video ulaza na televizoru. Više informacija o načinu odabira izvora video ulaza na televizoru potražite u korisničkom priručniku televizora.

! OPREZ

- Nemojte priključivati jedinicu putem VCR uređaja. Na video signale koji se prenose putem VCR uređaja mogu utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava pa će televizijska slika biti iskrivljena.

Povezivanje

FUNKCIJA P.SCAN (PROGRESIVNO SKENIRANJE)


Za razliku od običnog isprepletenog skeniranja u kojem se dva polja slikovnih informacija izmjenjuju za stvaranje cijele slike (neparne linije skeniranja, a zatim parne linije skeniranja), progresivno skeniranje koristi jedno polje informacija (sve linije prikazuju se u jednom prolazu) za stvaranje jasne i detaljne slike bez vidljivih linija skeniranja.

1. Pritisnite tipku **ZAUSTAVI**.

- Ako se reproducira disk, dvaput pritisnite tipku **ZAUSTAVI** kako bi se na prikazu pojavilo „STOP“.


2. Pritisnite i držite tipku **P.SCAN** na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi.

- Pritiskom i držanjem ove tipke dulje od 5 sekundi odabirat će se naizmjenice „P.SCAN“ i „I.SCAN“.
- Kada odaberete P.SCAN, na prikazu će se pojaviti „P.SCAN“.
- Za postavljanje načina P.Scan (Progresivno skeniranje) za DivX diskove, držite pritisnutom tipku **P.SCAN** na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi bez diska u jedinici („NO DISC“ na prikazu), a zatim umetnite DivX disk i reproducirajte ga.



Spajanje FM antene

FM antena (isporučena)

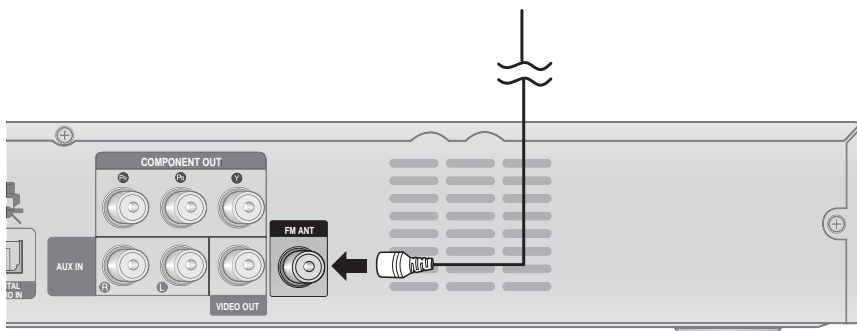


1. Spojite FM antenu na utičnicu FM antene.

2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na zid ili drugu krutu površinu.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod ne prima AM emitiranje.

Spajanje audia s vanjskih komponenti

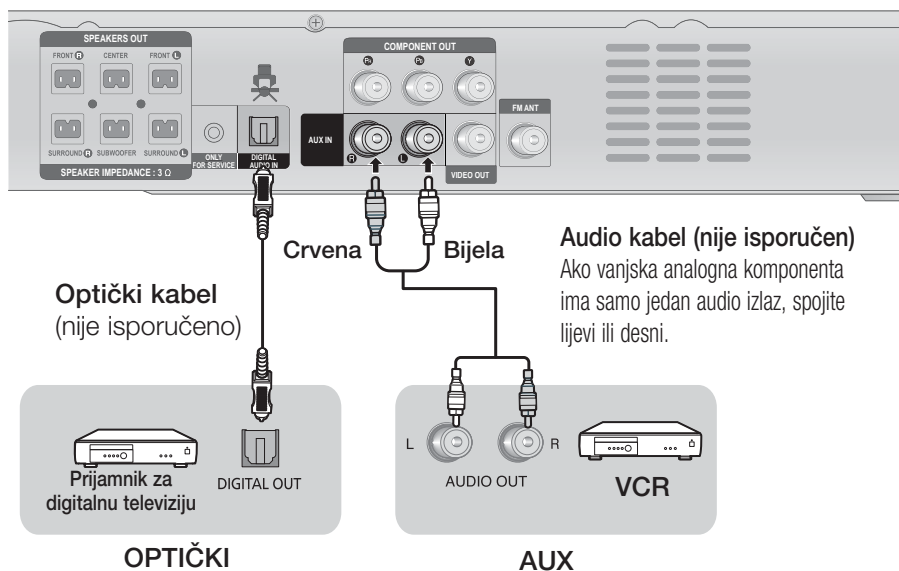

AUX : Spajanje vanjske analogne komponente

Komponente analognog signala poput videorekordera.

1. Spojite priključak **AUX IN** (Audio) na stražnjem dijelu proizvoda s audio izlazom vanjske analogne komponente.
 - Pazite da se boje spojnih priključaka podudaraju.
2. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir **AUX** ulaza.
 - Način rada mijenja se na sljedeći način:
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM



NAPOMENA

- Utičnicu video izlaza videorekordera možete spojiti na televizor te povezati utičnice audio izlaza videorekordera na ovaj proizvod.

OPTIČKI: Spajanje vanjske digitalne komponente


Komponente digitalnog signala poput kablске kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).

1. Spojite **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** priključak na stražnjem dijelu proizvoda s digitalnim izlazom vanjske digitalne komponente.
2. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir stavke **D.IN**
 - Način rada mijenja se na sljedeći način:
DVD/CD → D.IN → AUX → USB → FM

Postavljanje

Prije početka (početne postavke)

1. Nakon prvog uključivanja u televizor pritisnite tipku **POWER**.
Prikazat će se zaslon početnih postavki.

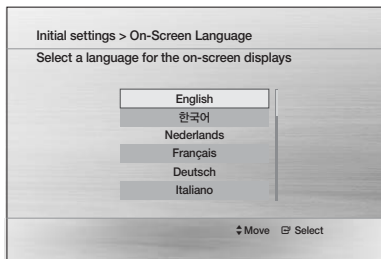


2. Pritisnite tipke **▲▼** za odabir željenog jezika, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
3. Pritisnite tipku **UNESI** za odabir tipke Start.
4. Pritisnite tipke **▲▼** za odabir željenog omjera visine i širine slike, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.

NAPOMENA

- Ako niste odabrali željeni jezik u početnim postavkama, kada sljedeći put uključite proizvod vidjet ćete prozor za odabir jezika.
- Odabrani jezik primijenit će se na sve izbornike: zaslonski izbornik, izbornik diska, zvučnog zapisa i podnaslova.
- Želite li se vratiti na prethodni zaslon, pritisnite tipku **RETURN**.
- Nakon što ste ga odabrali, jezika izbornika možete promijeniti držanjem tipke **ZAUSTAVI (■)** na daljinskom upravljaču pritisnutom dulje od 5 sekundi kada u uređaju nema diska.
- Ako se ne pojavljuje zaslon početnih postavki, pogledajte upute za početne postavke. (pogledajte stranicu 18)

Postavljanje izbornika Postavljanje

Pristup se može razlikovati ovisno o odabranom izborniku. GUI (grafičko korisničko sučelje) ovog priručnika može se razlikovati ovisno o verziji opreme.

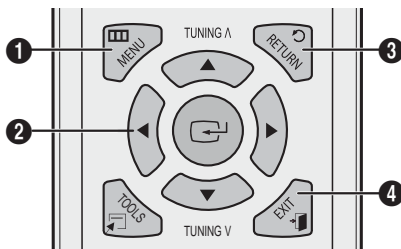

- | | |
|---|--|
| 1 | TIPKA MENU : Prikazuje početni izbornik. |
| 2 | TIPKA UNESI / SMJER :
Pomicanje pokazivača i odabir stavke.
Odabir trenutno označene stavke.
Potvrda postavke. |
| 3 | TIPKA RETURN : Povratak na prethodni izbornik postavki. |
| 4 | TIPKA EXIT : Izlazak iz izbornika postavki. |



1. Pritisnite tipku **POWER**.
2. Za odabir stavke **Settings** (Postavke) pritisnite tipke **◀▶**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
3. Za odabir željenog izbornika pritisnite tipke **▲▼**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
4. Za odabir željenog podizbornika pritisnite tipke **▲▼**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
5. Za odabir željene stavke pritisnite tipke **▲▼**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
6. Za izlaz iz izbornika postavki pritisnite tipku **EXIT**.

Zaslon

Možete konfigurirati razne mogućnosti prikaza kao npr. omjer visine i širine slike, razlučivost itd.

Omjer visine i širine slike na televizoru


Ovisno o vrsti televizora koji imate, možda ćete željeti prilagoditi postavku zaslona.

• 4:3 Pan-Scan



Odaberite ako želite gledati video u omjeru 16:9 kojeg pruža DVD bez crnih pruga na dnu i vrhu slike, čak i ako imate televizor s omjerom zaslona 4:3 (bit će odrezana krajnja lijeva i desna strana filmske slike).

• 4:3 Letter Box

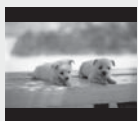

Odaberite ako želite vidjeti čitav zaslon u omjeru 16:9 kojeg pruža DVD, čak i ako imate televizor s omjerom zaslona 4:3. Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne pruge.

• 16:9 Wide



Možete gledati čitavu sliku omjera 16:9 na televizoru širokog zaslona.

NAPOMENA

- Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom zaslonu.
- Budući da su DVD-i snimljeni u raznim formatima slika, izgledat će različito ovisno o softveru, vrsti televizora i postavki omjera visine i širine slike.

Signal videoizlaza

Različite zemlje koriste različite televizijske standarde. Možete odabrati NTSC ili PAL.


- **NTSC:** Možete odabrati NTSC format videozapisa.
- **PAL:** Možete odabrati PAL format videozapisa.

Audio

Postavke zvučnika

Veličina zvučnika

U ovom načinu rada možete namjestiti veličinu središnjeg i Zvučno okruženje zvučnici te Test Tone.

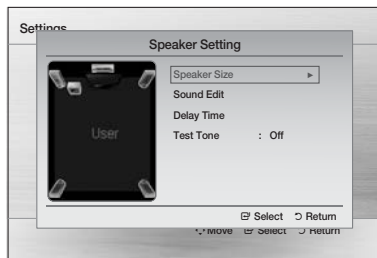


- Za prednje je način rada postavljen na Small (Malo).
- Za subwoofer je način rada postavljen na Present (Sadašnje).
- Za središnji i zvučnike za zvučno okruženje način rada možete mijenjati u Small (Malo) ili None (Bez).
 - **Small** : Ovo odaberite pri uporabi zvučnika.
 - **None** : Ovo odaberite kada nema spojenog zvučnika.

NAPOMENA

- Način rada zvučnika razlikuje se ovisno o postavkama Dolby Pro Logic i Stereo.

Uređivanje zvuka

Za svaki zvučnik možete prilagoditi balans i razinu.

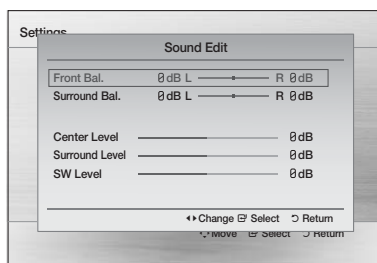

Za odabir i prilagodbu željenog zvučnika pritisnite tipke **▲▼**.

Za prilagodbu postavki pritisnite tipke **◀▶**.

Prilagođavanje balansa prednjih zvučnika/ zvučnika za zvučno okruženje.

- Možete odabrati između 0 i -6.
- Glasnoća opada kada se približavate -6.

Prilagođavanje razine središnjeg zvučnika/zvučnika za zvučno okruženje/subwoofera

- Razina glasnoće može se namjestiti u koracima od +6 dB do -6 dB.
- Zvuk postaje jači kada se približavate +6 dB i slabiji kada se približavate -6 dB.

Postavljanje

Vrijeme kašnjenja


Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete prilagoditi vrijeme kašnjenja audiosignala sa središnjeg zvučnika i zvučnika za zvučno okruženje.

U tom načinu rada možete postaviti i testni ton.


Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku

Pri reprodukciji 5.1CH zvučnog okruženja možete uživati u najboljem zvuku ako je udaljenost između vas i svakog zvučnika jednaka.

S obzirom da zvukovi dopiru do mjesta slušanja u različito vrijeme, ovisno o položaju zvučnika ovu razliku možete kompenzirati dodavanjem efekta kašnjenja za zvuk iz središnjeg zvučnika i zvučnika za zvučno okruženje.

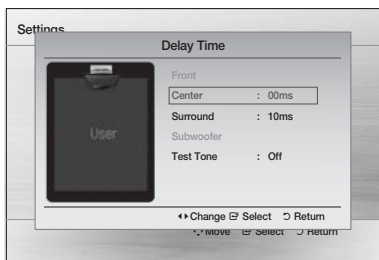

Testni ton

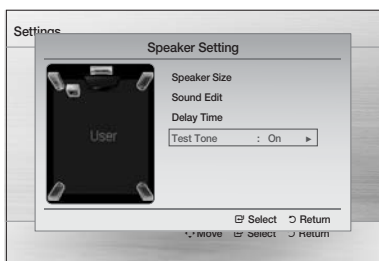

Koristite značajku testnog tona za provjeru veza zvučnika.

- Za odabir **ON** pritisnite tipke ◀▶.
- Testni ton bit će poslan redom na **Front Left → Center → Front Right → Surround Right → Surround Left → Subwoofer**.
Za zaustavljanje testnog tona pritisnite tipku **UNESI**.

DRC (Dynamic Range Compression)

Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby Digital zvuku kada noću gledate filmove pri niskoj glasnoći.

- Moguće je odabrati Full (Puno), 6/8, 4/8, 2/8, isključeno.

SINKRONIZACIJA ZVUKA

Sinkronizacija video i audio signala možda ne odgovara digitalnom televizoru. Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da odgovara video signalu.

- Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između 0 ms i 300 ms. Postavite je na optimalni položaj.

Sustav

Početne postavke

Jezik i omjer širine i visine televizijske slike možete postaviti pomoću stavke Initial Setting (Početne postavke).

DviX(R) registracija

Za kupnju i reproduciranje sadržaja DivX(R) (VOD) pogledajte registracijsku šifru za DivX(R) VOD.

Jezik

Željeni jezik možete odabrati na zaslonom izborniku, izborniku diska itd.

OSD Language	Odabir jezika za prikaz na zaslonu.
Disc Menu	Odabir jezika za prikaz izbornika diska.
Audio	Odabir jezika za zvučni zapis diska.
Subtitle	Odabir jezika titlova za disk.

- ※ Za odabir drugog jezika odaberite OTHERS (OSTALO) u izborniku diska, audia i titlova te unesite šifru jezika svoje zemlje (vidi str. 28).

※ U izborniku jezika OSD-a ne možete OTHERS (OSTALO).

NAPOMENA

- Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na disku.

Sigurnost

Funkcija Parental Lock (Roditeljski nadzor) radi u sprezi s DVD-ima kojima je dodijeljena ocjena kao pomoć pri nadzoru vrsta DVD-a koje vaša obitelj gleda. Na disku postoji 8 razina ocjenjivanja.

Roditeljska ocjena

Odaberite razinu ocjenjivanja koju želite postaviti. Veći broj označava program koji je namijenjen samo odraslim osobama. Primjerice, ako odaberete razinu 6 ili manju, diskovi koji sadrže razinu 7 i 8 neće se reproducirati.

Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb **UNESI**.

- Lozinka je tvornički postavljena na "0000".
- Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.

Promjena lozinke

Odaberite **promjenu** i za postavljanje roditeljske ocjene unesite 4-znamenastu lozinku pomoću brojčanih tipki na daljinskom upravljaču.

Ako ste zaboravili lozinku

1. Izvadite disk.
2. Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite pritisnutom tipku **ZAUSTAVI** (■) 5 sekundi ili dulje. Sve će se postavke vratiti na tvorničke postavke.

Podrška

Informacije o proizvodu

Pruža informacije o proizvodu poput šifre modela, verzije softvera itd.

Osnovne funkcije

Reprodukcija diska

1. Pritisnite tipku **OTVORI/ZATVORI** (▲).
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku gleda prema gore.
3. Pritisnite tipku **OTVORI/ZATVORI** (▲) da otvorite ladicu za disk.

NAPOMENA

- Nastavak reprodukcije: Kada zaustavite reprodukciju diska proizvod pamti mjesto zaustavljanja pa kada ponovno pritisnete tipku **REPRODUCIRAJ**, reprodukcija će se nastaviti od tog mjesta. (Ova funkcija radi samo s DVD-ima.) Za onemogućavanje funkcije nastavljanja reprodukcije, tijekom reprodukcije dvaput pritisnite tipku **ZAUSTAVI**.
- Ako ne pritisnete neku tipku više od 3 minute dok je proizvod u načinu Pause (Privremeno zaustavljanje), proizvod prelazi u zaustavljeni način **ZAUSTAVI**.
- Početni zaslon može se razlikovati ovisno o sadržaju diska.
- Piratski diskovi neće raditi u ovom proizvodu zato što se krše preporuke sustava CSS (sustav pretvorbe sadržaja : sustav zaštite od kopiranja).


※ Znak ⓪ označava pritisak pogrešne tipke.

Funkcija čuvara zaslona televizora/ funkcija uštede energije

- Ako se tijekom reprodukcije ili dok je ona zaustavljena više od 5 minuta ne pritisne ni jedna tipka, aktivirat će se čuvar zaslona.
- Ako proizvod ostavite načinu rada s čuvarom zaslona duže od 20 minuta, automatski će se isključiti. (osim tijekom reprodukcije glazbe)

Osnovne funkcije

Reprodukcija formata audio CD(CD-DA)/MP3/WMA

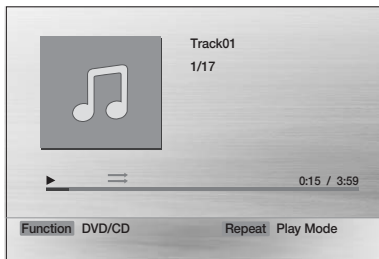

1. Umetnite audio CD (CD-DA) ili disk MP3 u ladicu za disk.
 - U slučaju audio CD-a prva se staza automatski reproducira.
 - Za pomicanje na prethodnu/sljedeću stazu pritisnite tipke ◀▶.
 - U slučaju diska MP3/WMA za odabir stavke **Music** (Glazba) pritisnite tipke ◀▶, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
 - Za odabir željene datoteke pritisnite tipke ▲▼◀▶ i pritisnite tipku **UNESI**.
 - Za pomicanje na prethodne/sljedeće stranice pritisnite tipke ◀▶▶▶.
2. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite tipku **ZAUSTAVI** (■).


NAPOMENA

- Ovisno o načinu snimanja, neki mediji MP3/WMA-CD možda se neće reproducirati.
- Sadržaj medija MP3-CD-a razlikuje se ovisno o formatu staze medija MP3/WMA snimljene na disku.
- Ne mogu se reproducirati WMA-DRM datoteke i DTS CD-i.
- Tijekom reprodukcije MP3 i WMA datoteka i CD-a brojčana tipka ne radi.

Reprodukcija JPEG datoteke

Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na osobnom računalu mogu se pohraniti na CD, a zatim reproducirati pomoću ovog proizvoda.

1. Stavite JPEG disk u ladicu za disk.
2. Za odabir stavke **Photo** pritisnite tipke ◀▶, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
3. Za odabir mape koju želite reproducirati pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
4. Za odabir fotografije koju želite reproducirati pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
 - Reproducira se odabrana datoteka i započinje dijaprojekcija (slide show).
 - Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite tipku **PAUZIRAJ** (II).
 - Prethodnu/sljedeću datoteku možete pregledavati pritiskanjem gumba ◀▶ tijekom dijaprojekcije.

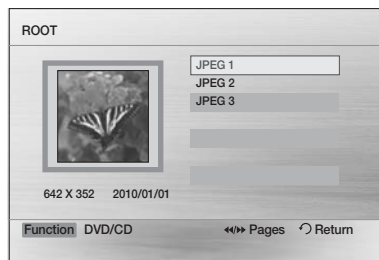

Funkcija rotacije



Pritisnite tipku **ZELENA(B)** ili **ŽUTO(C)** tijekom načina **PAUZIRAJ**.

- Tipka **ZELENA(B)** : Rotiraj 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Tipka **ŽUTO(C)** : Rotiraj 90° u smjeru kazaljke na satu.

NAPOMENA

- Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 Mpiksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 Mpiksela) za progresivne slikovne datoteke.

Osnovne funkcije

Uporaba izbornika naslova



Za DVD-e koji sadrže višestruke naslove možete vidjeti naslov svakog filma.

1. Tijekom reprodukcije na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **TITLE MENU**.
2. Za željeni odabir pritisnite tipke **▲▼**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.



NAPOMENA

- Ovisno o disku, stavke postavki izbornika mogu se razlikovati i ovaj izbornik možda nije dostupan.

Ponovna reprodukcija



Ponavljanje za DVD/DivX

Na DVD/DivX mediju možete ponoviti naslov, poglavlje ili dio (ponavljanje A-B).



1. Tijekom reprodukcije DVD/DivX medija na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **REPEAT**.
2. Za odabir željenog načina ponavljanja pritisnite tipke **▲▼**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
3. Za odabir **OFF** (ISKLJ.) ili povratak na normalnu reprodukciju pritisnite tipke **▲▼**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.



	Title → Chapter → A → Off
	Title → Folder → All → Off

Ponavljanje za CD/MP3

1. Za odabir željenog načina ponavljanja tijekom reprodukcije CD/MP3 medija, uzastopce pritisnite tipku **REPEAT**.

	⇒ → CD → ALL → ⇄ → A-B (Ponavljanje isključeno → Ponovi disk → Ponovi sve → Nasumično → Ponovi dio A-B)
	⇒ → CD → CD → ALL → ⇄ (Ponavljanje isključeno → Ponovi stazu → Ponovi dir. (direktorij) → Ponovi sve → Nasumično)

A-B ponovna reprodukcija



Možete uzastopno reproducirati određeni dio DVD-a ili CD-a.



1. Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **REPEAT**.
2. Za DVD pritisnite tipke **▲▼** za odabir **A-**. Za CD uzastopno pritisnite tipku **REPEAT** sve dok se ne pojavi znak **A-B**.
3. Pritisnite tipku **UNESI** na mjestu na kojem želite započeti ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite tipku **UNESI** na mjestu na kojem želite zaustaviti ponavljanje reprodukcije (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju, Za DVD pritisnite tipke **▲▼** za odabir **OFF**. Za CD pritisnite tipku **REPEAT** i odaberite **⇒**.



NAPOMENA

- A-B funkcije ponavljanja ne rade s DivX, MP3 ili JPEG diskovima.

Prikazivanje informacija o disku

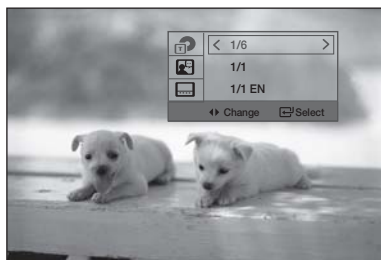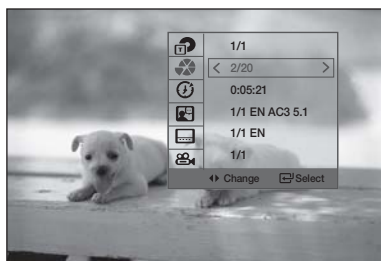

1. Tijekom reprodukcije na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **TOOLS**.
2. Za odabir željene stavke pritisnite tipke **▲▼**.
3. Za namještanje promjene željenih postavki pritisnite tipke **◀▶**, a zatim pritisnite tipku **UNESI**.
- Za upravljanje nekim stavkama možete koristiti brojčane tipke daljinskog upravljača.
4. Želite li da nestanu podaci o disku, ponovo pritisnite tipku **TOOLS**.



NAPOMENA

- Ako se reproducira sadržaj s izbornika alata neke funkcije možda su onemogućene, ovisno o disku.
- Ovisno o disku, možete odabrati i Dolby Digital ili Pro Logic.
- Neki izbornici alata možda se razlikuju ovisno o diskovima i datotekama.

Izbornik TOOLS (ALATI)

- **Naslov** () : za pristup željenom naslovu ako se na disku nalazi nekoliko naslova. Na primjer ako se na DVD-u nalazi više od jednog filma, svaki film se identificira kao naslov.
- **Poglavlje** () : Većina DVD-a snimljena je u poglavljima tako da brzo možete pronaći određeno poglavlje.
- **Vrijeme reprodukcije** () : omogućava reprodukciju filma od željenog vremena. Kao referencu morate unijeti početno vrijeme. Funkcija vremenskog traženja na nekim diskovima ne radi.
- **Audio** () : Odnosi se na jezik zvučnog zapisa filma. Jedan DVD može sadržavati do 8 audio jezika.
- **Titl** () : Odnosi se na jezike titlova dostupne na disku. Moći ćete odabrati jezike titlova ili isključiti titlove sa zaslona ako želite. Jedan DVD može sadržavati do 32 jezika titlova.
- **Kut** () : Kada DVD sadrži višestruke kutove za određeni prizor, možete koristiti funkciju kuta.

Odabir audio jezika



1. Pritisnite tipku **TOOLS**.
2. Za odabir prikaza **AUDIO** () pritisnite tipke **▲▼**.
3. Za odabir željenog jezika zvučnog zapisa pritišćite tipke **◀▶**.
 - Ovisno o jezicima dostupnim na DVD disku, svakim pritiskom tipke odabire se drugi jezik zvučnog zapisa.



NAPOMENA

- DTS AUDIO nije podržan.

Osnovne funkcije

Odabir jezika titlova



1. Pritisnite tipku **TOOLS**.
2. Za odabir zaslona **TITL** () pritisnite tipke **▲▼**.
3. Za odabir željenog jezika podnaslova pritisnite tipke **◀▶**.
 - Ovisno o jezicima dostupnim na DVD disku, svakim pritiskom tipke odabire se drugi jezik podnaslova.

NAPOMENA

- Ovisno o disku, funkcije titlova i audio jezika možda neće biti dostupne.

Funkcija naslova



- Za ispravno baratanje ovom funkcijom morate imati određeno iskustvo s izlučivanjem i uređivanjem videozapisa
- Za korištenje funkcije naslova spremite datoteku naslova (*.smi) u datoteku istog imena kao što je DivX multimedijjska datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer. Korijen Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Do 100 bročano-slovnih znakova ili 50 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili kineskog) za isto ime datoteke.
- Nisu podržani titlovi za DivX naziva *.smi, *.sub, *.srt veći od 148 kb.

Funkcija kuta



Ova funkcija vam omogućuje da gledate isti prizor pod različitim kutovima.

1. Pritisnite tipku **TOOLS**.
2. Za odabir zaslona **KUT** () pritisnite tipke **▲▼**.
3. Za odabir željene postavke kuta pritisnite tipke **◀▶**.

NAPOMENA

- Funkcija Kut radi samo s diskovima na kojima su snimljeni višestruki kutovi.

DIMMER

Svjetlina zaslona na glavnoj jedinici može se prilagoditi.



Pritisnite tipku **DIMMER**.

Način rada zvuka

GIGA

Funkcija GIGA Sound pojačava i poboljšava bas dvostruko više kako biste uživali u snažnom, stvarnom zvuku. Značajka GIGA Sound (GIGA zvuk) primijenit će se samo na subwoofer.



Pritisnite tipku **GIGA**.

NAPOMENA

- Ako je GIGA Sound (GIGA zvuk) uključen, ostali efekti zvučnog polja neće biti primijenjeni.
- Ako je DOLBY PLII postavljen na 'ON (UKLJUČENO)', efekt funkcije GIGA Sound (GIGA zvuk) neće biti primijenjen.
- GIGA Sound radi samo kada je uređaj u 2-kanalnom LPCM načinu rada.

DSP (digitalna obrada signala)/EQ

- DSP (digitalna obrada signala) : Načini rada DSP razvijeni su za simuliranje različitih akustičkih okruženja.
- EQ : Možete odabrati POPS, JAZZ ili ROCK za optimizaciju zvuka za žanr glazbe koji reproducirate.



Pritisnite tipku **DSP/EQ**.

**POPS, JAZZ, ROCK → STUDIO → CLUB
→ HALL → MOVIE → CHURCH → OFF**

NAPOMENA

- Funkcija DSP/EQ dostupna je samo u Stereo načinu.
- Funkcija DSP/EQ nije dostupna tijekom reprodukcije AC3 signala u 2,1-kanalnom načinu rada.

S/W LEVEL

Za prilagodbu razine glasnoće subwoofera također možete na daljinskom upravljaču pritisnuti tipku

S/W LEVEL te upotrijebiti tipke ◀ ili ▶.

Pritisnite tipku **S/W LEVEL**.



Dolby Pro Logic II način rada

Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II audio način rada te funkcije P.Bass ili Poboljšanje MP3 zapisa.

Pritisnite tipku  **PL II**.

MP3 ENHANCE ON → POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MUSIC → MOVIE → PROLOG → MATRIX → STEREO



NAPOMENA

- Pri odabiru načina rada Pro Logic II spojite vanjski uređaj na utičnice AUDIO INPUT (L i D) na proizvodu. Ako spojite na samo jedan ulaz (L ili D), ne možete slušati zvučno okruženje.
- Funkcija Pro Logic II dostupna je samo u stereo načinu rada.
- Funkcija Pro Logic II nije dostupna tijekom reprodukcije AC3 signala u 2,1-kanalnom načinu rada.

Slušanje radija

Uporaba tipki na daljinskom upravljaču

1. Pritisnite tipku **FUNCTION** za odabir stavke **FM**.
2. Namjestite željenu postaju.
 - **Namještanje memoriranih postaja 1 :** Najprije morate dodati željenu frekvenciju u memorirane postaje. Pritisnite tipku **ZAUSTAVI (■)**, a zatim pritisnite tipku **TUNING (^v)** za odabir memorirane postaje.
 - **Ručno namještanje:** Za odabir stavke **MANUAL** pritisnite tipku **ZAUSTAVI (■)**, a zatim pritisnite tipku **TUNING (^v)** za namještanje na nižu ili višu frekvenciju.

- **Automatsko namještanje:** Za odabir stavke **MANUAL** pritisnite tipku **ZAUSTAVI (■)**, a zatim pritisnite i držite tipku **TUNING (^v)** za automatsko traženje pojasa.

Postavke mono/stereo

Pritisnite tipku **MO/ST**.

- Svakim pritiskom tipke zvuk se prebacuje između načina rada **STEREO** i **MONO**.
- U područjima slabog prijama odaberite **MONO** za jasnije emitiranje bez smetnji.



Postavljanje postaja unaprijed

Primjer: Postavljanje FM 89,10 unaprijed u memoriju

1. Za odabir stavke **FM** pritisnite tipku **FUNCTION**.
2. Pritisnite tipku **TUNING (^v)** za odabir frekvencije <89,10>.
3. Pritisnite tipku **TUNER MEMORY**.
 - Broj treperi na prikazu.
4. Za odabir prethodno postavljenog broja pritisnite tipke **TUNING (^v)**.
 - Unaprijed postavljenim postajama možete dodijeliti broj između 1 i 15.
5. Ponovo pritisnite tipku **TUNER MEMORY**.
 - Pritisnite tipku **TUNER MEMORY** prije nego što s prikaza nestane broj.
 - Broj nestaje s prikaza, a postaja je pohranjena u memoriji.y.
6. Kako biste unaprijed postavili sljedeću postaju, ponovite korake od 2 do 5.




Napredne funkcije

Funkcija USB-a

Reproduciranje multimedijjskih datoteka pomoću značajke USB host

Možete uživati u multimedijjskim datotekama poput slikovnih, filmskih i glazbenih pohranjenih na MP3 playeru, USB memorijskom privjesku ili digitalnom fotoaparatu u video zapisu visoke kvalitete s 5.1-kanalnim zvukom spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak proizvoda.

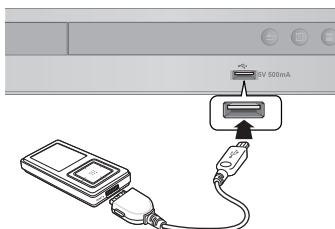

1. Spojite USB uređaja na USB priključak na prednjoj strani proizvoda.
2. Za odabir stavke USB pritisnite tipku **FUNCTION**.
 - Na zaslonu se pojavljuje **USB**, a zatim nestaje.
3. Za odabir **Videos**, **Photo** ili **Music** pritisćite tipke **◀▶**.
 - Odaberite datoteku za reprodukciju.

Sigurno uklanjanje USB-a

Za sprečavanje oštećenja memorije pohranjene na USB uređaju provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja USB kabela.

- Pritisnite tipku **ŽUTO(C)**.
 - Na prikazu se pojavljuje **UKLONI**.
- Uklonite USB kabel.

NAPOMENA

- Za slušanje glazbenih datoteka 5.1-kanalnim zvukom morate postaviti način rada Dolby Pro Logic II na Matrix. (Pogledajte stranicu 25)
- Polako uklonite USB kabel iz USB priključka. U suprotnom USB priključak može se oštetiti.

Snimanje na USB uređaj

Tijekom reprodukcije CD-DA sadržaja (kompaktni disk za pohranu digitalnog zvuka) pomoću funkcije USB Recording (Snimanje na USB uređaj) izvor audiosignala možete snimati na USB memorijski uređaj.

1. Na proizvod priključite USB uređaj.
2. Uložite CD-DA disk u ladicu za CD.
3. Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **USB REC**.
 - Za početak kopiranja trenutne staze na daljinskom upravljaču pritisnite tipku **USB REC** dok sustav reproducira stazu ili je ona privremeno zaustavljena.
 - Za snimanje čitavog CD-a na daljinskom upravljaču pritisnite i držite pritisnutom tipku **USB REC**.
 - Na zaslonu se pojavljuje poruka "FULL CD RIPPING" ("KOPIRANJE ČITAVOG CD-a") i pokreće se postupak snimanja.
4. Za prestanak snimanja pritisnite tipku **ZAUSTAVI (■)**.
 - Kada se dovrši snimanje CD-a na USB uređaj, na USB pogonu naći ćete novu mapu naziva „RECORDING (SNIMLJENO)“ Sadržaji će biti spremjeni u mapu u MP3 formatu.




NAPOMENA

- Ne prekidajte USB vezu i ne iskopčavajte kabel napajanja tijekom snimanja na USB uređaj. U suprotnom biste mogli oštetiti podatke. Za zaustavljanje snimanja na USB uređaj pritisnite tipku **ZAUSTAVI** i iskopčajte USB uređaj nakon što sustav u potpunosti prestane reproducirati CD.
- Ako prekinete USB vezu tijekom snimanja na USB uređaj, sustav će se isključiti i nećete moći obrisati snimljenu datoteku.
- Ako USB uređaj spojite sa sustavom tijekom reprodukcije CD-a, sustav nakratko prekida reprodukciju i ponovo je nastavlja.
- DTS-CD-i ne mogu se snimati.
- Ako snimanje traje kraće od 5 sekundi, datoteka snimljenog sadržaja možda se neće stvoriti.
- Snimanje na USB uređaj funkcioniра samo ako je USB uređaj formatiran u FAT sustavu datoteka. (NTFS sustav datoteka nije podržan.)
- Tijekom snimanja sadržaja s CD-a na USB uređaj neće se slati audiosignal.

Rješavanje problema

Ako proizvod ne radi pravilno, pogledajte donju tablicu. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedena uputa ne pomaže, isključite proizvod, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili servisni centar Samsung Electronics.

Simptom	Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu? • Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
Reprodukcija ne počinje.	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite regionalni broj DVD-a. DVD-i kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati. • Na ovom proizvodu ne može se reproducirati CD-ROM i DVD-ROM. • Uvjerite se da je razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje odmah po pritisku tipke reproduciraj/privremeno zaustavi.	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite li oštećen ili disk s ogrebotinama na površini? • Obrišite disk.
Ne proizvodi se zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije u koracima. • Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena? • Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s nekoliko zvučnika, a ne sa svih 6.	<ul style="list-style-type: none"> • Na određenim DVD-ima zvuk se proizvodi samo iz prednjih zvučnika. • Provjerite jesu li zvučnici pravilno spojeni. • Namjestite glasnoću. • Prilikom slušanja CD-a, radija ili televizije zvuk proizvode samo prednji zvučnici. Za korištenje svih šest zvučnika odaberite „PROLOG“ pritiskom na  PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču.
Dolby Digital 5.1 CH zvučno okruženje nije proizvedeno.	<ul style="list-style-type: none"> • Postoji li oznaka „Dolby Digital 5.1 CH“ na disku? Dolby Digital 5.1 CH zvučno okruženje proizvodi se samo ako je disk snimljen s 5.1-kanalnim zvukom. • Je li audio jezik pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH na prikazu s informacijama?
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Je li daljinski upravljač korišten unutar radnog raspona kuta i udaljenosti? • Jesu li baterije prazne? • Jeste li pravilno odabrali funkcije načina rada (DVD PRIJAMNIK/TV) daljinskog upravljača (DVD PRIJAMNIK/TV)?
<ul style="list-style-type: none"> • Disk se okreće ali nema slike. • Kvaliteta slike je slaba, a slika titra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je li uključeno napajanje televizora? • Jesu li kabeli za video pravilno spojeni? • Je li disk prijav ili oštećen? • Loše proizveden disk možda se ne može reproducirati.
Audio jezik i titlovi ne rade.	<ul style="list-style-type: none"> • Audio jezik i titlovi ne rade ako ih disk ne sadrži.
Zaslon izbornika diska/naslova ne pojavljuje se čak i kada je odabrana funkcija diska/naslova.	<ul style="list-style-type: none"> • Koristite li disk koji ne sadržava izbornike?
Omjer visine i širine slike ne može se promijeniti.	<ul style="list-style-type: none"> • 16:9 DVD-e možete reproducirati u 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX ili 4:3 PAN SCAN načinu, a 4:3 DVD-i mogu se gledati samo u omjeru 4:3. Pogledajte omotnicu DVD-a, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.

Ostale informacije

Simptom	Provjera/popravak
<ul style="list-style-type: none"> Proizvod ne radi. (Primjer: Isključuje se napajanje, ne radi tipka na prednjoj ploči ili se čuje čudan šum). Proizvod ne radi normalno. 	<ul style="list-style-type: none"> Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI (■) dulje od 5 sekundi bez diska u ladici (funkcija poništavanja postavki (reset)). <p>Uporaba funkcije RESET (PONOVNO POSTAVI) izbrisat će sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.</p>
Zaboravljena je lozinka za razinu ocjenjivanja.	<ul style="list-style-type: none"> Za vrijeme prikaza poruke „NO DISC“ („BEZ DISKA“) na proizvodu, na daljinskom upravljaču pritisnite i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI (■) dulje od 5 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje poruka „INIT“, a sve postavke vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti. <p>Zatim pritisnite tipku POWER.</p> <p>Uporaba funkcije PONOVNO POSTAVI izbrisat će sve pohranjene postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.</p>
Radio prijam nije moguć.	<ul style="list-style-type: none"> Je li antena pravilno spojena? Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u područje s dobrim prijemom.

Popis šifri jezika

Unesite odgovarajući broj šifre za OTHERS (OSTALO) u izborniku diska, audio i titlovima. (Pogledajte stranicu 18–19).

Šifra	Jezik	Šifra	Jezik	Šifra	Jezik	Šifra	Jezik	Šifra	Jezik	Šifra	Jezik
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbajani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	SiSwati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laotian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specifikacije

Opće	Težina	2,2 Kg	
	Dimenzije	430 (Š) x 59 (V) x 249 (D) mm	
	Raspon radne temperature	+5 °C ~ +35 °C	
	Raspon vlažnosti	10% do 75%	
Prijamnik za FM	Omjer signal/buka	70 dB	
	Korisna osjetljivost	10 dB	
	Ukupno harmonijsko izobličenje	0.5 %	
Disk	DVD (digitalni višenamjenski disk)	Brzina čitanja: 3,49 ~ 4.06 m/s Pribl. vrijeme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni disk): 135 min	
	CD: 12 cm (KOMPAKTNI DISK)	Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min	
	CD: 8cm (KOMPAKTNI DISK)	Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min	
Video izlaz	Kompozitni video	480i(576i) 1 kanal: 1,0 Vp-p (opterećenje 75Ω)	
	Komponentni video	480i(576i)	
		Y: 1,0 Vp-p (opterećenje 75Ω)	
		Pr: 0,70 Vp-p (opterećenje 75Ω) Pb: 0,70 Vp-p (opterećenje 75Ω)	
Pojačalo	Izlazna snaga prednjeg zvučnika	51W x 2(3Ω)	
	Izlazna snaga središnjeg zvučnika	51W(3Ω)	
	Izlazna snaga zvučnika za zvučno okruženje	51W x 2(3Ω)	
	Izlazna snaga zvučnika za vrlo niske tonove (subwoofera)	75W(3Ω)	
	Raspon frekvencije	20Hz~20KHz	
	S/N omjer	65dB	
	Odvajanje kanala	60dB	
	Ulazna osjetljivost	(AUX)800mV	
Zvučnik	Sustav zvučnika	5.1-kanalni sustav zvučnika	
		Prednji/ Zvučno Okruženje/ Središnji	Subwoofer
	Impedancija	3 Ω	3 Ω
	Raspon frekvencije	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Razina izlaznog pritiska zvuka	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominalni ulaz	51W	75W
	Maksimalni ulaz	102W	150W
	Dimenzije (Š x V x D)	Prednji/ Zvučno Okruženje/ Središnji : 77 x 107 x 70 mm Subwoofer : 155 x 350 x 285 mm	
	Težine	Prednji : 0,29 Kg Zvučno Okruženje : 0,31 Kg	
		Središnji : 0,31 Kg Subwoofer : 3,2 Kg	

*: Nominalna specifikacija

- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji struje potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.

Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU

Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.

Area	Contact Center ☎	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentina	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-507267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Soko- lovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italy	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.



Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Code no. AH68-02353H (02)